


Onderhoudsinstructie

Austroflamm Ruby

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?


Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

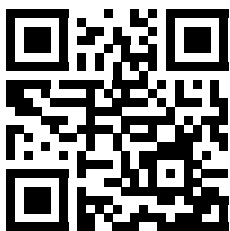


1




2

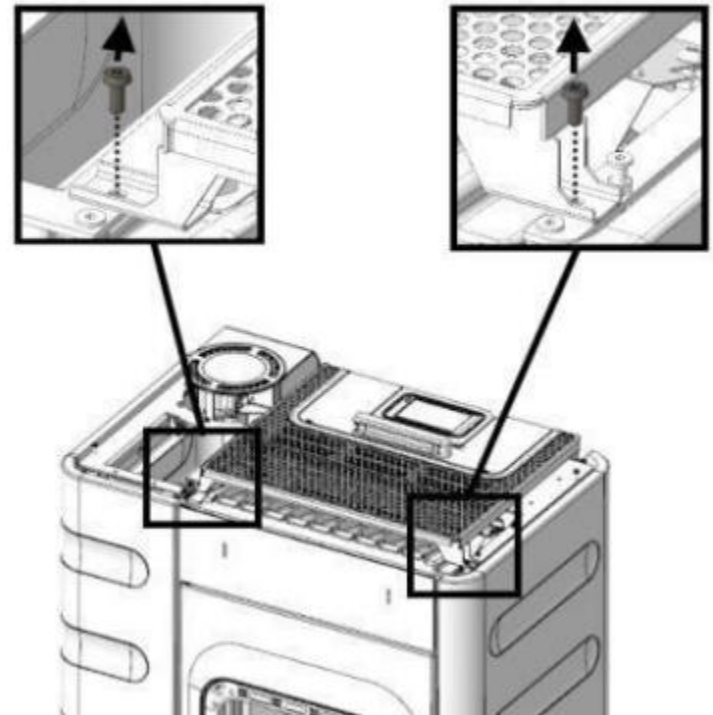


3

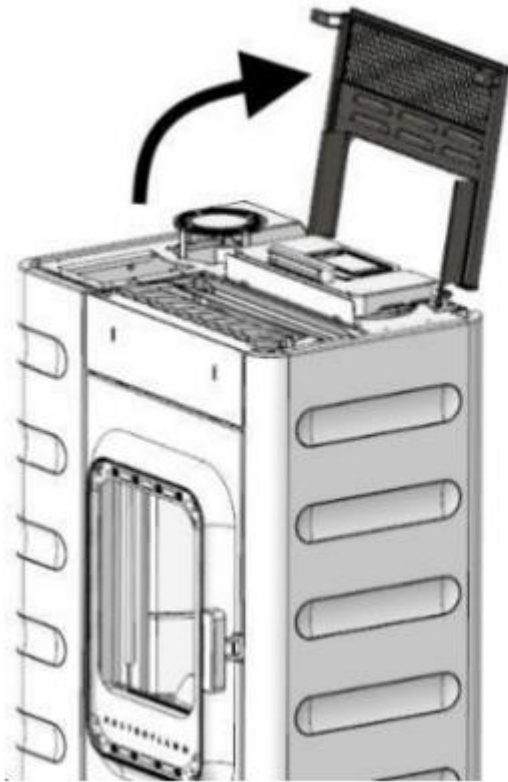

4

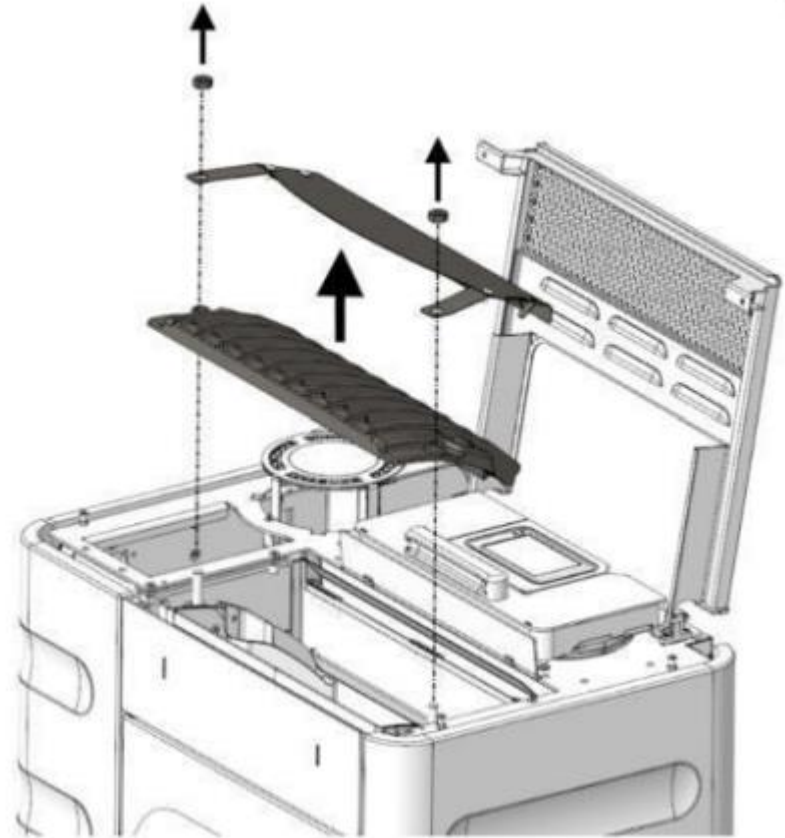


5

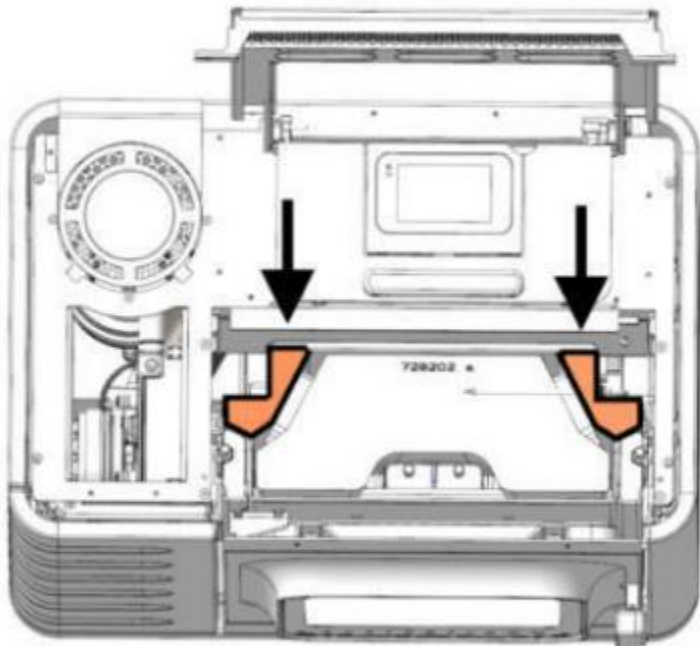


6




7

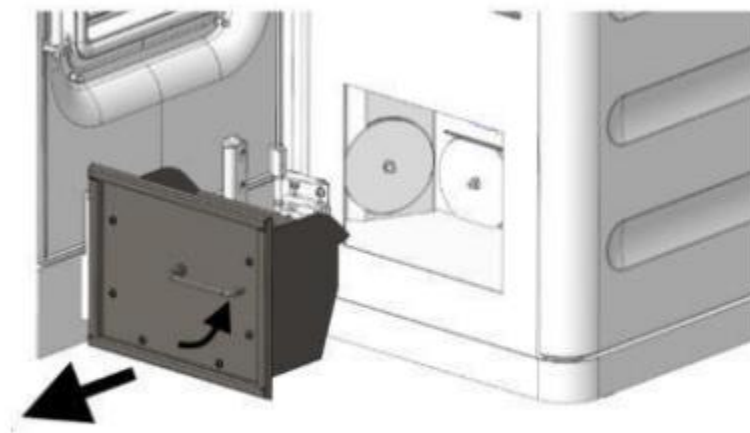


8

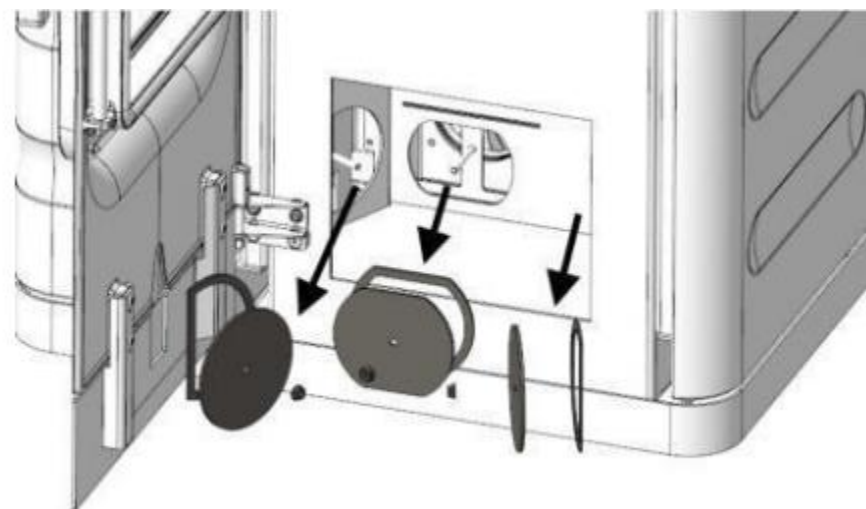

9

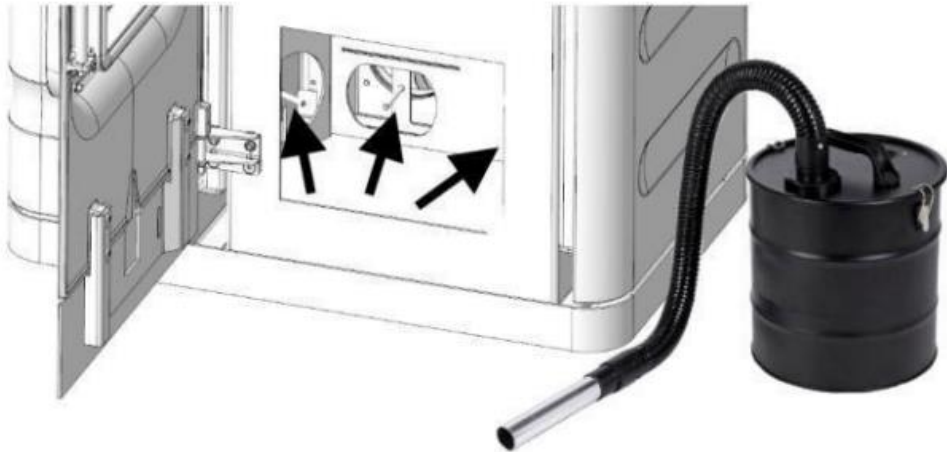


10

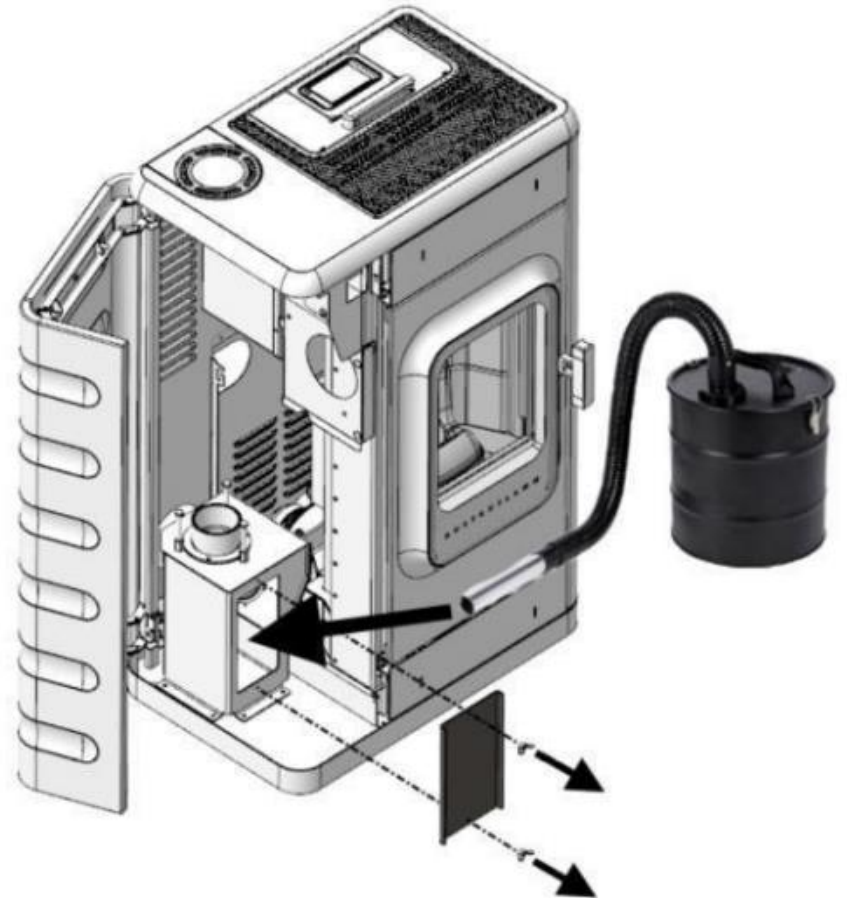

11. Reinig de rookgasventilator (indien nodig).
12. Reinig de bougiebuis.
13. Reinig de silicone leidingen tussen het moederbord en de luchtinlaat.

11


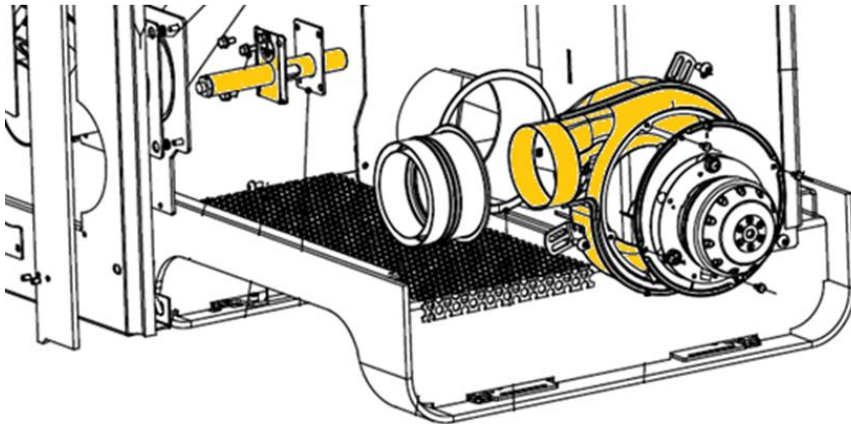


12



13

14. Controleer de rubbers die de reductiemotor op zijn plaats houden. De rubbers moeten tegen de plaat zitten. Deze niet te hard aanspannen! Handvast aandraaien tegen de plaat is voldoende. Te strak aandraaien kan trillingen = geluid veroorzaken. Vergeet niet om ze op hun plaats te bevestigen met de moer.

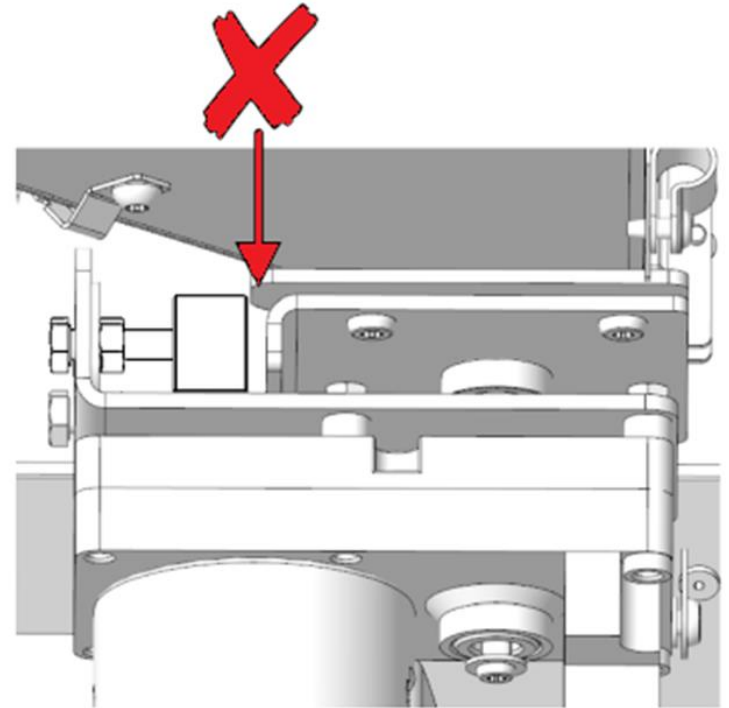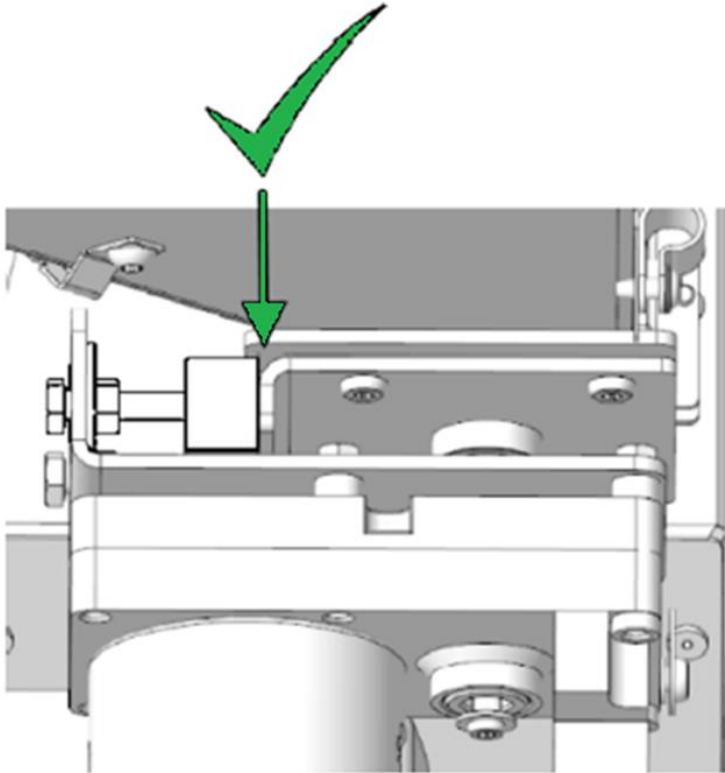

15. Open het inspectieluik in de pellettank en reinig de behuizing van de worm.
Indien je hoort dat de worm bij het draaien lawaai maakt: worm demonteren, reinigen en nieuw vet aanbrengen.
16. Controleer de dichtheid van het toestel (deur, inspectieluiken, vuldeksel, ...).
17. Reset de service uren.
 - Ga naar INSTELLINGEN
 - Ga naar SERVICE MENU
 - Login = som van de getallen + 5
 - Ga naar SERVICETELLERS
 - Ga naar SC6 en druk op RESET
18. Start het toestel om zeker te zijn dat alles correct werkt.
19. Controleer de verbranding.

