

Handleiding

Austroflamm Werking Draaiknop

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl —
service en onderhoud voor pelletkachels,
van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht,
Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



Werking draaiknop

Geschikt voor alle functies

- Aan- en uitschakelen
- Keuze uit 5 vermogens
- Keuze uit temperatuurinstelling van 5 tot 40°C

Video: [Werking draaiknop](#)



Werking draaiknop

Vermogen kiezen

De indicator bestaat uit 5 lichtgevende delen. Hoe meer leds branden, hoe hoger het vermogen. U kan het vermogen naar keuze regelen. Nadat u het vermogen heeft gekozen, zal uw keuze bevestigd worden met een knippering na ongeveer 5 seconden.

Vanaf dat moment zal de kachel werken op het gekozen vermogen.


BELANGRIJK: Indien vermogen 5 geselecteerd is maar de ingestelde omgevingstemperatuur bereikt is zal het toestel slechts op VERMOGEN 1 branden = modulatie vlamvermogen.



Werking draaiknop

Temperatuur kiezen

U kan op gelijk welk moment de omgevingstemperatuur aanpassen. Daarvoor moet u de draaiknop terugdraaien naar de UIT stand en onmiddellijk de draaiknop terug in wijzerzin draaien om de gewenste temperatuur te selecteren. De indicator zal nu magenta kleuren. Nadat u de gewenste temperatuur heeft ingesteld, zal uw keuze bevestigd worden met een knippering na ongeveer 5 seconden.

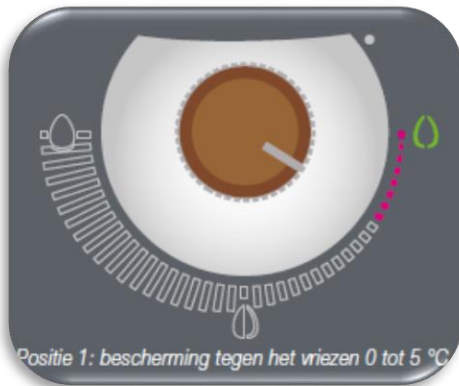

Werking draaiknop

Autonomie resetten

Wat te doen bij fout A001?

Omschrijving


Pellet tank is bijna leeg.

Pellets bijvullen is noodzakelijk.

Oplossing

Om deze melding te resetten, druk je 2x kort op de RESET-knop (zie foto).

BELANGRIJK: indien deze melding voorkomt terwijl de tank nog vol met pellets zit, is dit geen fout van de kachel maar heeft de klant gewoon de RESET van de autonomie niet correct uitgevoerd de laatste keer er pellets bijgevoeld zijn.

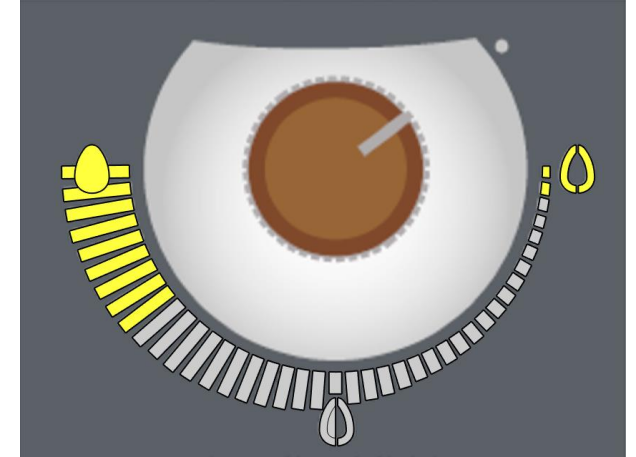

A001

