

Installatievoorschrift

Barbas Bellfires Box Gas 45 45

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor gashaarden en gaskachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?


Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



bellfires.^{gas fires}

Installatie- en onderhoudshandleiding

Box Gas Panorama 45/45 MF

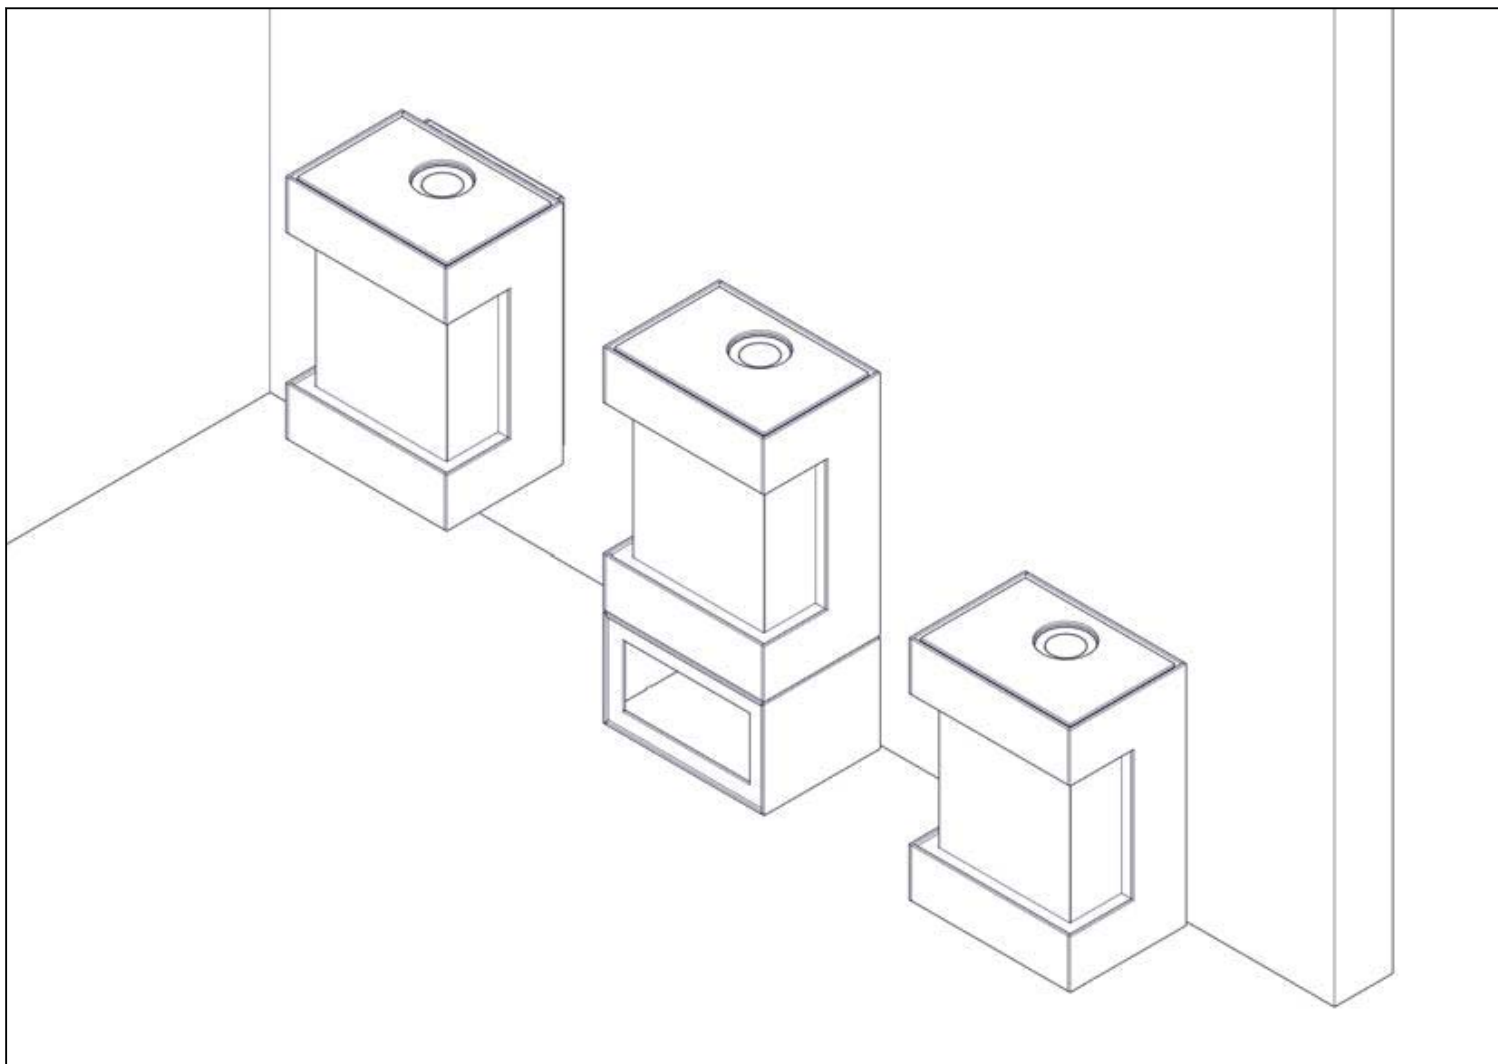

Serienummer:

Productiedatum:

© Barbas Bellfires BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas Bellfires BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas Bellfires BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

Telefoon: +31 49 733 9200

E-mail: info@bellfires.com

5	Onderhoud.....	33
5.1	Jaarlijks onderhoud.....	33
5.1.1	Het toestel reinigen.....	33
5.1.2	Het toestel controleren.....	34
5.2	Onderhoudsprocedures.....	34
5.2.1	De glasplaten verwijderen.....	34
5.2.2	De glasplaten plaatsen.....	35
5.2.3	De ruit reinigen.....	37
5.2.4	Een kapotte sfeerlamp vervangen.....	37
6	Problemen oplossen.....	39
7	Technische specificatie.....	40
7.1	Box Gas Panorama 45/45 MF (MagniFire) - NL.....	40
7.2	Box Gas Panorama 45/45 MF (MagniFire) - BE, FR.....	41
7.3	Schema voor elektriciteit en gas.....	43
7.4	Afmetingen Box Gas Panorama 45/45.....	45
7.5	Afmetingen Box Gas Panorma 45/45 met opslagmodule	46
7.6	Afmetingen Box Gas Panorama 45/45 met draagframe	47
7.7	Afmetingen van de stuwplaat.....	47
8	Garantievoorwaarden.....	48
9	EU-conformiteitsverklaring.....	50

1.3 Bijbehorende documentatie


- Voorbereidingshandleiding
- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding

Nr.	Stam	Nr.	Houtskool
1		21	
2		25	
17		25	

Nr.	Houtspaander	Nr.	Houtspaander
705		706	

	Onderdeel	Beschrijving
G	Aansluiting thermokoppelonderbreker	De aansluiting voor de thermokoppelonderbreker
H	Waakvlamaansluiting	De aansluiting van de gasleiding voor de waakvlam

2.7.2 Overzicht van de voorzijde van het gasregelblok

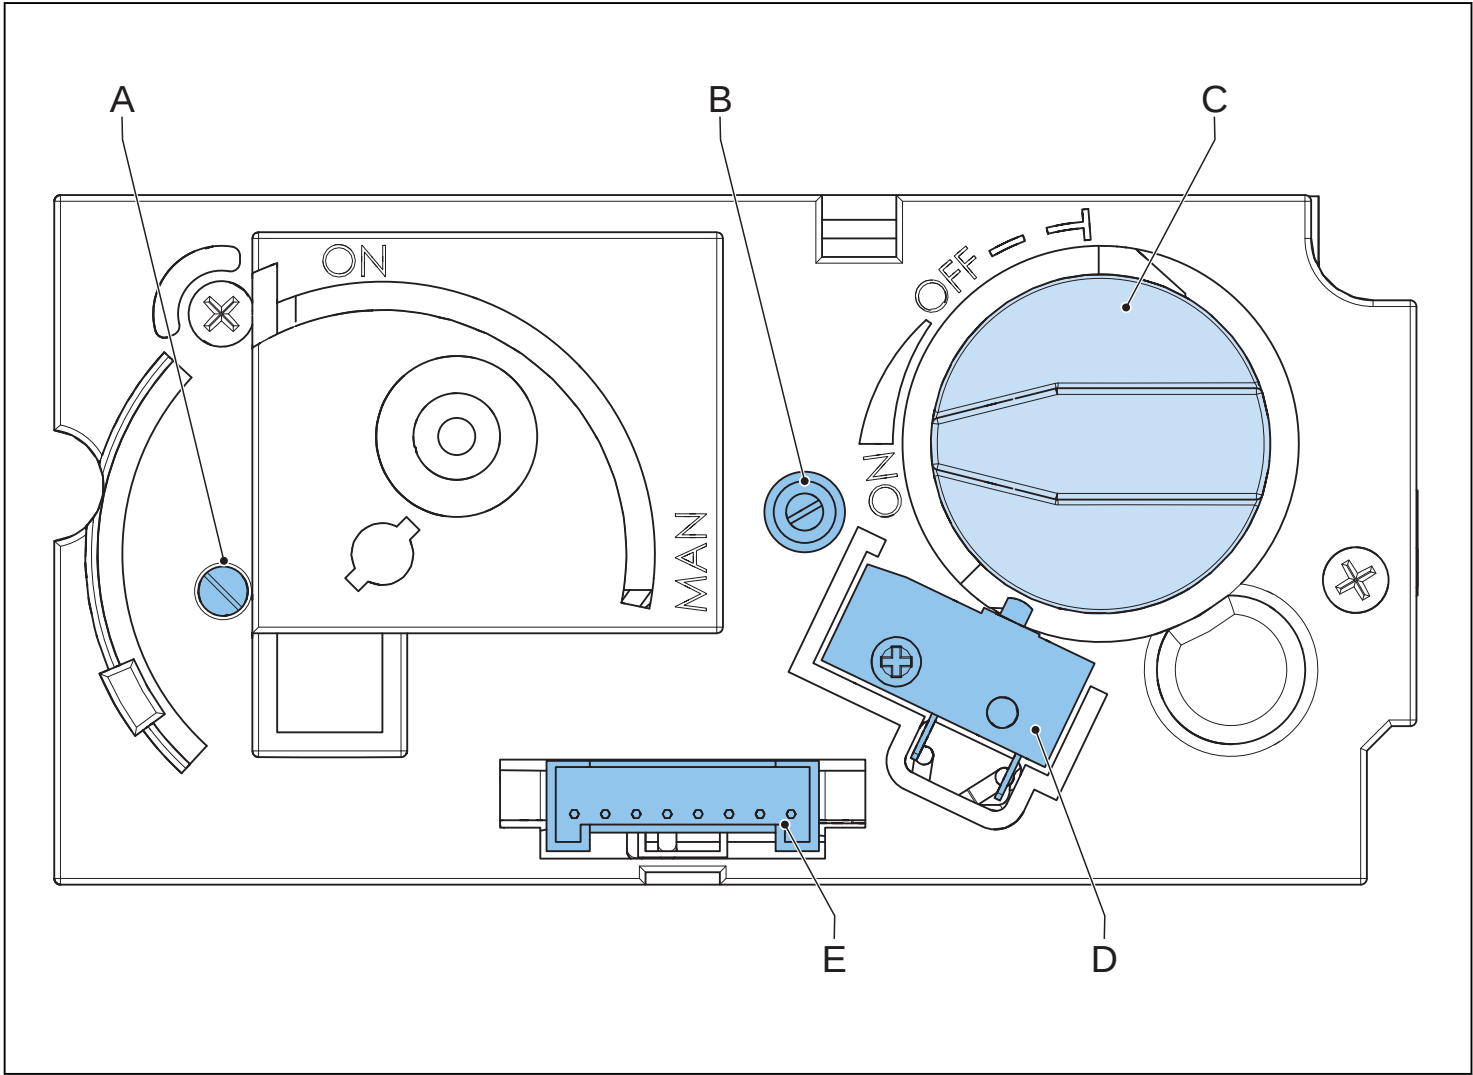

		Beschrijving
A	Waakvlamstelschroef	Stelt de gasdruk voor de waakvlam in De stelschroef wordt in de fabriek ingesteld en verzegeld.
B	Stelschroef maximumbranderdruk	Stelt de maximumgasdruk voor de brander in. De stelschroef wordt in de fabriek ingesteld en verzegeld.
C	Motorknop	Bedient de interne hoofdgasklep
D	Microschakelaar	Detecteert de eindpositie van de motorknop
E	Aansluiting van de 8-aderige kabel	Sluit de 8-aderige kabel vanuit de ontvanger aan

