

## Installatievoorschrift

# DRU Metro 100XTL-41 Serie

Geldt voor: Metro 100XTL-41 RCH, Metro 100XTU-41 RCH

Deze handleiding wordt u aangeboden door [www.climacraft.nl](http://www.climacraft.nl) — service en onderhoud voor gashaarden en gaskachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

### Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op [climacraft.nl/afspraak](http://climacraft.nl/afspraak)



# Metro 100XTU-41 RCH Metro 100XTL-41 RCH

G20/G25/G25.3/G30/G31/G150.1



## Installatiehandleiding

Bewaar dit document zorgvuldig



Scan deze QR-Code  
voor DRU Video Assist



## Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. EU-Conformiteitsverklaring
3. VEILIGHEID
  - 3.1 Algemeen
  - 3.2 Voorschriften
  - 3.3 Voorzorgsmaatregelen / veiligheidsinstructies bij installatie
  - 3.4 Principe ontsteekcyclus
4. Uitpakken
5. Installatie
  - 5.1 Gassoort
    - 5.1.1 Ombouwen gassoort
  - 5.2 Gasaansluiting
  - 5.3 Elektrische aansluiting
  - 5.4 Plaatsen toestel
  - 5.5 Plaatsen van een inbouwtoestel
  - 5.6 Plaatsen boezem
  - 5.7 Plaatsen bedieningsluik
  - 5.8 Concentrisch systeem
  - 5.9 Aansluiting bestaand schoorsteenkanaal (C91)  
verbranding
  - 5.10 Aanvullende instructies
  - 5.11 Plateau
    - 5.11.1 Plateau met onderstrip gecombineerd
    - 5.11.2 Plateau op het glas aansluitend
  - 5.12 Ruiten
    - 5.12.1 Verwijderen ruiten
    - 5.12.2 Plaatsen ruiten
  - 5.13 Afstellen toestel
    - 5.13.1 Restrictieschuif
    - 5.13.2 Luchtinlaatgeleiders
  - 5.14 Plaatsen houtset, kiezelset en gebroken glasset
    - 5.14.1 Houtset
    - 5.14.2 Kiezelset en gebroken glasset
6. Aansturing/bediening
  - 6.1 Afstandsbediening
  - 6.2 Alternatieve bediening
7. Eindcontrole
  - 7.1 Gasdichtheid
  - 7.2 Gasdruk/voordruk
  - 7.3 Ontsteking hoofdbrander
  - 7.4 Vlambeeld
8. Onderhoud
  - 8.1 Onderdelen
9. Oplevering
10. Storingen

- Bijlage 1 Storingen  
Bijlage 2 Tabellen  
Bijlage 3 Afbeeldingen  
Bijlage 4 Technische gegevens

## 1. Inleiding

Als fabrikant van gas- en elektrische haarden ontwikkelt en produceert DRU producten volgens de hoogst mogelijke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen. Aan de hand van de informatie in deze installatiehandleiding kan het toestel zo geïnstalleerd worden, dat het veilig en op een juiste manier functioneert.

Installatie en onderhoud van het toestel dient door een professioneel gecertificeerd en bekwaam vakman, hierna te noemen installateur, te worden uitgevoerd. Lees de installatiehandleiding voordat het toestel wordt geïnstalleerd en volg de aanwijzingen hierin volledig en zorgvuldig. Dit geldt, indien van toepassing, tevens voor de installatiehandleiding van het DRU PowerVent® en het DRU CM systeem.

Bij het toestel worden een installatiehandleiding en een gebruikershandleiding geleverd. In de installatiehandleiding komt de installatie van het toestel en de daarbij geldende voorschriften aan bod, zijn de technische gegevens van het toestel opgenomen, wordt informatie verstrekt over het onderhoud en eventueel optredende storingen en de mogelijke oorzaak hiervan. De gebruikershandleiding bevat alle relevante informatie voor de gebruiker om het toestel goed en veilig te bedienen. Na oplevering dienen beide handleidingen aan de gebruiker te worden overhandigd.

Waar het installatievoorschrift niet duidelijk is dient de nationale/lokale regelgeving te worden gevolgd.



!Tip

!Let op

!Let op

In de handleidingen worden de volgende markeringen gebruikt om belangrijke informatie aan te geven:

Uit te voeren acties

Suggesties en adviezen

Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke problemen bij installatie en/of gebruik.

Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van brand, persoonlijk letsel of andere ernstige schades.

Na oplevering dienen de handleidingen aan de gebruiker te worden overhandigd.

## 2. EU-Conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierna te noemen DRU. DRU verklaart dat door bedrijfsinterne maatregelen is gewaarborgd dat door DRU geproduceerde toestellen aan de essentiële eisen en richtlijnen van de verordening betreffende Europese gastoestellenrichtlijn en de daarbij toegepaste normen voldoen. Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van DRU wijzigingen aan het toestel worden aangebracht, tevens dienen de aanwijzingen in de handleidingen te allen tijde worden opgevolgd. Een kopie van het EU-keuringscertificaat is te downloaden via [www.druservice.com](http://www.druservice.com).

|                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product:                            | Gas sfeerverwarmingstoestel                                                                                                                                    |
| Type:                               | Metro 100XTU-41 RCH, Metro 100XTL-41 RCH                                                                                                                       |
| Product identificatie nummer:       | 0063CP3712                                                                                                                                                     |
| EU-keuringscertificaat:             | 18GR0164/00                                                                                                                                                    |
| Conformiteitsbeoordelingsinstantie: | Kiwa Netherlands B.V. (0063)<br>Wilmsdorf 50<br>Postbus 137<br>7300 AC, Apeldoorn                                                                              |
| Verordeningen:                      | (EU) 2016/426, (EU) 2015/1186, (EU) 2024/1103                                                                                                                  |
| Richtlijnen:                        | 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC                                                                                                                |
| Normen:                             | EN 613:2021, EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A2:2019,<br>EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017,<br>EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-102:2016 |

DRU verwarming B.V.  
Postbus 1021, 6920 BA Duiven  
Ratio 8, 6921 RW Duiven  
[www.drufire.com](http://www.drufire.com)

Ondertekend voor en namens:

  
R.P. Zantinge, Managing director

Duiven, 10-12-2024

### 3. VEILIGHEID

#### 3.1 Algemeen

**!Let op**

- Neem de algemeen geldende voorschriften en de voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.
- Lees de handleiding zorgvuldig door voor een goede en veilige installatie van het toestel.
- Controleer voor het starten met de installatie of het juiste toestel is geleverd aan de hand van Bijlage 2, Tabel 2.

#### 3.2 Voorschriften

Installeer het toestel volgens de geldende nationale, lokale en bouwkundige (installatie)voorschriften.

#### 3.3 Veiligheidsinstructies

**!Let op**

Volg onderstaande voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies nauwkeurig op:

- Installatie en onderhoud van het toestel dient door een installateur te worden uitgevoerd.
- Het toestel is ontworpen voor sfeer- en verwarmings-doeleinden. Dit houdt in dat alle zichtbare oppervlaktes, inclusief de ruit heter dan 100°C kunnen worden. Het is aan te bevelen altijd een afschermrooster voor het toestel te plaatsen als er kinderen, ouderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten in dezelfde ruimte als het toestel aanwezig zijn. Indien deze kwetsbare personen regelmatig zonder toezicht in de ruimte aanwezig zijn dient er een vaste afscherming rond om het toestel te worden gereali-seerd.
- Houd brandbare objecten en/of materialen buiten het stralingsbereik van het toestel (zie hoofdstuk 5).
- Dek het toestel niet af en/of pak het niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
- Gebruik het toestel niet als een ruit gebroken en/of gescheurd is totdat de ruit is vervangen.
- Gebruik uitsluitend het door DRU geleverde verbrandingsgasafvoer-/verbrandingsluchttoevoersysteem (concentrisch systeem).

**!Let op**

Neem bij het installeren van het toestel de volgende waarschuwingen in acht:

- Breng geen wijzigingen aan het toestel aan.
- Gebruik uitsluitend de bijbehorende set, zoals bijvoorbeeld de hout- of kiezelset en plaats deze exact volgens de beschrijving.
- Laat de ruimte rondom de ionisatie- en de ontstekingspen vrij en plaats in geen enkel geval gloeimateriaal rondom deze pennen.
- Plaats een gaskraan conform de geldende voorschriften.
- Zorg ervoor dat er geen vuil in de gasleidingen en aansluitingen zit.
- Controleer de complete installatie vóór ingebruikname op gasdichtheid.
- Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, afvoertechnisch en elektrotechnisch is geïnstalleerd.

**!Let op**

Bij het installeren van een inbouwtoestel:

- Voorkom het blokkeren van het (de) Drukvereffeningsluis(en) aan de bovenkant van het toestel (indien aanwezig) en controleer of deze goed aansluit(en) op het afdichtingsvlak voordat het toestel wordt ingebouwd.
- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal voor de boezem, inclusief de bovenkant van de boezem en het materiaal in de boezem, zoals de vloer onder het toestel en de achterwand waartegen het toestel wordt geplaatst. Zowel speciaal plaatmateriaal als steenachtige materialen zijn hiervoor mogelijk.
- Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een wand achter de boezem te voorkomen, inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden.
- Houd rekening met de minimaal vereiste inwendige afmetingen van de boezem. Deze zijn ten behoeve van de veiligheid en ter voorkoming van overmatige warmteopbouw in de boezem.
- Ventileer de boezem door middel van ventilatieopeningen (zie hoofdstuk 5.6). Deze zijn essentieel voor de veiligheid en ter voorkoming van overmatige warmteopbouw in de boezem.
- Gebruik hittebestendige elektrische aansluitingen.
- Plaats hittebestendige elektrische aansluitingen vrij van het toestel en zo laag mogelijk in de boezem. Dit in verband met de temperatuurontwikkeling in de boezem.

**!Let op**

Bij installatie van een vrijstaand toestel:

- Plaats het toestel op de minimaal aangegeven afstand vanaf de achterwand en zijwanden (zie hoofdstuk 5).

### 3.4 Principe ontsteekcyclus

Het ontsteken van het toestel verloopt als volgt: het toestel wordt ingeschakeld door een ontstekingscommando. Dit kan door middel van de meegeleverde afstandsbediening, de DRU Fire App (iOS en Android) of een Domotica systeem. De ontvanger in het toestel krijgt het signaal om het ontsteekproces te starten. De kleppen in het gasregelblok worden ingeschakeld en een gereduceerde hoeveelheid gas stroomt naar de hoofdbrander. Het ontstekingsmechanisme vonkt gedurende 15 seconden waardoor de hoofdbrander ontsteekt.

Bij een PowerVent® systeem zal na een ontstekingscommando de module inschakelen waardoor de ventilator van het systeem opstart. Tijdens het opstarten geldt een wachttijd van 8 seconden. Hierna zal het toestel ontsteken zoals hierboven is beschreven.

Na het ontsteken van de hoofdbrander (half vermogen) wordt ionisatie gemeten om een juiste en volledige ontsteking van de brander te controleren. Wanneer er na 15 seconden geen ionisatie gedetecteerd wordt zal de ontsteekcyclus worden afgebroken en treed het toestel in storing.

Bij het detecteren van ionisatie zal de hoofdbrander opschakelen naar vol vermogen. Bij een toestel met een schakelbare tweede brander wordt nu de gasklep geopend om de tweede brander te laten ontsteken (kort voor het ontsteken is een klik hoorbaar). Het toestel staat nu in handmatige bediening, brandt op vol vermogen en is nu klaar voor bediening.

De tweede brander kan met behulp van de afstandsbediening en/of DRU Fire App handmatig in- en uitgeschakeld worden. Na het handmatig inschakelen van de tweede brander schakelt de hoofdbrander eerst naar vol vermogen om een juiste ontsteking te garanderen.

**!Tip** De besturing van het toestel voert elke 24 uur een veiligheidscontrole op het systeem uit. Het is mogelijk dat deze controle wordt uitgevoerd terwijl het toestel in gebruik is. Het toestel zal in dat geval doven en weer ontsteken. Herhaling op dit tijdstip kan worden voorkomen door, op een tijdstip dat het toestel zelden of nooit brandt, de stekker uit het stopcontact te verwijderen en er weer terug in te steken.

## 4. Uitpakken

- Ga bij het uitpakken van het toestel als volgt te werk:
  - Verwijder alle verpakkingsmaterialen en voer deze af via de daarvoor bestemde afvalverwerkingsmethode.
  - !Let op** Houd plastic zakken en verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
  - Verwijder de meegeleverde onderdelen in, op, of aan het toestel.
  - Verwijder de schroeven indien het toestel is bevestigd aan een vlonder of pallet.
  - Controleer het toestel en toebehoren op (transport)schade. Neem bij schade contact op met de leverancier.
  - !Let op** Installeer in geen enkel geval een beschadigd toestel.
  - Controleer aan de hand van Bijlage 2, Tabel 1 of alle onderdelen zijn geleverd. Neem contact op met de leverancier indien dit niet het geval blijkt te zijn.
- !Tip** Doordat de ruiten zijn gemaakt van een keramisch materiaal zijn zeer kleine oneffenheden in het oppervlak niet te voorkomen. Deze vallen binnen de gestelde kwaliteitsnormen.

## 5. Installatie

De toestelregelunit bestaat uit de volgende componenten (Bijlage 3, Afb. 38):

- A: Verdeelblok; aansluiting van de branders
- B: Hoofdklep; regelt de gastoevoer naar de hoofdbrander en klep tweede brander.
- C: Klep tweede brander; schakelt de gastoevoer naar de tweede brander (indien van toepassing)
- D: Controller (ESYS); stuurt de ontstekingsprocedure en controleert op een veilige werking
- E: Ontvanger (DFGT); verzorgt de aansturing van het toestel
- P1: Drukmeetnippel 1; branderdruk
- P2: Drukmeetnippel 2; voordruk
- G(IN): Gasaansluiting; aansluiting van het gasregelblok op het gasnet

### 5.1 Gassoort

Op het typeplaat staat vermeld voor welke gassoort, gasdruk en voor welk land het toestel is bestemd.

Het typeplaat bevindt zich op het toestel of kan vastzitten aan een ketting. De typeplaat dient te allen tijde met de ketting aan het toestel bevestigd te blijven.

**!Let op** Controleer of het toestel geschikt is voor de gassoort en gasdruk ter plaatse.

#### 5.1.1 Ombouwen gassoort

Het ombouwen van gassoort dient te allen tijde uitgevoerd te worden door een erkend gasinstallateur. Neem contact op met de DRU serviceafdeling voor de mogelijkheden.

### 5.2 Gasaansluiting

Dit toestel is bedoeld voor gebruik op een gasinstallatie met een gasdrukregelaar in de toevoer. Daarnaast dient er in de gasleiding een gaskraan geplaatst te worden conform de geldende voorschriften.

- !Let op**
- Zorg dat de gasleidingen en aansluitingen vrij zijn van vuil.
  - Aan de flexibele gasslang(en) mag niet gesoldeerd worden.

Voor de gasaansluiting (Bijlage 3, Afb. 38 (Gin)) gelden de volgende eisen:

- Leg de gasleiding zodanig aan dat geen drukverlies kan optreden.
- De gaskraan moet voorzien zijn van het juiste keurmerk.
- De gaskraan is tijdens en na installatie te allen tijde bereikbaar.

#### 5.2.1 Gasslang voor gasstopcontact

Indien wettelijk toegestaan kan er in verschillende lengtes een gasslang voor een gasstopcontact (volgens EN14800) bij het toestel besteld worden (Raadpleeg hiervoor DRU Service). De gasslang is af fabriek aan het toestel gemonteerd en is op lektheid getest.

- !Let op**
- Het gasstopcontact dient te allen tijde bereikbaar te zijn tijdens en na de installatie.
  - Het gasstopcontact mag alleen verticaal worden geplaatst (Bijlage 3, Afb. 3).
  - Het gasstopcontact en de gasslang mogen niet achter het toestel worden geplaatst.
  - Het gasstopcontact dient naast of onder het toestel geplaatst te worden op de wand die zich achter het toestel bevindt.
  - Gemeten vanaf de onderzijde van de stelvoethouder geldt een maximaal toegestane plaatsingshoogte van 30cm (Bijlage 3, Afb. 3).
  - Een minimale radius van 40mm dient aangehouden te worden bij een bocht in de gasslang (Bijlage 3, Afb. 3).
  - Een minimale afstand van 20mm dient aangehouden te worden tussen de gasslang en toestel.
  - De gasslang dient zo laag mogelijk in de boezem geplaatst te worden. Plaats deze zo ver mogelijk uit de buurt van de brander.
  - De ingang van de toestelregelunit wijst naar het toestel toe. Door de buigradius van de gasslang wordt de boezembreedte aan de kant van het bedieningsluik groter.

### 5.3 Elektrische aansluiting

Zorg voor een geaarde elektrische aansluiting van 230 Volt. Plaats deze aansluiting vrij van het toestel. Bij het gebruik van een boezem dient deze zo laag mogelijk geplaatst te worden in verband met de temperatuurontwikkeling tijdens het gebruik.

**!Let op** Zorg dat het toestel na installatie eenvoudig spanningsvrij is te maken door het loskoppelen van de stekker of met

behulp van een, door een installateur en volgens reguliere voorschriften geplaatste, 2-polige schakelaar.

- !Let op**
- Bescherm de toestelregelunit en de bijbehorende elektrische componenten tegen bouwstof en bouwvocht.
  - Volg bij het aansluiten van de ontvanger en het bedieningspaneel van het CM-systeem de instructies in de meegeleverde installatiehandleiding.

### 5.3.1 Aansluiting schakelcontact (Eco Glow)

(indien van toepassing) Aansluiting (B) wordt gebruikt voor de Eco Glow gloeiverlichting (Bijlage 3, Afb. 36 (B)). Wanneer het toestel niet met Eco Glow gloeiverlichting is uitgevoerd kan dit contact voor andere doeleinden gebruikt worden. Het is een potentiaal vrij contact en mag maximaal belast worden met 230V~ 1A (230W).

### 5.3.2 Schakelbare/Dimbare voeding (Triac)

(indien van toepassing) Met aansluiting (C) is het mogelijk om bijvoorbeeld de lampen van DRU lux-elementen of een ventilatiesysteem te schakelen (Bijlage 3, Afb. 36 (C)). Dit kan door middel van de meegeleverde afstandsbediening of de DRU Fire App. In de App is het tevens mogelijk dit contact te dimmen. De voeding van deze aansluiting mag maximaal belast worden met 230V~ 0,35A (80 Watt).

## 5.4 Plaatsen toestel

- !Let op**
- Plaats het toestel voor een hittebestendige en onbrandbare wand. De wandbeugels op een inbouwtoestel zorgen ervoor, dat de minimale afstand tot de wand behouden blijft.
  - Zorg dat er zich in het stralingsbereik van het vuur binnen een afstand van 500 mm geen brandbare objecten of materialen bevinden, tenzij anders aangegeven.
  - Plaats het concentrische systeem zo dat nooit een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan (zie ook hoofdstuk 5.8).
  - Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een eventuele wand achter, of de vloer onder, de boezem te voorkomen; inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich daar bevinden.
  - Dek het toestel niet af en/of pak het niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
  - Zorg voor een stabiele opstelling van het te installeren toestel. Zet de eventuele verlengpoten vast met de parkers.

- !Let op**
- Houd, bij installatie van een inbouwtoestel, rekening met:
- De minimale inbouwafmetingen volgens Bijlage 3, Afb. 1 en 2.
  - De inbouwhoogte van het toestel.

- Zorg voor een gasaansluiting ter plekke; zie voor details paragraaf 5.2.
- Maak een doorvoer voor het concentrisch systeem; zie voor details paragraaf 5.8.3.

- !Let op**
- Aanvullende instructies voor het te installeren toestel zijn te vinden vanaf hoofdstuk 5.10.

## 5.5 Plaatsen van een inbouwtoestel (indien van toepassing)

Niet alle inbouwtoestellen van DRU worden standaard geleverd met een bedieningsluik.

- !Let op**
- Inbouwtoestellen moeten geplaatst worden met het DRU-bedieningsluik. Dit is noodzakelijk om een duurzame, veilige en goede werking te waarborgen. Het DRU-bedieningsluik is los te verkrijgen. Uitzonderingen zijn: Toestellen met een meegeleverde DRU-afschermkast. De DRU-afschermkast is bestemd voor installatie met een zwevend plateau. Als het toestel wordt aangesloten met het DRU PowerVent® systeem, moet alsnog het DRU-bedieningsluik worden toegepast.

Het gasregelblok is aan het toestel gemonteerd. Het dient losgenomen te worden en later in het bedieningsluik geplaatst te worden. Zie voor plaatsing van het gasregelblok in het bedieningsluik paragraaf 5.7.

Ga als volgt te werk:

- Maak de beugel met het gasregelblok los van het toestel door de parkers los te schroeven en schroef de parkers terug in het toestel.
- Leg de beugel met het gasregelblok, samen met de bedrading van de ontstekings-/ionisatiekabel(s), de flexibele gasslang(en) en de typeplaat met ketting in de richting van het bedieningsluik.

- !Let op**
- Het typeplaatje dient bevestigd te blijven aan de ketting.

- Stel de hoogte van het toestel in met behulp van de stelvoeten.
- Zet het toestel waterpas.

**!Tip** Het inbouwframe bij de meeste 2- of 3-zijdige toestellen is nastelbaar. Het inbouwframe laat zich hierdoor goed aansluiten op de boezem. Het nastellen dient te geschieden voordat het toestel wordt ingebouwd. Na inbouw is stellen niet meer mogelijk. Voor 2- of 3-zijdige toestellen, die niet nastelbaar zijn, verwijzen wij naar hoofdstuk 5.10 'Aanvullende instructies'.

**!Let op** Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, elektrotechnisch en afvoertechisch is geïnstalleerd, volg eerst de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.

### 5.6 Plaatsen boezem (indien van toepassing)

Voor een goede afvoer van de warmte, werking van het toestel en de algehele veiligheid dient er voldoende ruimte rondom het toestel aanwezig te zijn.

De boezem moet voldoende geventileerd worden door middel van ventilatieopeningen (ingaaand en uitgaand). Deze zijn essentieel voor de veiligheid en ter voorkoming van overmatige warmteopbouw in de boezem.

**!Let op** Bij installatie van een toestel verzonken in de vloer dient rekening te worden gehouden met de minimale afstanden tot een brandbare vloer. Indien van toepassing wordt hierover meer informatie gegeven vanaf hoofdstuk 5.10 'Aanvullende instructies'.

- !Let op**
- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal voor de boezem inclusief de bovenkant van de boezem en het materiaal in de boezem waaronder de achterwand en de vloer.
  - Het toestel is geen draagconstructie. Voorkom daarom dat het toestel wordt belast met bijvoorbeeld het gewicht van de boezem.
  - Bij de minimale breedtemaat een gecentreerde plaatsing van het toestel veronderstelt om voldoende convectie te garanderen.
  - De doorlaat van de, zo hoog mogelijk geplaatste, ventilatieopeningen (uitgaand) staan vermeld in Bijlage 2, Tabel 2.
  - Indien er geen bedieningsluik in de boezem geplaatst is, dient zo laag mogelijk een luchttoevoer van minimaal 80 cm<sup>2</sup> te worden aangebracht. Is dit wel het geval, dan volstaat het bedieningsluik als luchttoevoer.

- !Let op** Houd bij het plaatsen van de boezem rekening met (zie Bijlage 3, Afb. 2):
- Bescherming van de componenten en leidingen van de toestelregelunit tegen bouwstof zoals cement en kalk.
  - Een minimale afstand van 100 mm tussen de bovenkant van de ventilatieopening (uitgaand) en het plafond van de ruimte. De plaats voor het bedieningsluik: dit moet zo laag mogelijk geplaatst worden.
  - De afmetingen van het bedieningsluik; zie plaatsen bedieningsluik paragraaf 5.7.
  - De plaats van de ventilatieopeningen (V) (uitgaand).
  - De afmeting van de ruit zodat deze geplaatst/verwijderd kan worden na het plaatsen van de boezem.
  - Plaats de sierstrips, kaders en dergelijke zo mogelijk pas na het uitvoeren van de eventuele bouwkundige werkzaamheden. Voorkom het gebruik van schildersplakband. Indien dit niet mogelijk is: gebruik een goede kwaliteit schildersplakband en verwijder deze onmiddellijk na de stuc- of schilderwerkzaamheden.

**!Tip** Breng de ventilatieopeningen (uitgaand) bij voorkeur aan weerszijden van de boezem aan. Maak hierbij gebruik van DRU ventilatie-elementen.

Controleer de volgende zaken, voordat de boezem helemaal dichtgemaakt wordt:

- Is het afvoer- / concentrisch systeem op de juiste manier geplaatst?
- Zijn de kanalen, de bevestigingsbeugels en evt. klembanden, die later onbereikbaar zijn, geborgd met parkers?

➤ Stuc niet op of over de randen van het inbouwframe, omdat:

- Door de warmte van het toestel scheuren kunnen ontstaan.
- De ruit niet meer verwijderd/geplaatst kan worden.

➤ Laat bij toepassing van steenachtige materialen en/of afwerking met stucwerk de boezem vóór ingebruikname van het toestel minimaal 6 weken drogen ter voorkoming van scheuren.

## 5.7 Plaatsen bedieningsluik (indien van toepassing)

Het bedieningsluik (zie ook paragraaf 5.5 en 5.6) wordt zo laag mogelijk in de boezem geplaatst.

- !Let op**
- De onderkant van het bedieningsluik mag niet hoger worden geplaatst dan het branderbed in het toestel.
  - Plaats het bedieningsluik en de beugel met het gasregelblok alleen binnenshuis op een droge plek!

In het bedieningsluik wordt een aantal componenten geplaatst zoals het typeplaatje, het gasregelblok en, indien van toepassing, de componenten behorende bij het DRU PowerVent® systeem.

- Ga als volgt te werk bij het plaatsen van het bedieningsluik; zie Bijlage 3, Afb. 4 voor details:  
Maak in de boezem een opening zoals beschreven in de handleiding van het bedieningsluik.

- !Tip** De opening in de boezem mag zowel staand als liggend worden aangebracht.

- Plaats het binnenframe (A); draai hiervoor bouten (D en F) los.

- !Let op** Het binnenframe dient op correcte wijze te worden geplaatst. Er zijn twee posities mogelijk. Het 180° gedraaid plaatsen van het binnenframe is niet toegestaan (zie Bijlage 3, afb. 4).

- !Tip**
- Bij een boezem van steen kan het binnenframe meegemetseld worden.
  - Bij een ander materiaal kan het binnenframe vastgekit of met vier verzonken schroeven vastgezet worden.

- Haal de beugel met het gasregelblok (B) van het toestel af en plaats deze parkers terug in het toestel.  
➤ Bevestig de beugel met het gasregelblok aan het binnenframe (A). Ga als volgt te werk:
- Wikkel de kabels af. Hiermee wordt onder andere het slecht functioneren van de ontsteking voorkomen.
  - Rol de flexibele gasleiding(en) af.
  - Monteer de beugel met het gasregelblok aan het binnenframe (A). Het slotgat valt in inbusbout (C); het gat aan de onderzijde valt over de kop van inbusbout (D).
  - Zet de beugel vast met inbusbout (C).

- !Let op**
- Vermijd knikken in de leidingen.
  - Leg de kabels van de ionisatie- en de ontstekingspennen niet langs metalen delen, bedrading en andere componenten.

- Sluit de gasleiding met gaskraan aan (zie hoofdstuk 5.2).  
➤ Ontlucht de gasleiding.

- !Tip** Als de gaskraan is dichtgedraaid, kan de beugel met het gasregelblok eenvoudig uitgenomen worden door de klemkoppeling onder het gasregelblok los te draaien en inbusbout (C) enkele slagen los te draaien. De beugel met het gasregelblok kan nu opgetild en naar voren uit het bedieningsluikje gehaald worden.

- Sluit de 230V netspanning met randaarde aan met het juiste type stekker. De andere zijde van het netsnoer is eenvoudig aan te sluiten met de universele 230V-stekker in het bedieningsluik. Gebruik deze universele 230V-stekker om het toestel eventueel spanningsvrij te maken.

- !Let op** Bij een beschadigd 230V-netsnoer moet deze worden vervangen door eenzelfde type netsnoer of een netsnoer dat verkrijgbaar is bij uw dealer.

- Plaats het typeplaatje in de daarvoor bestemde klem (G).  
➤ Bevestig het buitenframe met deurtje (E) aan het binnenframe met behulp van twee inbusbouten (D en F).

- !Tip** Het buitenframe kan zo geplaatst worden, dat het deurtje links- of rechtsdraaiend is.

- !Let op** Sluit het bedieningsluikje altijd af met het slotje (H) i.v.m. de elektriciteitsaansluiting achter het luikje (230V). Het slotje kan worden bediend met een passend plat voorwerp.

## 5.8 Concentrisch systeem

### 5.8.1 Algemeen

Het toestel wordt aangesloten op een door DRU geleverd verbrandingsgasafvoer-/verbrandingsluchtoevoersysteem, hierna te noemen het concentrisch systeem. De diameter voor deze aansluiting is aangegeven in de

Bijlage 2, Tabel 2. De doorvoer naar buiten kan zowel met een geveldoorvoer (C11) als met een dakdoorvoer (C31) worden gemaakt. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een bestaand schoorsteenkanaal (zie paragraaf 5.8.4).

**!Let op**

- Gebruik uitsluitend het door DRU geleverde concentrische systeem. Dit systeem is samen met het toestel gekeurd. DRU kan de goede en veilige werking van andere systemen niet garanderen en accepteert hiervoor geen verantwoordelijkheid, of aansprakelijkheid.
- Gebruik voor het aansluiten op een schoorsteenkanaal een aansluitset, deze is leverbaar door DRU.
- Het concentrische systeem van DRU is bestemd voor binnenshuis en mag dus niet buitenshuis gebruikt worden, met uitzondering van delen die hiervoor bestemd zijn, zoals dak- en muurdoorvoeren.

Het concentrisch systeem wordt opgebouwd vanaf (de aansluitstomp van) het toestel.

Als door bouwkundige omstandigheden het concentrisch systeem eerst wordt geplaatst, kan het toestel later eventueel met een telescopisch pijpstuk worden aangesloten.

### 5.8.2 Opbouw concentrisch systeem

Afhankelijk van de configuratie van het concentrisch systeem moet het toestel verder afgesteld worden met eventueel een restrictieschuif en/of luchtinlaatgeleider.

Zie de Tabellen 4 en 6 voor het bepalen voor de juiste afstelling en paragraaf 'Afstellen toestel' voor de werkwijze.

**!Tip**

My Flue Assist is een webapplicatie van DRU om te controleren of een beoogd concentrisch systeem toelaatbaar is en geeft advies over de afstelling van het toestel. Ga naar de DRU Service website voor My Flue Assist. De informatie uit de installatiehandleiding is altijd leidend.

Het concentrisch systeem met geveldoorvoer of dakdoorvoer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- In Bijlage 2, Tabel 4 of 5 is te vinden of er en hoeveel minimale verticale lengte concentrische pijp aangesloten dient te worden.
- Bepaal de toelaatbaarheid van de gewenste configuratie.

Bij gebruik van een **geveldoorvoer (C11)** geldt:

- De totale verticale pijplengte, bij toepassing van een geveldoorvoer, mag een maximale lengte hebben die terug te vinden is in Bijlage 2, Tabel 4.
- De minimale verticale pijplengte, bij toepassing van een geveldoorvoer, is terug te vinden in Bijlage 2, Tabel 4.
- De totale horizontale pijplengte, bij toepassing van een geveldoorvoer, mag een maximale lengte hebben die terug te vinden is in Bijlage 2, Tabel 4 (exclusief geveldoorvoer; zie Bijlage 3, Afb. 5).

**!Let op**

In Bijlage 2, Tabel 4 is standaard 1 bocht opgenomen in het concentrisch systeem, het is mogelijk extra bochten toe te voegen. Per extra bocht wordt de maximale toegestane horizontale lengte van het concentrisch systeem verkort. Te weten:

- Een extra 90° bocht verkort de maximaal toegestane lengte van het concentrisch systeem met 2 meter.
- Een extra 45° bocht verkort de maximaal toegestane lengte van het concentrisch systeem met 1 meter.

**!Let op**

Er dient altijd minimaal 1 meter verticaal op het toestel geplaatst te worden tenzij anders aangegeven in de tabel.

Bij gebruik van een **dakdoorvoer (C31)** geldt:

- De opbouw van het gekozen systeem, bij toepassing van een dakdoorvoer, moet toelaatbaar zijn volgens Bijlage 2, Tabel 5 (Zie de hieronder beschreven werkwijze).

In de onderstaande werkwijze is aangegeven hoe de toelaatbaarheid bij toepassing van een dakdoorvoer van een concentrisch systeem wordt vastgesteld.

- 1) Tel het aantal benodigde 45° en 90° bochten (bochten van 15° en 30° zijn ook toegestaan).
- 2) Tel het totale aantal hele meters horizontale pijplengte.
- 3) Tel het totale aantal hele meters verticale en/of schuine pijplengte (exclusief dakdoorvoer).
- 4) Zoek in de eerste 2 kolommen van Tabel 5 het aantal benodigde bochten en de totale horizontale pijplengte.
- 5) Zoek in de bovenste rij van Tabel 5 de gewenste totale verticale en/of schuine pijplengte.
- 6) Een hokje met een letter betekent, dat het gekozen concentrische systeem toelaatbaar is.
- 7) Stel met behulp van Tabel 6 vast hoe het toestel afgesteld moet worden.

### 5.8.3 Plaatsen concentrisch systeem

**!Let op**

- Houd een afstand van minimaal 50 mm aan tussen de buitenkant van het concentrisch systeem en de

wanden en/of het plafond (zie hoofdstuk 5.4). Als het systeem wordt ingebouwd in bijvoorbeeld een koof, dient deze rondom uitgevoerd te worden in onbrandbaar, hittebestendig materiaal.

- Gebruik hittebestendig isolatiemateriaal bij doorvoer door brandbaar materiaal.
- Maak een doorvoer voor het concentrisch systeem met de onderstaande diameters:
  - De pijpdiameter +25 mm voor een doorvoer door onbrandbaar materiaal (zie Bijlage 3, Afb. 40).
  - De pijpdiameter +200 mm voor een doorvoer door brandbaar materiaal. Isoleer de vrije ruimte rondom met minimaal 60 mm steenwol (zie Bijlage 3, Afb. 41).
- De rozet van de geveldoorvoer is te klein om de opening bij doorvoer door brandbaar materiaal af te dichten. Daarom moet eerst een hittebestendige tussenplaat van voldoende grootte op de muur worden bevestigd. Vervolgens wordt de rozet op de tussenplaat gemonteerd.

De dakdoorvoer kan zowel in een schuin dak als in een platdak uitmonden.

De dakdoorvoer kan geleverd worden met een plakplaat voor een plat dak dan wel met een universeel verstelbare pan voor een schuin dak.

**!Let op** Sommige hittebestendige isolatiematerialen bevatten vluchtige componenten, die langdurig een onaangename geur verspreiden; deze zijn niet geschikt.

Ga als volgt te werk bij het plaatsen van het concentrisch systeem:

- Bouw het systeem op vanaf (de aansluitstomp van) het toestel.
- Sluit de concentrische pijpstukken en indien nodig de bocht(-en) aan.
- Breng op elke verbinding een klemband met siliconen afdichtring aan.
- Zet de klemband met een parker vast aan de pijp op plaatsen die na installatie onbereikbaar zijn.
- Zet het concentrisch systeem vast met voldoende bevestigingsbeugels, zodat het gewicht niet op het toestel rust. Houd het volgende aan:
  - Plaats de eerste bevestigingsbeugel maximaal 0,5 meter van het toestel.
  - Plaats een bevestigingsbeugel maximaal 0,1 meter van elke bocht als de bochten meer dan 0,25 meter uit elkaar zijn geplaatst. Zijn twee bochten dicht bij elkaar geplaatst dan 0,25 meter dan is 1 bevestigingsbeugel voldoende tussen deze twee bochten.
  - Plaats minimaal elke 1 meter een bevestigingsbeugel bij schuine en horizontale delen.
  - Plaats minimaal elke 2 meter een bevestigingsbeugel bij verticale delen.
- Zet een dakdoorvoer vast met spankabels als deze meer dan 1,5 meter boven de doorvoer uitsteekt.
- Bepaal de resterende lengte voor de gevel- of dakdoorvoer en maak deze op maat, zorg dat de juiste insteeklengte behouden blijft.
- Plaats de geveldoorvoer met de (ril/fels-) naad aan de bovenkant;
- Bevestig de geveldoorvoer vanaf de buitenzijde met vier schroeven.

**!Let op** Plaats bij gebruik van de geveldoorvoer de muurdoorvoer met een afschot van 1 cm / meter naar buiten ter voorkoming van inwaterend regenwater.

## 5.9 Aansluiting bestaand schoorsteenkanaal (C91)

Het toestel kan op een bestaand schoorsteenkanaal aangesloten worden.

In de schoorsteen wordt een flexibele RVS pijp geplaatst met een diameter van 100 mm voor de afvoer van de verbrandingsgassen. De ruimte eromheen wordt als verbrandingsluchttoevoer gebruikt.

Bij een toestelaansluiting van Ø200/130 mm moet het concentrisch systeem verjongd worden naar een diameter van 150/100 mm, waarna het kan worden aangesloten op een bestaand schoorsteenkanaal.

Bij aansluiting op een bestaand schoorsteenkanaal gelden de volgende eisen:

- Alleen toegestaan met gebruik van de speciale DRU schoorsteenaansluitset. Het installatievoorschrift wordt meegeleverd.
- De inwendige afmeting moet minimaal 150 x 150 mm zijn.
- De verticale lengte bedraagt maximaal 12 meter.
- De totale horizontale pijplengte mag een maximale lengte hebben, die u terug kunt vinden in Bijlage 2, Tabel 4.
- Het bestaande schoorsteenkanaal moet schoon zijn.
- Het bestaande schoorsteenkanaal moet dicht zijn.

Voor het afstellen van het toestel gelden dezelfde voorwaarden/instructies als voor het concentrisch systeem zoals hierboven is beschreven.

## 5.10 Aanvullende instructies

!Tip

- Voor dit toestel zijn verlengpoten verkrijgbaar;
- de kachel is voorzien van handvatten, hiermee is het toestel te verplaatsen.



Bevestig het toestel aan de wand d.m.v. muurbeugels (B) (zie Bijlage 3, afb.1).  
Verwijder de transportplaat nadat het toestel op de juiste plaats voor het inbouwen is neergezet.

## 5.11 Plateau

Het toestel is te plaatsen met een plateau. Dit kan in combinatie met de ondersierstrip of door het plateau op het glas aan te laten sluiten. De bijbehorende boezem kan met of zonder valse wand worden toegepast (zie Bijlage 3, afb. 2a en 2b).

!Let op

- Maak gebruik van onbrandbaar en hittebestendig materiaal;
- laat het gewicht van het plateau niet op de kachel rusten, zorg voor een juiste ondersteuning van het plateau los van de kachel.

### 5.11.1 Plateau met ondersierstrip gecombineerd (zie Bijlage 3, afb. 2a en 2b (B)):



Maak een uitsparing in het plateau waarin de kachel geplaatst wordt. Wanneer een valse wand (D) wordt toegepast is de uitsparing minder diep.  
Stel de hoogte van de kachel en de ondersteuning van het plateau op elkaar af zodat de bovenzijde van het plateau aansluit op de onderzijde van de ondersierstrip.

### 5.11.2 Plateau op het glas aansluitend (zie Bijlage 3, afb. 2a en 2b (A)):



Maak een uitsparing in het plateau waarin de kachel geplaatst wordt. Wanneer een valse wand wordt toegepast is de uitsparing (D) minder diep, de maximale materiaaldikte is 30 mm.  
Verwijder de ondersierstrip (zie Bijlage 3, afb. 2c (A)) door deze van het toestel af te schuiven en uit te nemen. Deze wordt niet meer teruggeplaatst.  
Verwijder het centreernokje aan de onderzijde van de sierstrip door deze aan de voorzijde in te snijden en af te breken. Zorg dat de onderzijde van de sierstrip vlak en corrosiebestendig blijft.  
Draai de parkers (B) van de stelprofielen (C) enkele slagen los en stel de profielen op de juiste hoogte af. De hoogte is afhankelijk van de materiaaldikte van het plateau. Voor materiaaldikte 20 mm en 30 mm zijn indicatoren aangebracht (D). Zet de parkers (B) weer vast.  
Stel de hoogte van de kachel en de ondersteuning van het plateau op elkaar af zodat de onderzijde van het plateau op de stelprofielen aansluit.

!Let op

- Laat het gewicht van het plateau niet op de kachel en het stelprofiel rusten;
- zorg dat er voldoende ruimte is voor het plaatsen en verwijderen van de verticale sierstrip. Een speling van 1 mm tussen het plateau en de onderzijde van de verticale sierstrip is aanbevolen.

## 5.12 Ruiten

Na het plaatsen van de houtset, kiezelset of gebroken glasset (zie paragraaf 5.14) kunnen de ruiten geplaatst worden:

- !Let op**
- Voorkom beschadiging bij het verwijderen en plaatsen van de ruiten;
  - gebruik de bijgeleverde dopsleutel voor het losdraaien en vastzetten van de parkers;
  - gebruik indien van toepassing de bijgeleverde inbussleutel voor het losdraaien en vastzetten van de inbusschroeven;
  - vermijd of verwijder vingerafdrukken op de ruiten omdat deze inbranden.

### 5.12.1 Verwijderen ruiten

Het verwijderen van de ruiten staat hieronder beschreven:

#### **Verwijderen zijruit (zie Bijlage 3, afb. 6):**

- Draai de borgboutjes uit de verende ruitstrip aan de bovenzijde (1).
  - Neem de verende ruitstrip (2) bij de handgrepen en plaats deze op de bovenliggende beugels.
  - Pak de ruit aan beide zijkanten vast, kantel de ruit aan de bovenzijde iets van het toestel af en til de ruit schuin omhoog (3).
  - Kantel de ruit aan de onderzijde van het toestel af en neem de ruit uit (4).
- !Let op** Voorkom dat de ruit beschadigd.

#### **Verwijderen voorruit (zie Bijlage 3, afb. 7):**

- Schuif, indien van toepassing, de ondersierstrip (A) van het toestel af. Deze hoeft niet uitgenomen te worden.
  - Draai het inbusboutje van de verticale sierstrip uit (B).
  - Pak de verticale sierstrip aan de bovenzijde vast, kantel de verticale sierstrip en neem deze uit.
  - Draai de parkers van de verticale glasstrip (C) uit en verwijder de verticale glasstrip.
  - Draai de parkers van de bovenglasstrip uit en verwijder de bovenglasstrip (D).
  - Plaats de zuignap (E) op de voorruit.
  - Pak de ruit aan de zuignap en de zijkant vast en kantel de bovenkant iets van het toestel af.
  - Til de ruit en beweeg deze zijwaarts.
  - Kantel de ruit aan de onderzijde van het toestel af en neem de ruit uit.
- !Let op** Voorkom dat de ruit beschadigd.

### 5.12.2 Plaatsen ruit

Het plaatsen van de ruit gaat in omgekeerde volgorde van het verwijderen van de ruit, zoals hierboven is beschreven:

- !Let op**
- Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruit omdat deze inbranden;
  - draai de parkers niet te vast ter voorkoming van afbreken en/of doldraaien: vast=vast;
  - plaats de ruit met het logo rechtsonder.
- !Let op** Zorg dat de voor- en achterrauit volledig aansluit op de zijruit (er mag geen opening ontstaan tussen de ruiten). Indien de voor-, achter- en zijruit niet op elkaar aansluiten:
- Draai de parkers van de klemstrippen van de ruit aan de voor- en achterzijde enkele slagen los.
  - Schuif de voor- en achterrauit strak tegen de zijruit aan.
- !Let op** Voorkom dat er afdichtingsband tussen de voor-, achter- en zijruit zit (waar de ruiten op elkaar aansluiten).
- Draai de parkers van de klemstrippen vast.

### 5.13 Afstellen toestel

Het toestel dient zo afgesteld te worden dat het goed functioneert in combinatie met het afvoersysteem. Daartoe wordt eventueel een restrictieschuif geplaatst en/of wordt de luchtinlaatgeleider verwijderd. De voorwaarden voor toepassing met geveldoorvoer en dakdoorvoer staan vermeld in Bijlage 2, Tabellen 4, 5 en 6.

Dit toestel is geschikt voor Powervent®. Voor meer informatie zie de installatiehandleiding van de Powervent®.

#### 5.13.1 Restrictieschuif (R)

De samengestelde restrictieschuif (R1+R2) is los meegeleverd, deze bestaat uit een basisplaat (R1) waarop afstelplaat (R2) is bevestigd. De juist ingestelde restrictieschuif wordt als volgt geplaatst (zie Bijlage 3, afb. 8):

- Stel de afstelplaat (R2) met de juiste afstand in op de basisplaat (R1) met behulp van situaties B t/m E in Bijlage 2, Tabel 6. De letter van de stand op de restrictieschuif komt overeen met de letter van de situatie in Tabel 6.
- !Let op De afstelling kan per gassoort verschillen
- Zorg ervoor dat de punt van de driehoek, van de juiste stand, en het midden van de moer exact in één lijn liggen.
- !Let op In een bepaalde situatie kan het zijn dat alleen de basisplaat (R1) van toepassing is. Verwijder in dit geval de afstelplaat (R2) van de basisplaat (R1).
- Draai de 2 voorgemonteerde parkers (U) uit het toestel.
- Plaats de restrictieschuif boven in het toestel en zet deze vast met de twee parkers.

#### 5.13.2 Luchtinlaatgeleider (L)

De samengestelde luchtinlaatgeleider (L1 + L2) bevindt zich onder de plaat rondom brander.

Ga bij het verwijderen van de samengestelde luchtinlaatgeleider of het verwijderen van de extra luchtinlaatgeleider (L2) als volgt te werk (zie Bijlage 3, afb. 9):

- Draai de parkers (M) uit de plaat (O) rondom de brander en neem deze uit het toestel.
- Draai de parkers (N) van de samengestelde luchtinlaatgeleider (L1 + L2) uit.
- Indien er geen luchtinlaatgeleider van toepassing is: Verwijder de samengestelde luchtinlaatgeleider en schroef de parkers (N) terug in het toestel.
- Indien luchtinlaatgeleider (L1) van toepassing is: Neem de samengestelde luchtinlaatgeleider uit het toestel en verwijder de extra luchtinlaatgeleider (L2) met de parkers (P) van luchtinlaatgeleider (L1). Plaats luchtinlaatgeleider (L1) terug in het toestel en zet deze vast met de parkers.
- Plaats de plaat rondom brander terug in het toestel en zet deze vast met de parkers.

## 5.14 Plaatsen houtset, kiezelset en gebroken glas

Het toestel wordt geleverd met een houtset, een kiezelset of een gebroken glas.

Het vermiculiet waarmee de branderbak wordt gevuld is zwart bij de houtset en de gebroken glas. Bij de kiezelset is het vermiculiet naturelkleurig.

**!Let op** In de afbeeldingen is de kleur niet altijd correct weergegeven.

**!Let op** Houd u zich strikt aan onderstaande instructies ter voorkoming van onveilige situaties.

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde houtset, kiezelset of gebroken glas.
- Gebruik uitsluitend het gloeimateriaal (zie Bijlage 3, afb. 17) samen met de houtset.
- Plaats de houtset, kiezelset of gebroken glas exact volgens de beschrijving.
- !Let op** Voor het plaatsen van de kiezelset en de gebroken glas dienen dezelfde handelingen te worden verricht. In de afbeeldingen is alleen de kiezelset weergegeven.
- Laat de ionisatie- en ontstekingselectrodes en de ruimte eromheen vrij (zie Bijlage 3, afb. 11 t/m 14).
- Laat de sleuf tussen de branderbak en de bak rondom de brander vrij.
- Voorkom dat het fijne stof van het vermiculiet op de brander terecht komt.

### 5.14.1 Houtset

De houtset bestaat uit vermiculiet (zie Bijlage 3, afb. 15), chips (zie Bijlage 3, afb. 16), gloeimateriaal (zie Bijlage 3, afb. 17) en een aantal stammen (zie Bijlage 3, afb. 18).

- !Let op**
  - Kleuren kunnen afwijken van de foto;
  - op de foto's bevindt de luchtkast zich aan de linkerzijde. Dit betekent, dat de ionisatie vóór de brander is gepositioneerd en de ontsteking erachter. Gebruik dit als referentie bij het plaatsen van de stammen.
- Verwijder het hekje van de bak rondom de brander (zie Bijlage 3, afb. 19).
- Vul de branderbak met vermiculiet; verdeel het vermiculiet gelijkmatig (zie Bijlage 3, afb. 19). Het vermiculiet mag niet hoger komen dan de rand van de brander.
- !Tip** Het vlambeeld kan beïnvloed worden door het vermiculiet te verplaatsen.
- !Let op** Het branderdek moet wel geheel bedekt blijven met vermiculiet om te voorkomen dat de levensduur van de brander afneemt.
- Identificeer de stammen A t/m J (zie Bijlage 3, afb. 18).
- !Tip** Maak bij de identificatie gebruik van de brandvlekken op de stammen.
- Plaats de stammen A t/m J. Maak hierbij gebruik van de positiebeugels (zie Bijlage 3, afb. 20 t/m. 23).
- !Let op** De stammen mogen het branderpatroon niet helemaal afdekken, omdat:
  - De hoofdbrander dan niet goed ontsteekt;
  - dit tot onveilige situaties kan leiden;
  - sneller vervuiling optreedt door roetvorming;
  - het vlambeeld verstoord wordt.
- Vul de bak rondom de brander met chips; verdeel de chips gelijkmatig (zie Bijlage 3, afb. 22 en 23).
- Indien gewenst, verdeel het gloeimateriaal over de brander.
- !Let op** Laat de ruimtes om zowel de ionisatie als de ontsteking vrij van gloeimateriaal.
- !Tip** Leg het gloeimateriaal vast onder de chips en/of de houtset.

### 5.14.2 Kiezelset en gebroken glas

De kiezelset en de gebroken glas bestaan uit vermiculiet (zie Bijlage 3, afb. 15) en kiezels of gebroken glas.

- !Let op** Voor het plaatsen van de kiezelset en de gebroken glas dienen dezelfde handelingen te worden verricht. De kleuren kunnen afwijken van foto.
- Vul de branderbak met vermiculiet, verdeel het vermiculiet gelijkmatig (zie Bijlage 3, afb. 19).
- !Tip** Het vlambeeld kan beïnvloed worden door het vermiculiet te verplaatsen.
- !Let op** Het branderdek moet wel geheel bedekt blijven met vermiculiet om te voorkomen dat de levensduur van de brander afneemt.
- Vul de branderbak en de bak rondom de brander met kiezels of gebroken glas.
- Verdeel de kiezels of het gebroken glas gelijkmatig over één laag (zie Bijlage 3, afb. 24).
- !Let op** Het niet goed plaatsen van de kiezels of gebroken glas, zoals het op elkaar stapelen, kan tot gevolg hebben dat:
  - De hoofdbrander niet goed ontsteekt waardoor een onveilige situatie kan ontstaan;
  - het vlambeeld verstoord wordt.

## 6. Aansturing/bediening

Het toestel wordt geleverd met een afstandsbediening. Het is daarnaast ook mogelijk om het toestel te bedienen via de DRU Fire App (beschikbaar voor iOS en Android). In de gebruikershandleiding wordt de bediening van het toestel, de werking van de afstandsbediening en de DRU Fire App beschreven.

Het toestel kan middels een domotica systeem worden bediend, zie paragraaf 6.2.

Voor de installateur is er een service menu in de DRU Fire App (beschikbaar voor iOS en Android) waarin data van het toestel uitgelezen kan worden (zie paragraaf 6.1.3).

### !Let op

- Ontsteek het toestel in geen geval voordat het volledig gastechnisch, elektrotechnisch en afvoertechisch is geïnstalleerd.
- Voor een toestel uitgevoerd met het CM-systeem gelden tevens de voorschriften uit de daarbij behorende installatiehandleiding.

### 6.1 Afstandsbedieningen

#### 6.1.1 Afstandsbediening

Ga als volgt te werk voor het gebruiksklaar maken van de afstandsbediening:

- Plaats twee type AA batterijen in de batterijhouder van de afstandsbediening.
- !Tip Na het plaatsen van de batterijen wordt het versienummer van de software op de afstandsbediening kortstondig getoond op het display.
- Op het display van de afstandsbediening staat nu de melding 'BND' en het Bluetooth icoon knippert. De afstandsbediening is nu klaar om te gekoppeld te worden met het toestel. Zie de gebruikershandleiding indien de afstandsbediening niet in 'BND' modus staat.
- Maak het toestel kortstondig spanningsvrij door de stekker uit de toestelregelunit te verwijderen en weer terug te plaatsen.
- !Tip Na het kortstondig spanningsvrij maken van het toestel is het gedurende 5 minuten mogelijk om de afstandsbediening te koppelen met het toestel.
- Druk de knoppen 'ontsteken' en 'uitschakelen' gedurende 1 seconde gelijktijdig in.
- Bij het succesvol koppelen brandt het Bluetooth icoon continu en wordt de huidige kamertemperatuur en de mogelijkheid tot ontsteken getoond.
- !Tip Alle functies van de afstandsbediening worden uitgelegd in de gebruikershandleiding.

#### 6.1.2 DRU Fire App - Gebruiker

De DRU Fire App is beschikbaar voor iOS en Android devices. Ga voor het koppelen van de App met het toestel als volgt te werk:

- !Tip Er dient altijd een actieve koppeling te zijn met de afstandsbediening alvorens een device met App gekoppeld kan worden met het toestel.
- Download de App en zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op het te koppelen device.
- Open de DRU Fire App en volg de stappen in de App.
- !Tip De App gebruikt bij de thermostaatfunctie de temperatuursensor van de afstandsbediening. Voor een juiste werking dient de afstandsbediening binnen bereik en in de zelfde ruimte als het toestel aanwezig te zijn.

#### 6.1.3 DRU Fire App – Service

Naast de normale bedieningsmogelijkheden bevat de App ook een service menu voor dealers en servicemonteurs waarin onder andere de huidige status van de haard, het aantal branduren, het totale aantal foutmeldingen en de laatste 20 foutmeldingen uitgelezen kunnen worden.

Voor deze functionaliteit is een account nodig. Neem hiervoor contact op met DRU Customer Service.

## 6.2 Bedraad domotica-systeem

(indien van toepassing)

Het toestel kan naast bediening door middel van de afstandsbediening en de DRU Fire App ook via een externe bron worden bediend. Een bedraad domotica-systeem kan direct worden aangesloten op de ontvanger (Bijlage 3, afb. 36 (D)).

- !Tip**
- Het bedraad aansluiten van een domotica-systeem op de ontvanger werkt met een gelijkspanning van 0-10V (Bijlage 3, afb. 37). Door de hoogte van de spanning te meten, weet de ontvanger in welke stand het toestel geschakeld moet worden. Grafiek 9.1 geeft de relatie tussen de spanning, de hoogte van de vlam en het aantal branders (1 of 2) weer.
  - Wanneer het toestel aangestuurd wordt door middel van een domotica-systeem kan de bediening op elk moment worden overgenomen door de afstandsbediening en/of de DRU Fire App. Na overname van de afstandsbediening en/of App dient het domotica-systeem terug gezet te worden naar de nulstand (0V) voordat aansturing van het toestel hiermee weer mogelijk is.

**!Let op** Een spanning hoger dan 10V schaadt de ontvanger.

Ga als volgt te werk bij het aansluiten van het domotica-systeem op de ontvanger:

- Sluit het 0-10VDC signaal aan op aansluiting (D), waaraan een zwarte (-) en een gele (+) draad gekoppeld zijn (Bijlage 3, afb. 36 (D))
- Activeer de domotica functionaliteit in het servicemenu van de DRU Fire App door de parameters van functie '42003 Domotica Activeren' te wijzigen van 0 naar 14.
- Schakel de branders uit met behulp van het domotica-systeem.
- Meet het voltage op contact D. Indien er  $\geq 1,0V$  gemeten wordt dient er een  $2200\Omega \geq 0.25W$  weerstand ( $D^R$ ) over contact D geplaatst te worden.

**!Let op** Sluit geen weerstand aan wanneer er  $< 1,0V$  gemeten wordt.

## 7. Eindcontrole

Ter controle van een goede en veilige werking van het toestel dienen onderstaande controles vóór ingebruikname te worden uitgevoerd.

### 7.1 Gasdichtheid

**!Let op** Alle aansluitingen dienen gasdicht te zijn. Controleer de aansluitingen op gasdichtheid. Het gasregelblok mag aan een druk van maximaal 50 mbar blootgesteld worden.

### 7.2 Gasdruk/voordruk

De branderdruk is fabrieksmatig afgesteld; zie typeplaatje.

**!Let op** De voordruk in huisinstallaties dient gecontroleerd te worden, omdat deze onjuist kan zijn.

- Controleer de voordruk. Zie Bijlage 3, Afb 38 (P1) voor de meetnippel op het gasregelblok.
  - Neem contact op met het energiebedrijf als de voordruk te hoog is.
  - Als de voordruk te laag is, controleer deze bij de gasmeter. Neem contact op met het energiebedrijf als de druk bij de gasmeter ook te laag is.

### 7.3 Ontsteking hoofdbrander

Zie voor het ontsteken van de hoofdbrander de Gebruikershandleiding.

### 7.3.1 Eerste keer ontsteken van het toestel na installatie of na werkzaamheden aan het toestel

**!Let op**

- Ontsteek ter controle het toestel zonder ruit na installatie of werkzaamheden.
- Ontlucht de gasleiding indien nodig.

Ga als volgt te werk:

1. Neem de ruit uit het toestel (zie hoofdstuk 5).
2. Ontsteek het toestel door middel van de afstandsbediening of DRU Fire App. Zie paragraaf 3.4 voor een stap voor stap beschrijving van het ontstekingsproces. (Ga naar stap 11 indien de brander blijft branden).

Indien de hoofdbrander niet ontsteekt:

3. Reset het systeem door middel van de afstandsbediening of DRU Fire App.
4. Herhaal de ontstekingsprocedure totdat de hoofdbrander succesvol ontsteekt.

**!Let op**

Wanneer het toestel na drie mislukte startpogingen niet ontsteekt gaat deze voor 30 minuten in hard lock-out om een gevaarlijke ophoping van gas te voorkomen. Zorg dat er geen gas meer in het toestel aanwezig is voordat er een nieuwe ontsteekpoging wordt gedaan.



Raadpleeg het schema met foutmeldingen wanneer het ontsteken na enkele pogingen niet lukt (zie Bijlage 1: Storingen).

5. Controleer de vlamoverloop op de hoofdbrander en controleer of de hoofdbrander blijft branden (ga naar stap 11 indien de brander blijft branden).

Indien de hoofdbrander NIET blijft branden:

6. Monteer de ruit.
7. Reset het systeem door op de afstandsbediening de knoppen 'ontsteken' en 'uitschakelen' gelijktijdig in te drukken.
8. Ontsteek nu de hoofdbrander en controleer of deze blijft branden (Ga naar stap 11 indien de brander blijft branden).

**!Let op**

Beperk de ontstekingspogingen met gemonteerde ruit tot MAXIMAAL 1 ontsteekpoging. Zorg dat er geen gas meer in het toestel aanwezig is voordat er een nieuwe ontsteekpoging wordt gedaan.

Indien de hoofdbrander wederom NIET blijft branden:

9. Schakel het toestel uit.
10. Raadpleeg het schema met foutmeldingen (zie Bijlage 1: Storingen) (Ga naar stap 1 nadat de storing is verholpen).

Indien de hoofdbrander WEL blijft branden:

11. Maak de ruit schoon voor de eerste ingebruikname zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Monteer vervolgens de ruit zoals beschreven in hoofdstuk 5.
12. Herhaal de ontstekingsprocedure enkele malen en voer de controles uit zoals beschreven in paragraaf 7.3.2.
13. De hoofdbrander dient bij elke ontsteekpoging vlot te ontsteken en moet blijven branden.
14. Maak de ruit schoon na de eerste keer stoken zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

**!Let op**

Wacht altijd 5 minuten met het opnieuw ontsteken van het toestel.

Zet het toestel bij de eerste keer stoken op volstand. Tijdens het stoken kan het vlambeeld beïnvloed worden en een onaangename geur ontstaan door het uitdampen van vluchtige componenten. Dit proces kan meerdere uren in beslag nemen. Ventileer de ruimte goed en verwijder huisdieren uit de ruimte (Zie hoofdstuk 3 van de Gebruikershandleiding).

### 7.3.2 Ontsteking brander(s)

- !Let op**
- Het ontstekingsmechanisme moet de hoofdblander(s) binnen enkele seconden en zonder ploffen laten ontsteken.
  - De hoofdblander(s) dient vloeiend, zonder ploffen en over de volledige brander te ontsteken en blijven branden.
  - De tweede brander (indien van toepassing) dient vloeiend over de hele lengte van de brander(s) te ontsteken en blijven branden.
  - Wanneer het toestel na drie mislukte startpogingen niet ontsteekt gaat deze voor 30 minuten in hard lock-out om een gevaarlijke ophoping van gas te voorkomen. Zorg dat er geen gas meer in het toestel aanwezig is voordat er een nieuwe ontsteekpoging wordt gedaan. Ontsteek het toestel als bij een eerste ontsteking zoals beschreven in paragraaf 10.3.1.

➤ Controleer het juist ontsteken van de hoofdblander vanuit koude toestand.

**!Tip** Wanneer er vonken tussen de elektrodes van het ontstekingsmechanisme worden waargenomen dient de hoofdblander binnen enkele seconden te ontsteken.

**!Let op** Wanneer er GEEN vonken worden waargenomen is het NIET toegestaan verder te gaan met de procedure. Raadpleeg het schema met foutmeldingen (Bijlage 1: Storingen).

### 7.4 Vlambeeld

Bij de eerste keer stoken wordt het vlambeeld onder andere beïnvloed door het uitdampen van bijvoorbeeld vluchtige componenten uit verf en andere materialen. Bij een koude start dient het toestel altijd eerst op temperatuur te komen voordat het vlambeeld beoordeeld kan worden.

**!Tip** Het vlambeeld en een goed vlamoverloop kunnen alleen beoordeeld worden bij een gemonteerde en/of gesloten ruit.

➤ Controleer of het vlambeeld goed is.

➤ Raadpleeg het schema met foutmeldingen (Bijlage 1: Storingen) als het vlambeeld niet goed is.

## 8. Onderhoud

Het toestel dient eenmaal per jaar door een vakbekwaam installateur op het gebied van gasverwarming en elektriciteit te worden gecontroleerd, gereinigd en indien nodig gerepareerd te worden.

- !Let op**
- Sluit de gaskraan voor het starten met de onderhoudswerkzaamheden.
  - Maak het toestel spanningsvrij voor het starten met de onderhoudswerkzaamheden.
  - Controleer de gasdichtheid na reparatie.

**!Let op** Een RVS-concentrisch systeem mag onder geen beding (inwendig) gereinigd worden met bijv. een stalen borstel of metalen spons. Dit beschadigt de oxidehuid waardoor er putcorrosie en/of lekkage van het systeem kan ontstaan.

➤ Reinig indien nodig de ruit(en).

- !Let op**
- Reinig een ruit alleen wanneer deze op kamertemperatuur is.
  - Gebruik het toestel nooit bij een gebroken en/of gescheurde ruit.

- !Let op**
- Voorkom het beschadigen van de ruit(en).
  - Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruit(en), omdat deze inbranden.
  - Reinig de ruit(en) zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
  - Verwijder aanslag regelmatig, omdat deze kan inbranden.

➤ Inspecteer het verbrandingsgasafvoersysteem.

**!Let op** Er dient altijd een eindcontrole uitgevoerd te worden.

➤ Voer de controle uit zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.1.

## 9. Oplevering

Maak bij de oplevering de gebruiker vertrouwd met het toestel en de bediening hiervan. In de gebruikershandleiding worden alle voor de gebruiker relevante punten stap voor stap uitgelegd, maar dit zal een aandachtige en persoonlijke instructie nooit overtreffen.

### !Let op

Laat de gebruiker bij storingen/slecht functioneren onmiddellijk de gaskraan sluiten en contact opnemen met een vakbekwaam installateur ter voorkoming van onveilige situaties.



Instrueer de gebruiker over het toestel, de afstandsbediening en de DRU Fire App.

Overhandig de gebruiker de handleidingen (alle handleidingen dienen bij het toestel bewaard te blijven).

Belangrijke punten ten behoeve van de veiligheid om de gebruiker bekend mee te maken:

- Het openen en sluiten van het bedieningsluik
- De werking en locatie van de gaskraan
- De locatie van de 230 Volt aansluiting.



Informeer de gebruiker over de volgende zaken:

- Ter voorkoming van scheuren dient een boezem van steenachtige materialen of afgewerkt met stucwerk vóór ingebruikname minimaal 6 weken te drogen.
- Het schoonmaken van de ruit(en).
- Bij een oplevering van een toestel uitgevoerd met een DRU CM-systeem bevat de Installatiehandleiding hiervan extra informatie.

## 10. Storingen

Bijlage 1 geeft een overzicht van storingen die kunnen optreden, de mogelijke oorzaak en de oplossing.

## 11. Onderdelen

Voor de optimale werking en veiligheid van het toestel is het van belang om uitsluitend door DRU erkende onderdelen te gebruiken. Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar via de officiële DRU Service website of bij een erkende DRU-dealer. Het gebruik van niet-erkende onderdelen leiden tot verval van garantie.

## 12. End of life / Recycling

Aan het einde van de gebruikscyclus dient het toestel ingeleverd te worden bij een hiervoor erkend inzamelpunt. Volg bij het afvoeren/recyclen de hiervoor geldende nationale- en lokale wet- en regelgeving. Neem bij twijfel contact op met de lokale instanties over de beschikbare mogelijkheden.

### !Let op

- Demonteer en/of verwijder het toestel alleen nadat deze is afgekoeld naar kamertemperatuur, volledig spanningsloos is gemaakt en is afgesloten van de gastoevoer.
- De ruit in het toestel is gemaakt van keramisch hittebestendig materiaal en kan daarom niet bij een recyclingpunt voor glas ingeleverd worden.

## Bijlage 1 Storingen

| Foutmeldingen   |                                                                                                |                                                        |                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foutcode        | Probleem                                                                                       | Mogelijke oorzaak                                      | Oplossing                                                                                                          |
| F01 E00         | Communicatie verlies tussen ontvanger (DFGT) en controller (ESYS)                              | Communicatiekabel heeft geen contact                   | Sluit de communicatiekabel juist aan                                                                               |
|                 |                                                                                                | Communicatiekabel defect                               | Vervang communicatiekabel                                                                                          |
| F01 E00         | Storing Eco Glow® component(en)                                                                | Defecte LED unit                                       | Vervang LED unit                                                                                                   |
|                 |                                                                                                | Defecte LED driver                                     | Vervang LED driver                                                                                                 |
| F02 E00         | Ontvanger (DFGT) oververhit (>70°C)                                                            | Slechte ventilatie bij ontvanger                       | Verbeter ventilatie bij ontvanger                                                                                  |
|                 |                                                                                                | Ontvanger maakt contact met hete delen                 | Maak de ontvanger vrij van het contact met hete delen                                                              |
| F03 E00         | Storing NTC-sensor                                                                             | NTC sensor onjuist aangesloten                         | Sluit de NTC sensor aan op de juiste manier                                                                        |
|                 |                                                                                                | NTC sensor defect                                      | Vervang de NTC sensor                                                                                              |
| F08 E01 E27     | Geen ionisatie                                                                                 | Geen vonken                                            | Controleer de afstand tussen de elektroden (3-4 mm)                                                                |
|                 |                                                                                                |                                                        | Vervang de elektroden                                                                                              |
|                 |                                                                                                | Geen gas                                               | Controleer de gastoevoer                                                                                           |
|                 |                                                                                                |                                                        | Bij PowerVent®: controleer of de gasklep opent                                                                     |
|                 |                                                                                                | Slecht vlamoverloop hoofdbrander                       | Controleer de plaatsing van de stammen en/of chips                                                                 |
|                 |                                                                                                |                                                        | Verwijder aanwezig stof uit de branderpoorten                                                                      |
|                 |                                                                                                | Geen goede vlam onder ionisatiepen (verstikkende vlam) | Controleer of de ruit(en) juist zijn gemonteerd                                                                    |
|                 |                                                                                                |                                                        | Monteer de restrictie en luchtremplaat zoals beschreven                                                            |
|                 |                                                                                                |                                                        | Bij PowerVent®: Controleer druk instellingen                                                                       |
| F08 E01 E02 E27 | Geen ionisatie / valse ionisatie                                                               | Ionisatiepen onjuist gepositioneerd                    | Potitioneer op de juiste manier                                                                                    |
|                 |                                                                                                | Ionisatiepen geblokkeerd                               | Meet ionisatie stroom > 0 < 1,8 µA<br>Verwijder eventuele blokkade van vermiculiet en/of chips                     |
|                 |                                                                                                | Ionisatiepen defect                                    | Meet ionisatie stroom<br>Vervang ionisatiepen wanneer 0 µA                                                         |
| F08 E03         | High limit error                                                                               | High limit brug defect                                 | Plaats High limit brug op de controller                                                                            |
| F12 E12         | EEPROM fout                                                                                    | Controller defect                                      | Vervang controller                                                                                                 |
| F12 E13         | Toestel staat in lock-out                                                                      | Binnen 15 minuten 6 reset pogingen                     | Kan na 30 minuten worden gereset                                                                                   |
| F13 F14 E01 E27 | Vlamverlies (geen ionisatie)<br>Alleen hoofdbrander (F13) /<br>Hoofdbrander + 2e brander (F14) | Kortsluiting op de ionisatiepen                        | Maakt de ionisatiepen vrij van chips, vermiculiet of gloeimateriaal                                                |
|                 |                                                                                                | Ionisatiestroom kritisch (18 µA)                       | Verhoog ionisatiestroom tot ≥ 18 µA door beschikbaar vermiculiet, verwijderen van chips en stof uit branderpoorten |
|                 |                                                                                                | Verstikking in het concentrisch systeem                | Controleer het concentrisch systeem                                                                                |
|                 |                                                                                                |                                                        | Controleer afstelling toestel                                                                                      |
|                 |                                                                                                | Verstikking bij gebruik van PowerVent®                 | Controleer de drukinstelling van het PowerVent® systeem                                                            |

| Foutmeldingen |                                                                |                                                      |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Foutcode      | Probleem                                                       | Mogelijke oorzaak                                    | Oplossing                                                                        |
|               |                                                                | 24-uurs controle regeling (alleen F13)               | Reset met afstandsbediening                                                      |
|               |                                                                | Gas weggevallen                                      | Herstel de gastoevoer                                                            |
|               |                                                                | Gasregelblok defect                                  | Vervang het gasregelblok                                                         |
| F15 E09       | Geen verbinding tussen controller (ESYS) en gasregelblok       | Controller los geschoten/verkeerd gemonteerd         | Monteer controller op de juiste manier                                           |
|               |                                                                | Controller verkeerd gemonteerd                       | Monteer controller op de juiste manier                                           |
|               |                                                                | Pennen van de connector op het gasregelblok verbogen | Buig deze recht                                                                  |
| F15 E04       | APS storing                                                    | APS brug defect                                      | Plaats APS brug op de controller                                                 |
| F15 E99       | Fout in bedradingsaansluiting                                  | Controller is verkeerd aangesloten                   | Sluit de bedrading van de controller op de juiste manier aan                     |
| F15 E04       | Ventilator PowerVent® gaat niet aan, toestel vonkt niet        | Ventilator is defect                                 | Vervang de ventilator                                                            |
|               | Ventilator PowerVent® gaat aan, toestel vonkt niet             | Lekkende drukverschilslangen                         | Vervang/repareer aansluitingen en/of slangen                                     |
|               |                                                                | Drukverschilsensor defect                            | Vervang drukverschilsensor                                                       |
|               |                                                                | Aanstuursignaalkabel defect                          | Vervang de aanstuursignaalkabel                                                  |
|               |                                                                | Defect- en/of lekkage in het concentrisch systeem    | Controleer het concentrisch systeem op lekkage en defecten Repareer indien nodig |
| F16 E21 E25   | Hardware Fout controller (ESYS)                                | Controller defect                                    | Vervang controller                                                               |
| F17           | Hardware Fout controller (ESYS)                                | Controller defect                                    | Vervang controller                                                               |
| F18 E30       | Controller (ESYS) wordt niet vrijgegeven                       | Controller staat in hard-lockout                     | F18/E30 kan na 30 min met netspanning op het toestel worden gereset              |
| LOST F05      | Communicatie verlies tussen zender en ontvanger (DFGT)         | Zender is buiten bereik van ontvanger                | Breng de zender binnen het bereik van de ontvanger                               |
|               |                                                                | Obstakels tussen zender en ontvanger                 | Verwijder obstakels tussen zender en ontvanger                                   |
|               |                                                                | Zendsterkte is te zwak                               | Controleer de zendsterkte (Gebruikershandleiding H. 5.2)                         |
| BND           | Geen communicatie tussen afstandsbediening en ontvanger (DFGT) | Afstandsbediening en ontvanger zijn niet gekoppeld   | Koppel de afstandsbediening met de ontvanger                                     |
|               |                                                                | Afstandsbediening defect                             | Vervang afstandsbediening                                                        |
| Geen Foutcode | Het domotica systeem schakelt de branders niet volledig uit    | Zwevende spanning (≥1,0V) op contact D               | Sluit een weerstand aan over contact D (Installatiehandleiding H9.5)             |
|               |                                                                |                                                      |                                                                                  |

## Bijlage 2 Tabellen

| Tabel 1: Meegeleverde onderdelen       |        |
|----------------------------------------|--------|
| Onderdeel                              | Aantal |
| Installatiehandleiding                 | 1x     |
| Gebruikershandleiding                  | 1x     |
| Houtset / Kiezelset / Gebroken glasset | 1x     |
| Gloeimateriaal                         | 1x     |
| Restrictieschuif                       | 1x     |
| Afstandsbediening                      | 1x     |
| Netsnoer                               | 1x     |
| Bedieningsluik                         | 1x     |
| Reserve parkers tbv montage ruiten     | nx     |
| Keilbouten                             | 2x     |
| Zeskant moer M8                        | 2x     |
| Sluitring M8                           | 2x     |
| Knelkoppeling 15 mm x G3/8"            | 1x     |
| Dopsleutel 8 mm                        | 1x     |
| Inbussleutel 2.5 mm                    | 1x     |
| Zuignap                                | 1x     |
|                                        |        |

Tabel 2: Technische gegevens (EN613:2021 / (EU)2015/1186)

| Typeaanduiding(en)                                                                 | Metro 100XTU-41 RCH, Metro 100XTL-41 RCH                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Soort toestel                                                                      | Inbouw                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Verbranding                                                                        | Gesloten verbranding                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Type                                                                               | C11, C31, C91, C12, C32*****                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Categorie                                                                          | I <sub>2EK</sub> , I <sub>2ELL</sub> , I <sub>2H</sub> , I <sub>2E+</sub> , I <sub>2E</sub> , II <sub>2EK3B/P</sub> , II <sub>2H3+</sub> , II <sub>2H3B/P</sub> , II <sub>2E+3+</sub> , II <sub>2E3B/P</sub> , II <sub>1E2HC</sub> |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Toestelaansluiting concentrisch systeem                                            | 200/130                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Toepasbare concentrische systemen                                                  | DRU LAS ES-I 200/130, DRU LAS ES-E 200/150/100, DRU LAS ES-I 150/100, DRU PV-I 100/60                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Uitvoering vlambeveiliging                                                         | Gescheiden ontsteek-/ionisatiepennen                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Atmosfeerbeveiliging                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Drukvereffeningsvoorziening                                                        | Drukvereffeningsluik                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Ventilatieopening boezem                                                           | 200 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Gassoort                                                                           | Symbool                                                                                                                                                                                                                            | G25/<br>G25.3*       | G20                  | G30                  | G31                  |  | Eenheid                       |
| Indirecte verwarmingsfunctionaliteit                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Nee                  | Nee                  | Nee                  | Nee                  |  |                               |
| Directe warmteafgifte                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | 9,0                  | 9,6                  | 10,6                 | 9,1                  |  | kW                            |
| Indirecte warmteafgifte                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |  | kW                            |
| Uitstoot bij ruimteverwarming NO <sub>x</sub>                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | 89,0                 | 88,4                 | 74,7                 | 84,6                 |  | mg/kWh <sub>input</sub> (GCV) |
| <b>Warmteafgifte</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Nominale warmteafgifte                                                             | P <sub>nom</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 9,0                  | 9,6                  | 10,6                 | 9,1                  |  | kW                            |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                                | P <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 3,3                  | 4,3                  | 4,8                  | 4,1                  |  | kW                            |
| <b>Technische gegevens</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Nominale belasting (Hs)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 12,0                 | 12,7                 | 13,7                 | 12,1                 |  | kW                            |
| Nominale belasting (Hi)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 10,8                 | 11,4                 | 12,6                 | 11,1                 |  | kW                            |
| Gasverbruik volstand                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | 1287                 | 1198                 | 386                  | 446                  |  | L/h                           |
| Gasverbruik kleinstand                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 560                  | 587                  | 180                  | 212                  |  | L/h                           |
| Branderdruk volstand                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | 18,1                 | 14,4                 | 28,0                 | 28,0                 |  | mbar                          |
| Branderdruk kleinstand                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 3,5                  | 3,5                  | 6,0                  | 6,2                  |  | mbar                          |
| Branderspuitsstuk                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 2x ø1,70<br>1x ø1,50 | 2x ø1,70<br>1x ø1,50 | 2x ø1,15<br>1x ø0,95 | 2x ø1,15<br>1x ø0,95 |  | mm                            |
| Kleinstelspuitsstuk                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | R****                | R****                | R****                | R****                |  | mm                            |
| Rendementsklasse (EN613)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |  |                               |
| <b>Nuttig rendement (NCV)**</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte                                        | η <sub>th, nom</sub>                                                                                                                                                                                                               | 82,9                 | 83,3                 | 84,7                 | 84,3                 |  | %                             |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)                           | η <sub>th, min</sub>                                                                                                                                                                                                               | 73,0                 | 77,6                 | 82,3                 | 78,3                 |  | %                             |
| <b>Aanvullend elektriciteitsverbruik</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Bij nominale warmteafgifte                                                         | e <sub>l, max</sub>                                                                                                                                                                                                                | 0,0156               | 0,0156               | 0,0156               | 0,0156               |  | kW                            |
| Bij minimale warmteafgifte                                                         | e <sub>l, min</sub>                                                                                                                                                                                                                | 0,0124               | 0,0124               | 0,0124               | 0,0124               |  | kW                            |
| In stand-bymodus                                                                   | e <sub>l, SB</sub>                                                                                                                                                                                                                 | 0,0026               | 0,0026               | 0,0026               | 0,0026               |  | kW                            |
| <b>Vermogens eis voor de permanente waakvlam</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)                  | P <sub>pilot</sub>                                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    |  | kW                            |
| <b>Energie-efficiëntie***</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Energie-efficiëntie-index                                                          | EEI                                                                                                                                                                                                                                | 82                   | 83                   | 84                   | 84                   |  |                               |
| Energie-efficiëntieklasse                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | B                    | B                    | B                    | B                    |  |                               |
| <b>Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Nee                           |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Nee                           |
| Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Nee                           |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Ja                            |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Ja                            |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar         |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Ja                            |
| <b>Andere sturingsopties</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  |                               |
| Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Ja***                         |
| Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Ja***                         |
| Met de optie van afstandsbediening                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |  | Ja                            |

\* Dit toestel is geschikt voor G25.3 met de samenstelling volgens NTA 8837.

\*\* Systeem rendement.

\*\*\* (behaald) met behulp van domotica.

\*\*\*\* Regelschroef.

\*\*\*\*\* Categorieën C12 en C32 alleen in combinatie met DRU PV-I 100/60 (PowerVent®)

Tabel 3: Voordruk bij gebruik van G30 en G31

| Land                                  | mbar |          |  |  |
|---------------------------------------|------|----------|--|--|
|                                       | G31  | G30/G31  |  |  |
| NL / DK / FI / NO / SE / HU / BA / GR | 30   | 30       |  |  |
| FR / BE / IT / PT / ES / GB / IE      | 37   | 28-30/37 |  |  |
| DE                                    | 50   | 50       |  |  |

### Toelaatbaarheid en voorwaarden concentrisch systeem met geveldoorvoer

Tabel 4: Voorwaarden voor afstellen van het toestel

| G20/G25/G25.3/G30/G31/G150.1              |                                                                       |                |                     |                  |                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Totale aantal meters verticale pijplengte | Totale aantal meters horizontale pijplengte (exclusief geveldoorvoer) | Zie afbeelding | Luchtinlaatgeleider | Restrictieschuif | Configuratie is toegestaan bij gasfamilie <sup>4)</sup> |
| <sup>1)</sup> 0.8 - 4                     | 0                                                                     | 5a             | JA (L1+L2)*         | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>1)</sup> 0.8 - 4                     | > 0 - 4                                                               | 5a             | JA (L1)             | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>1)</sup> 0.8 - 4                     | > 4 - 8                                                               | 5a             | NEE                 | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>1)</sup> 0.5                         | 0                                                                     | 5b             | JA (L1)             | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>1)</sup> 0.5                         | > 0 - 2                                                               | 5b             | NEE                 | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>1)</sup> 0.5                         | > 2 - 3 <sup>5)</sup>                                                 | 5b             | NEE                 | NEE              | I, II                                                   |
| <sup>1) 3)</sup> 0                        | 0                                                                     | 5c             | NEE                 | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>2)</sup> 0.8 - 4                     | 0                                                                     | 5d             | JA (L1)             | NEE              | I, II, III                                              |
| <sup>2)</sup> 0.8 - 4                     | > 0 - 2 <sup>5)</sup>                                                 | 5d             | NEE                 | NEE              | I, II                                                   |

\* Fabrieksinstellingen: Samengestelde luchtinlaatgeleider (L1 + L2) gemonteerd en geen restrictieschuif geplaatst.

#### !Let op

- <sup>1)</sup> Uitsluitend concentrisch systeem van 200/130 mm gebruiken, inclusief de geveldoorvoer van 200/130 mm.
- <sup>2)</sup> De verticale lengte inclusief bocht concentrische systeem van 200/130 mm gebruiken, direct na de bocht concentrische systeem verjongen in 150/100mm. Maak gebruik van een geveldoorvoer van 150/100 mm.
- <sup>3)</sup> Bij deze configuratie moet er een ongelakte RVS muurdoorvoer worden toegepast.
- <sup>4)</sup> Gasfamilie I = G150.1. Gasfamilie II = G20, G25 en G25.3. Gasfamilie III = G30 en G31.
- <sup>5)</sup> Configuratie NIET toegestaan voor G30 en G31

Tabel 5: Bepalen toelaatbaarheid concentrische systeem bij toepassing dakdoorvoer

| G20/G25/G25.3<br>G30/G31<br>G150.1 | Totale aantal meters<br>horizontale<br>pijplengte | Totale aantal meters verticale en/of schuine pijplengte |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                    |                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| geen bochten                       | 0                                                 | B                                                       | B | B | C | C | C | D | D | D | E  | E  | E  |
| 2 bochten                          | 0                                                 | A                                                       | A | B | B | B | C | C | C | D | D  | D  | E  |
|                                    | 1                                                 | A                                                       | A | A | B | B | B | C | C | C | D  | D  |    |
|                                    | 2                                                 | A                                                       | A | A | A | B | B | B | C | C | C  |    |    |
|                                    | 3                                                 | A                                                       | A | A | A | A | B | B | B | C |    |    |    |
|                                    | 4                                                 | A                                                       | A | A | A | A | A | B | B |   |    |    |    |
|                                    | 5                                                 | A                                                       | A | A | A | A | A | A |   |   |    |    |    |
| 3 bochten                          | 0                                                 | A                                                       | A | A | B | B | B | C | C | C | D  | D  | D  |
|                                    | 1                                                 | A                                                       | A | A | A | B | B | B | C | C | C  | D  |    |
|                                    | 2                                                 | A                                                       | A | A | A | A | B | B | B | C | C  |    |    |
|                                    | 3                                                 | A                                                       | A | A | A | A | A | B | B | B |    |    |    |
|                                    | 4                                                 | A                                                       | A | A | A | A | A | A | B |   |    |    |    |
|                                    | 5                                                 |                                                         | A | A | A | A | A | A |   |   |    |    |    |
| 4 bochten                          | 0                                                 | A                                                       | A | A | A | B | B | B | C | C | C  | D  | D  |
|                                    | 1                                                 | A                                                       | A | A | A | A | B | B | B | C | C  | C  |    |
|                                    | 2                                                 | A                                                       | A | A | A | A | A | B | B | B | C  |    |    |
|                                    | 3                                                 | A                                                       | A | A | A | A | A | A | B | B |    |    |    |
|                                    | 4                                                 |                                                         | A | A | A | A | A | A | A |   |    |    |    |
|                                    | 5                                                 |                                                         |   | A | A | A | A | A |   |   |    |    |    |
| 5 bochten                          | -                                                 |                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

■ Situatie is niet toelaatbaar

<sup>1)</sup> minimale lengte


Tabel 6: Voorwaarden voor afstellen van het toestel bij toepassing van een dakdoorvoer


| G20/G25/G25.3/G30/G31/G150.1 |                     |                                                              |                                                |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Situatie                     | Luchtinlaatgeleider | Restrictieschuif<br>(Afstand in mm)<br>G20/G25/G25.3/ G150.1 | Restrictieschuif<br>(Afstand in mm)<br>G30/G31 |
| A                            | L1                  | GEEN                                                         | GEEN                                           |
| B                            | L1+L2               | R1+R2 (15)                                                   | R1 (25)                                        |
| C                            | L1+L2               | R1+R2 (5)                                                    | R1+R2 (15)                                     |
| D                            | L1+L2               | R1+R2 (2)                                                    | R1+R2 (15)                                     |
| E                            | L1+L2               | R1+R2 (0)                                                    | R1+R2 (2)                                      |

**!Let op** Bij dakdoorvoer **zonder bochten** op het toestel eerst 0.8 meter concentrische systeem verticaal aansluiten met een diameter van 200/130 mm. Na de eerste meter het concentrische systeem verjongen naar een diameter van 150/100 mm inclusief dakdoorvoer van 150/100 mm.







**!Let op** Bij dakdoorvoer **met bochten** op het toestel eerst 0.8 meter concentrische systeem verticaal aansluiten met een diameter van 200/130 mm. Het concentrische systeem uitvoeren met een diameter van 200/130 mm en direct na de laatste bocht het concentrische systeem verjongen in 150/100 mm inclusief dakdoorvoer van 150/100 mm.

## Bijlage 3 Afbeeldingen






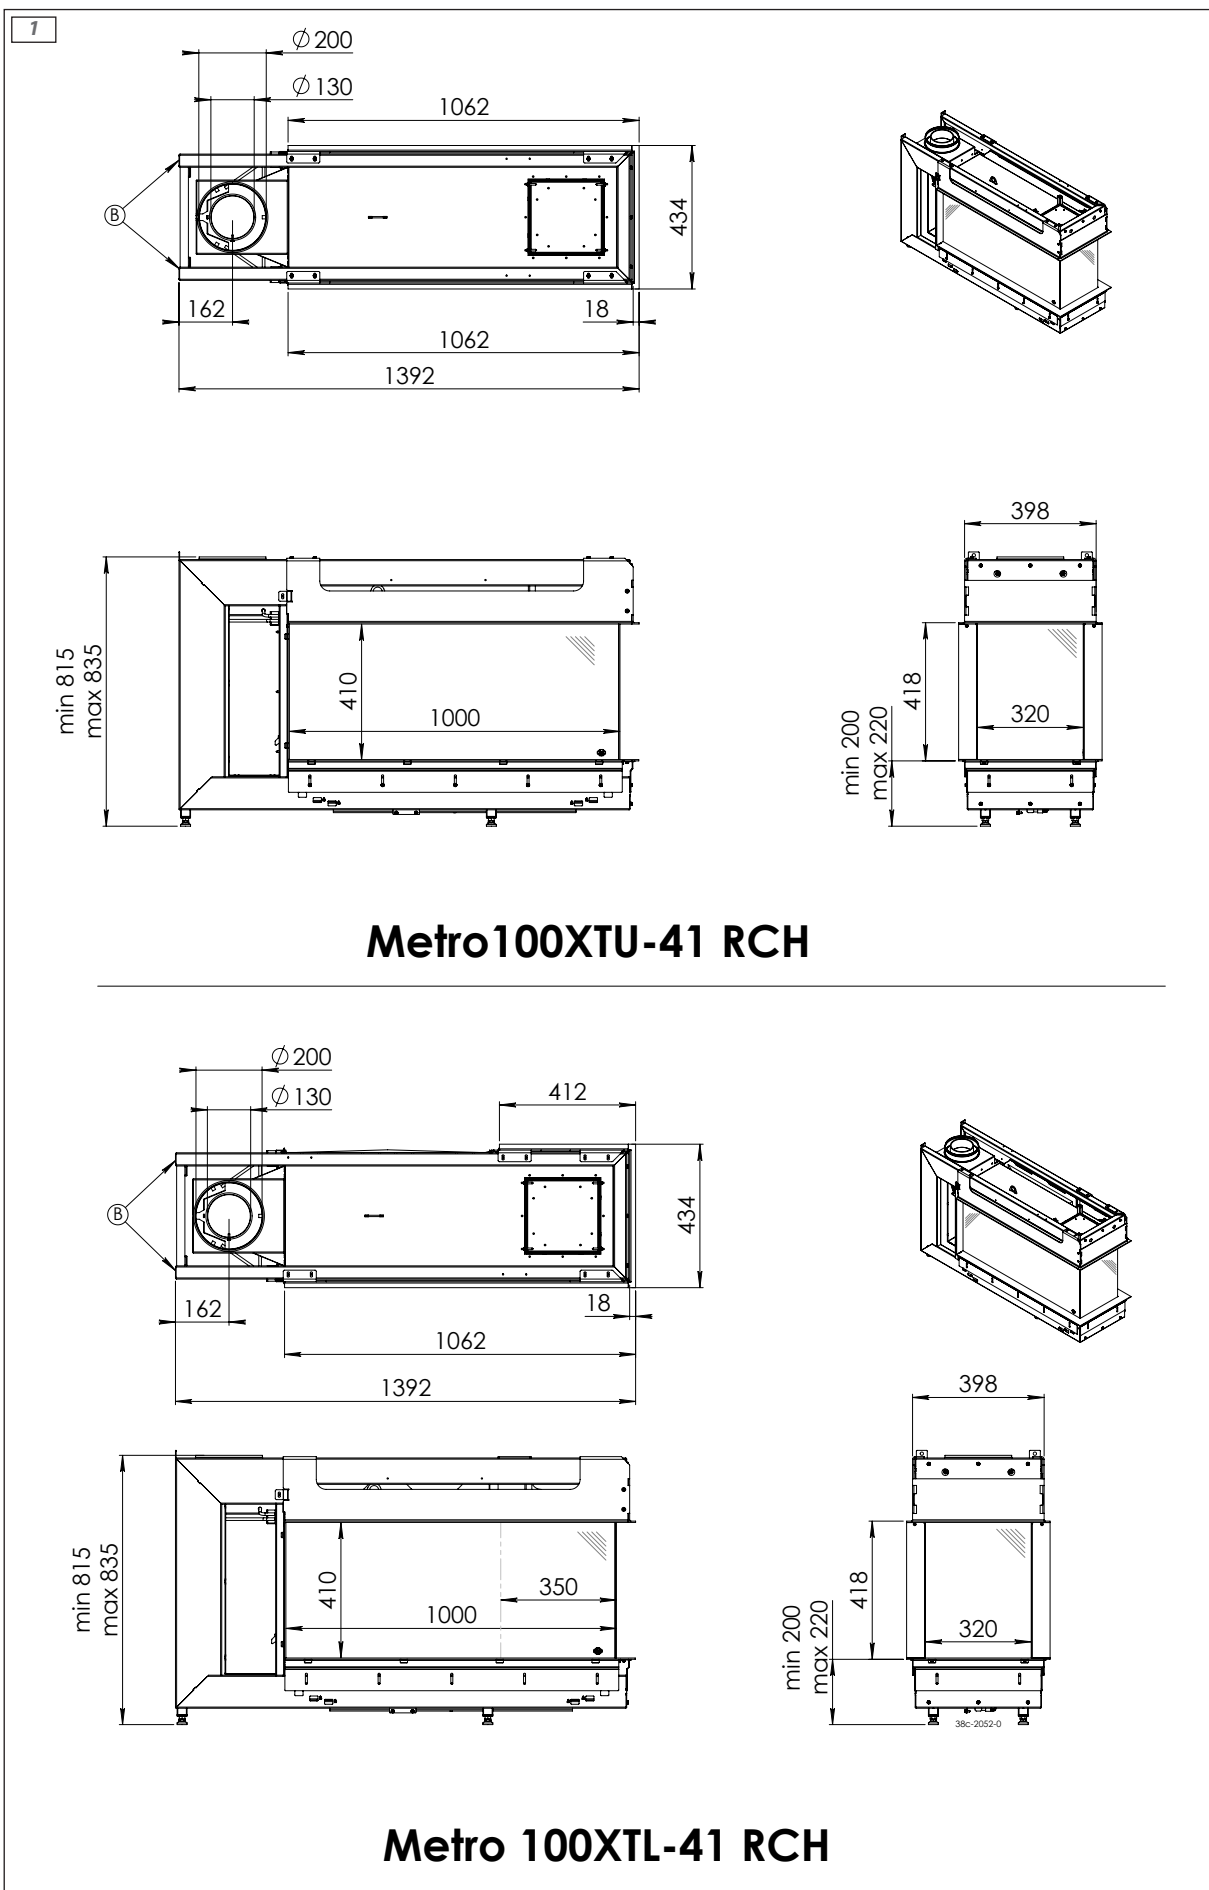


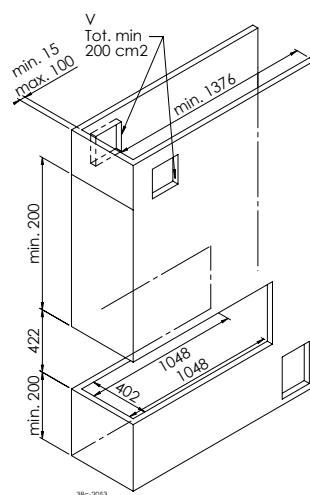


2a

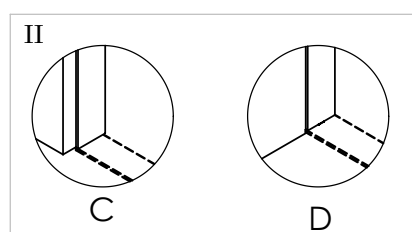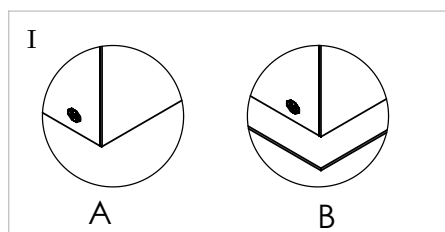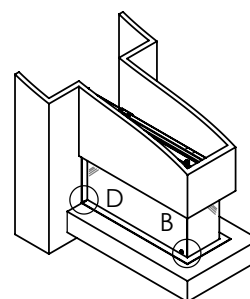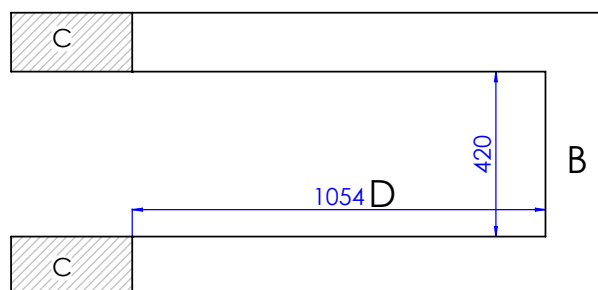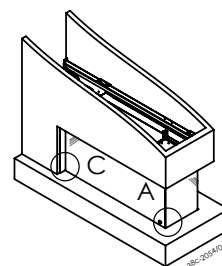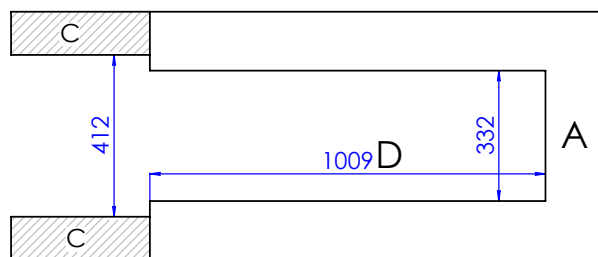





2b

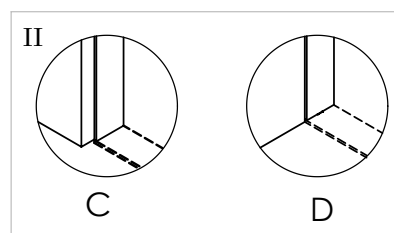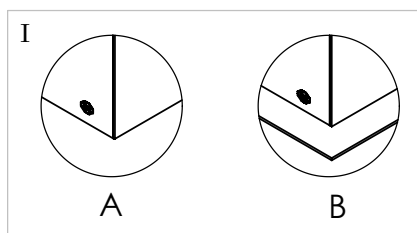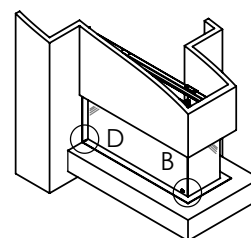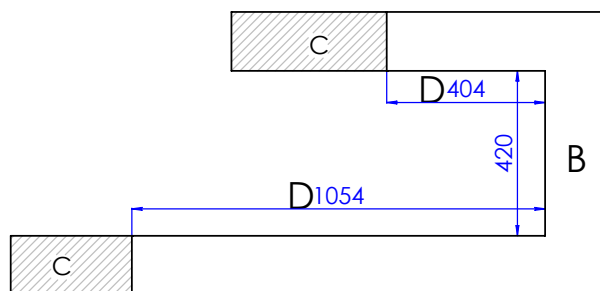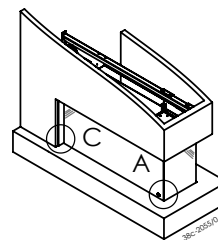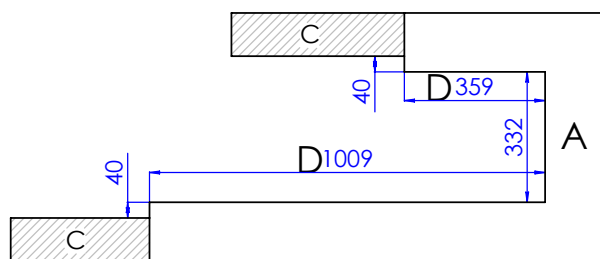

2c









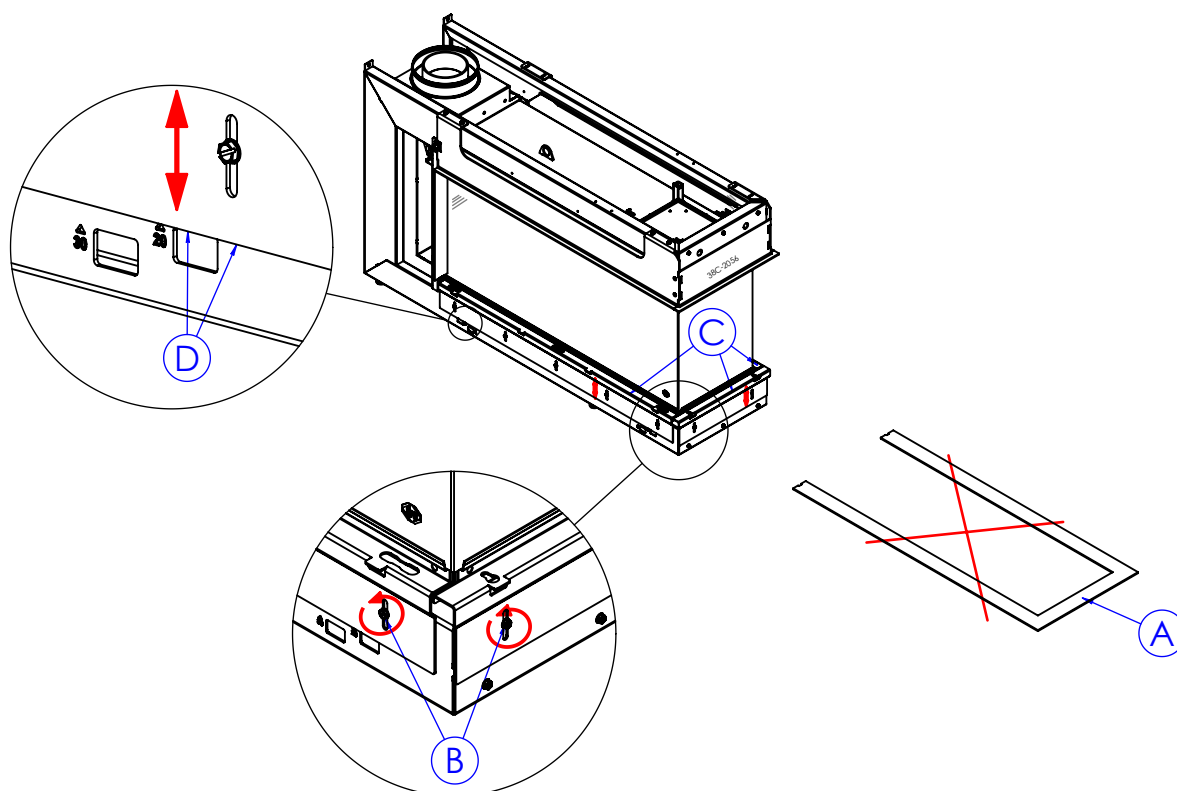


3


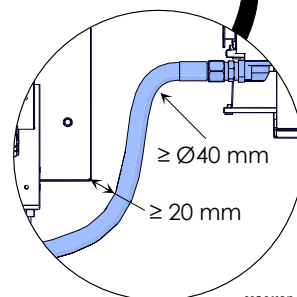
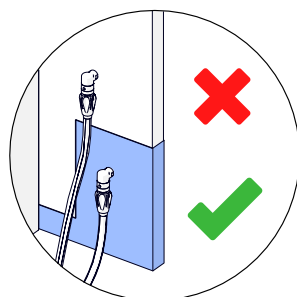
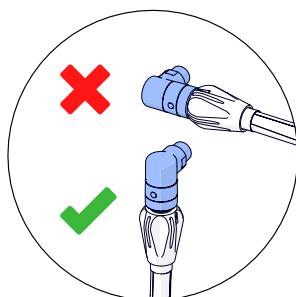
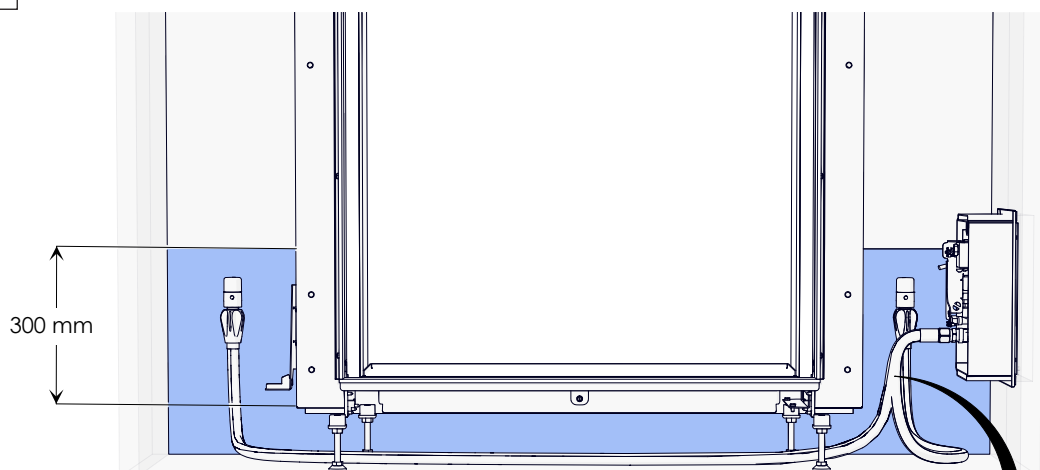



38C-2605/2



4

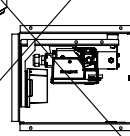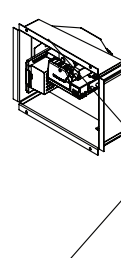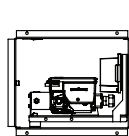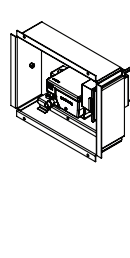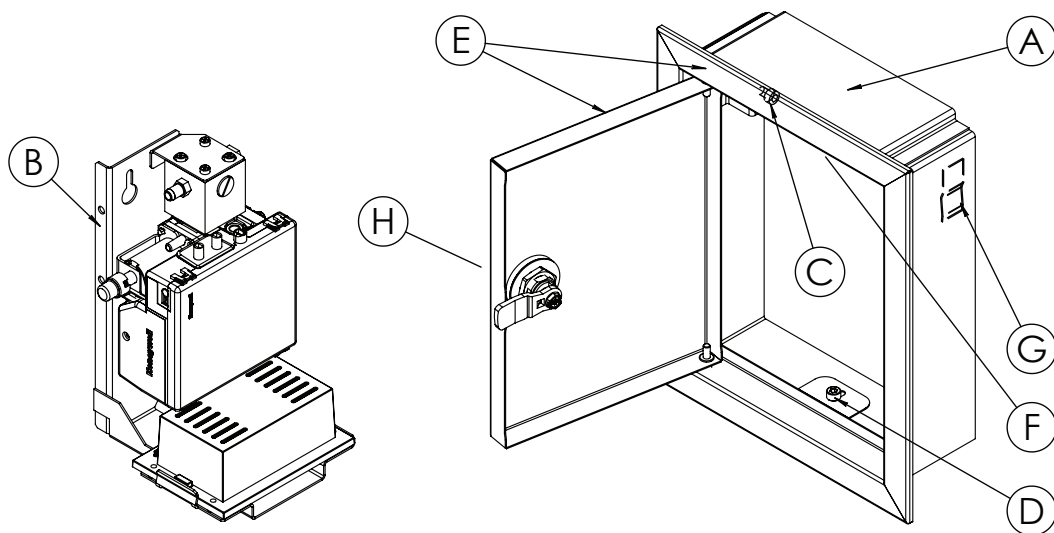


38C-2799

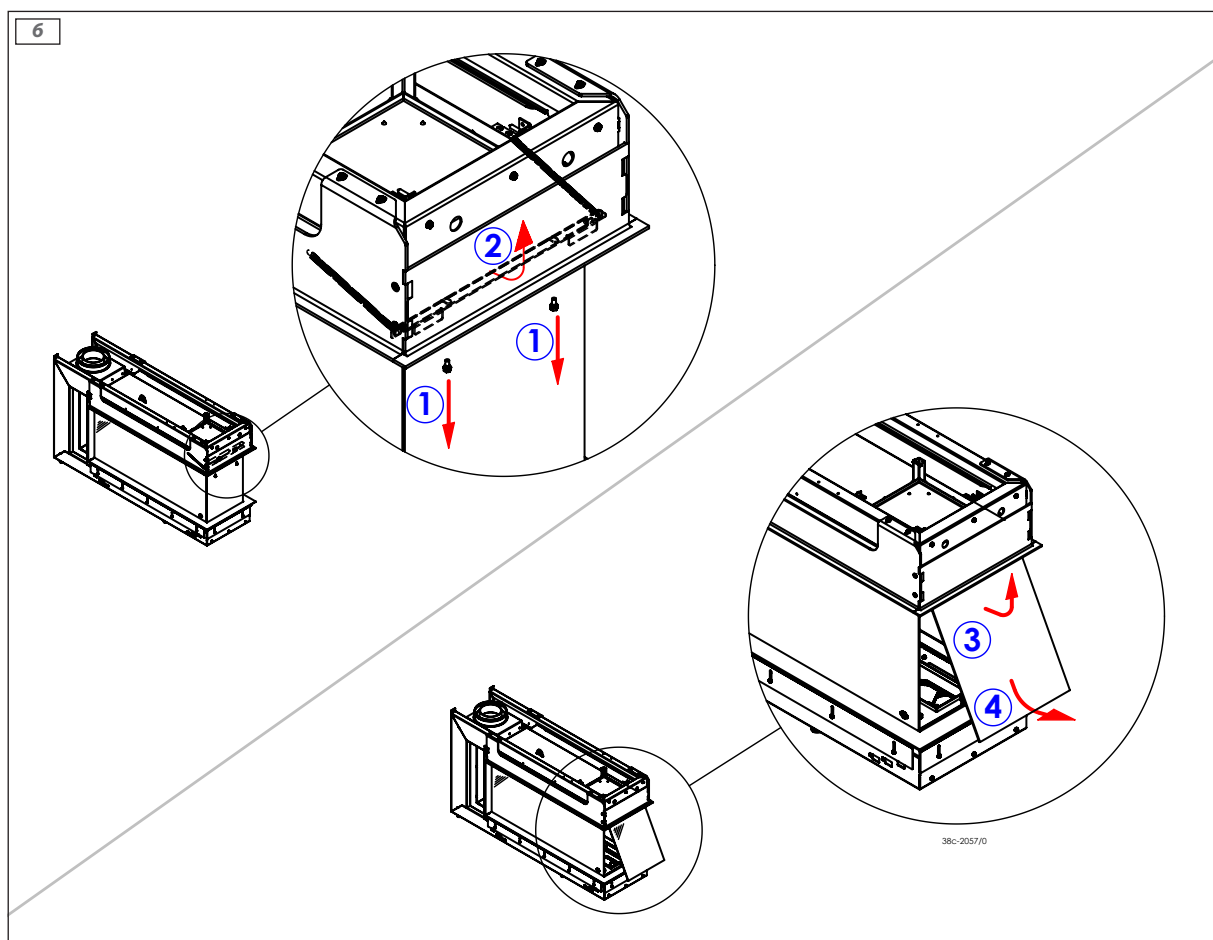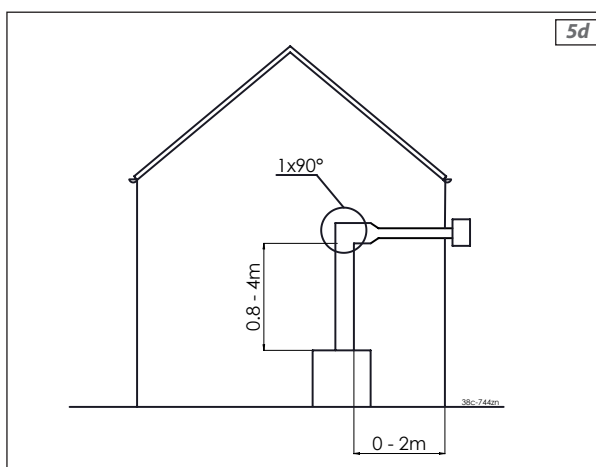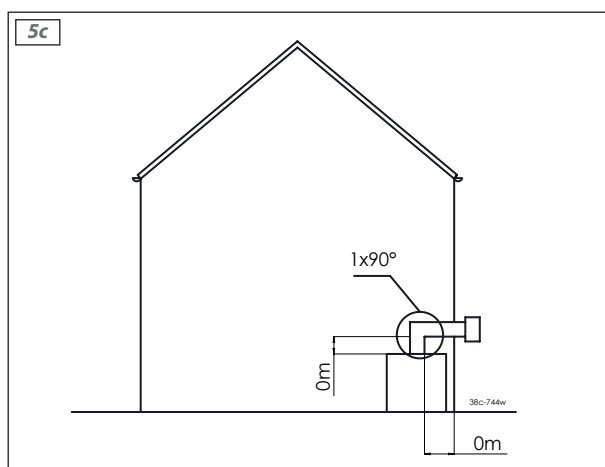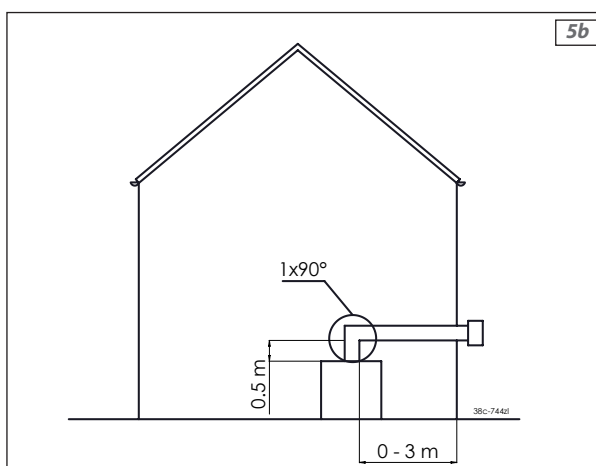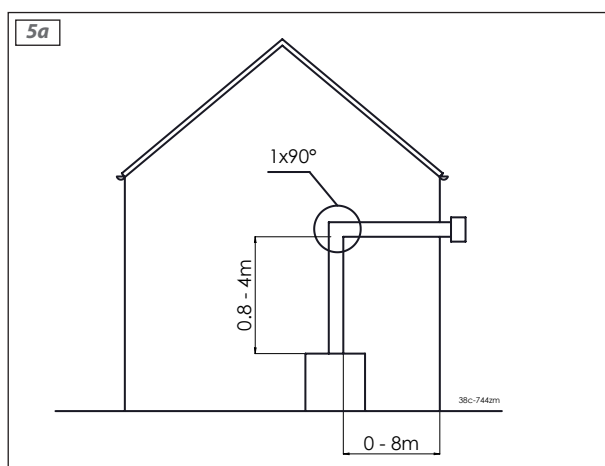

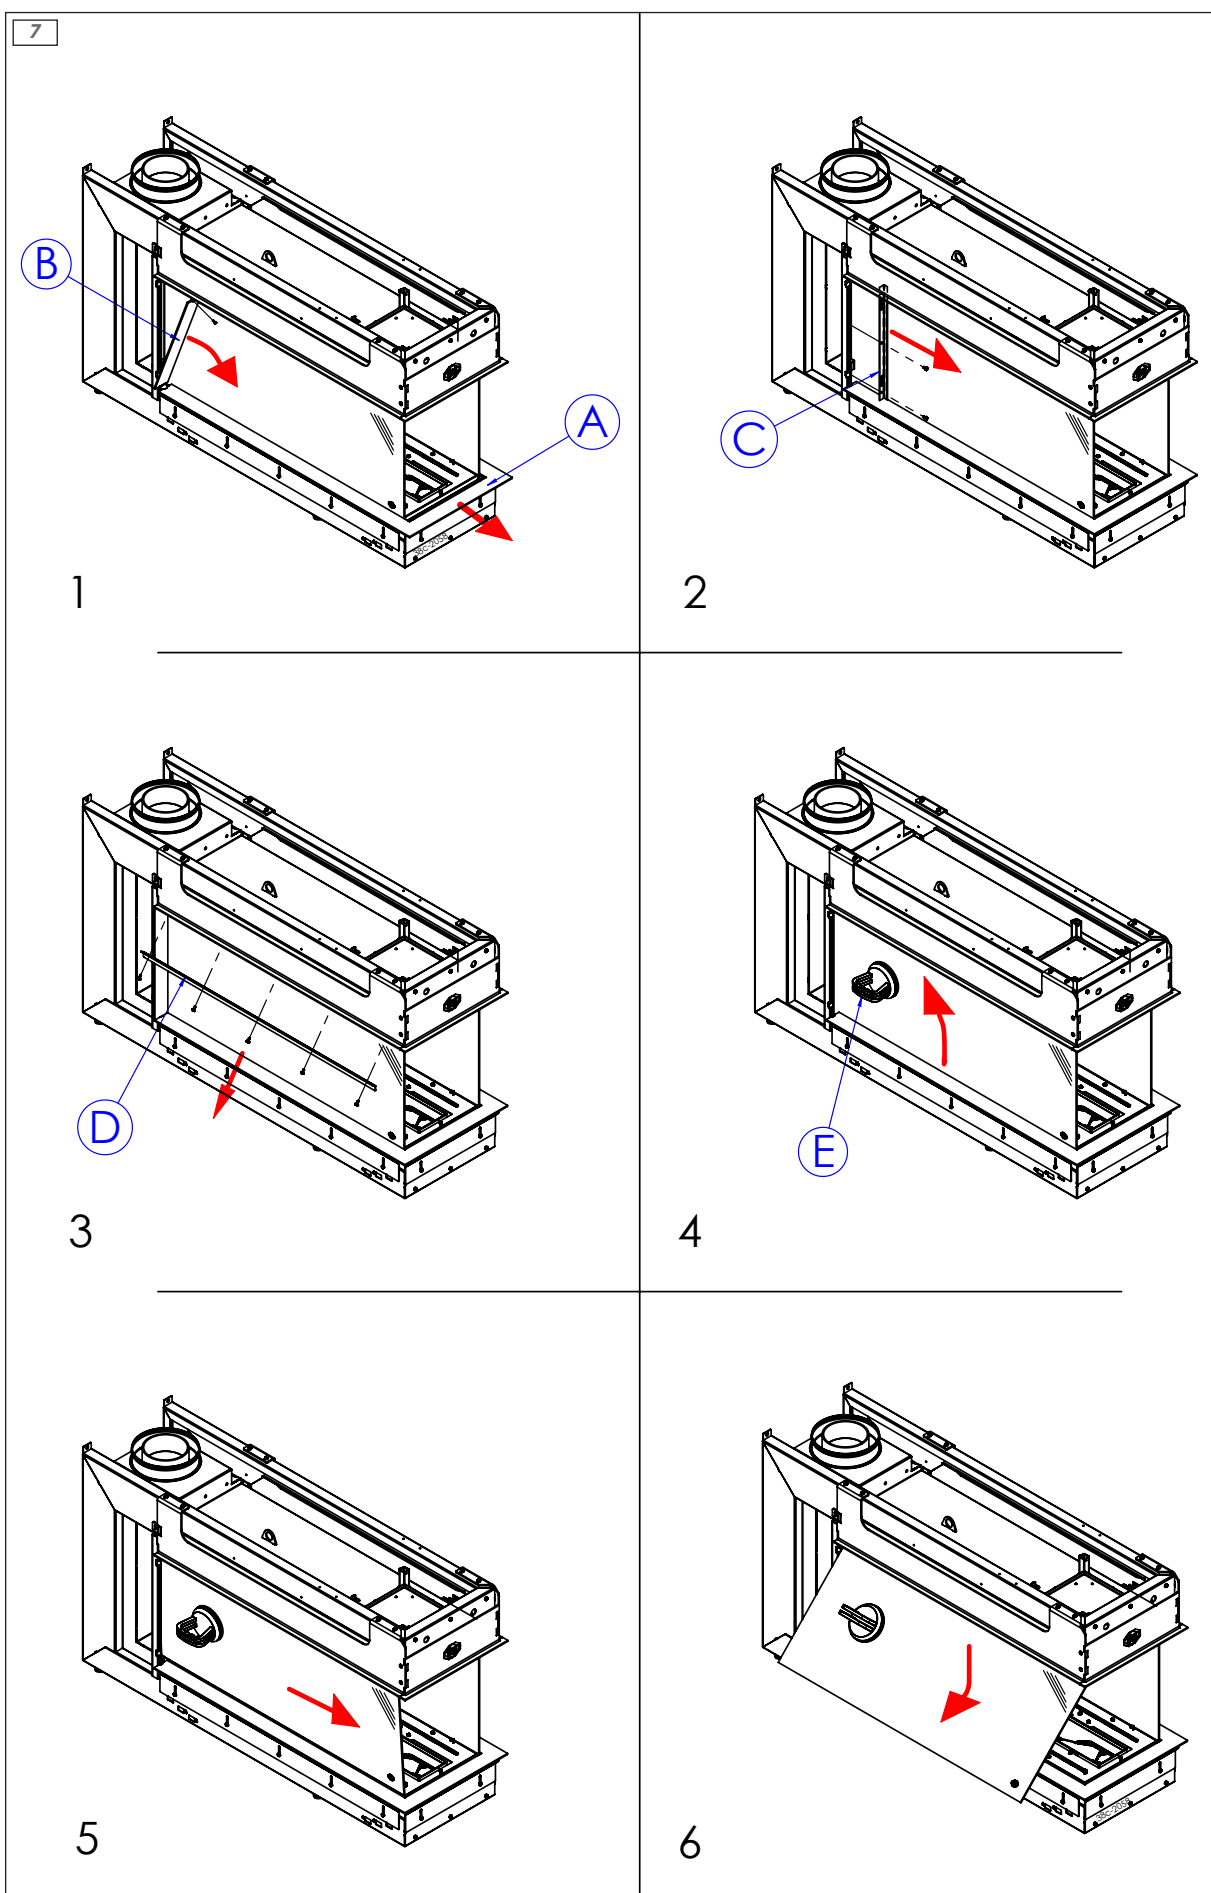

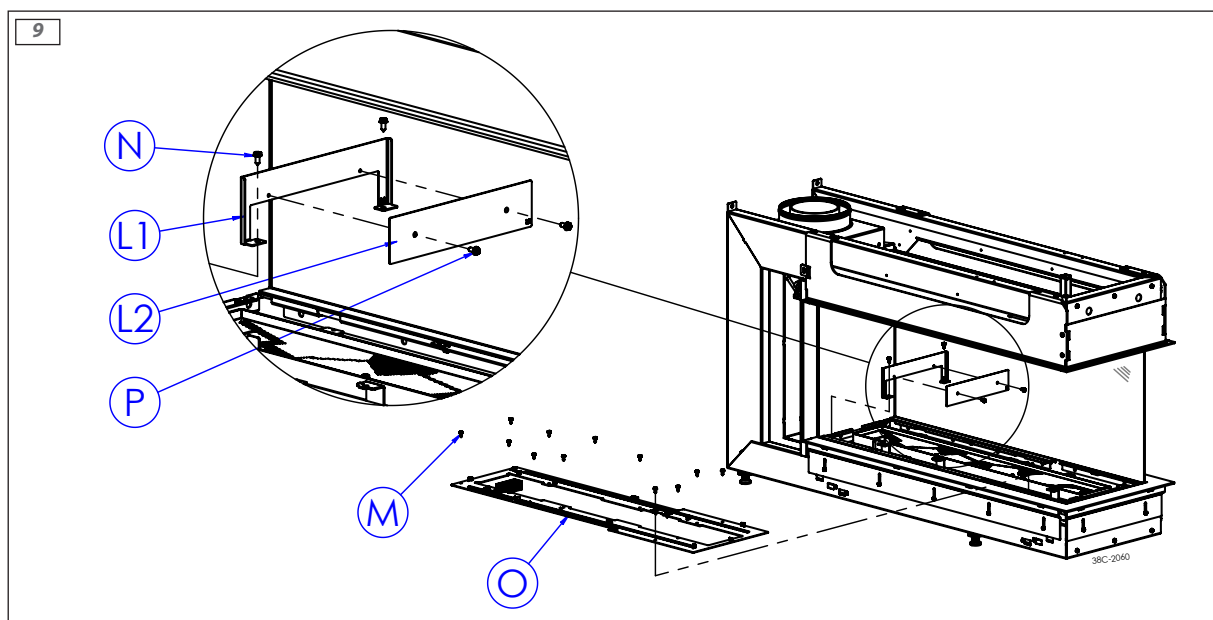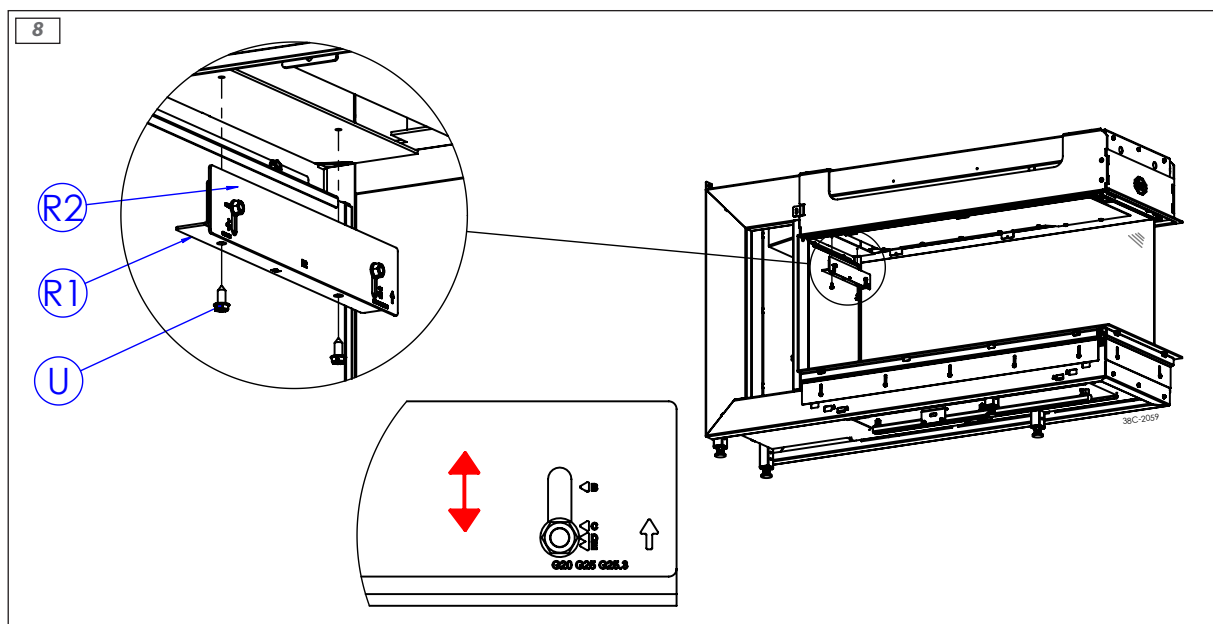

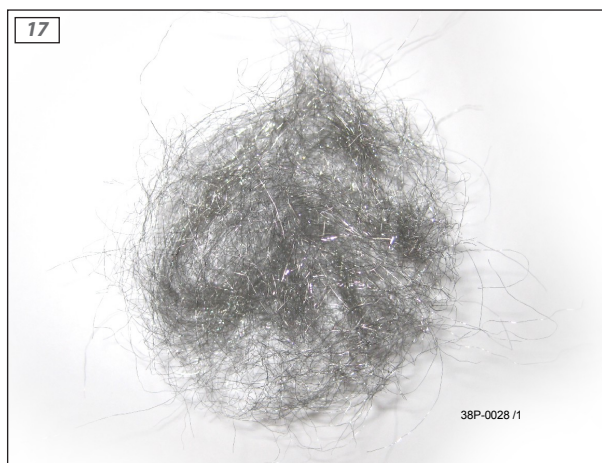

18



**A**

P1030 KL04

**B**

P1002 KL04

**C**

P1012 KL04

**D**

P0963 KL04

**E**

P0025 KL04

**F**

P1069 KL04

**G**

P1004 KL04

**H**

P1277 KL04

**H**

P1277 KL04

**I**



P1145 KL04

**J**

P1101 KL04






38P-0494

19



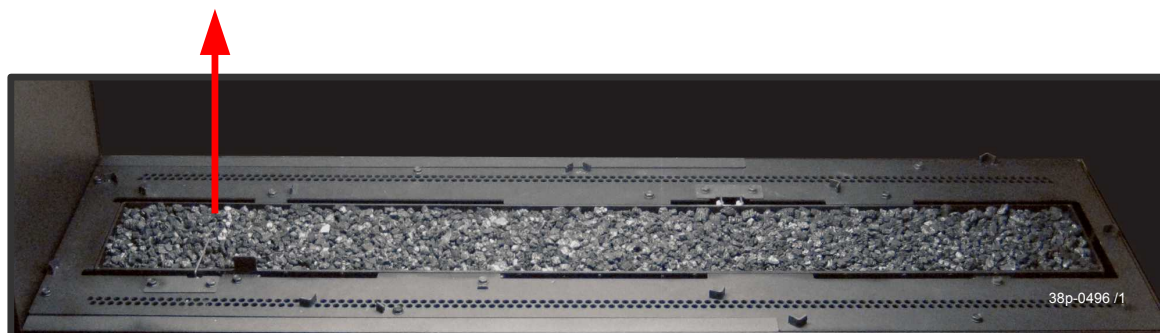
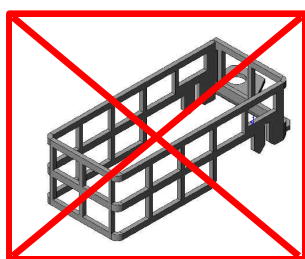


38p-0496 / 1


20

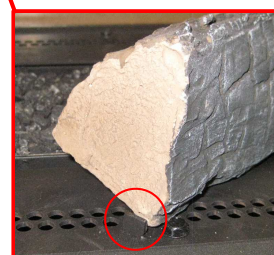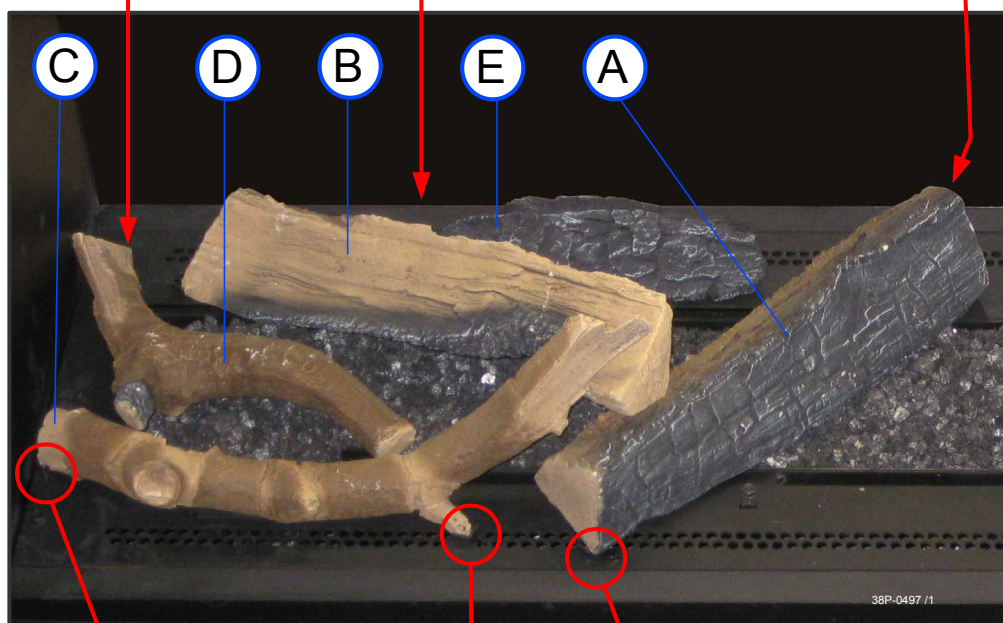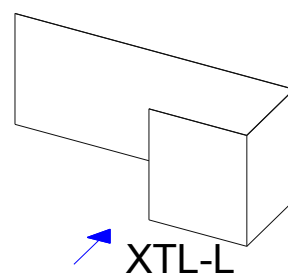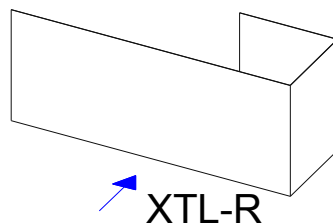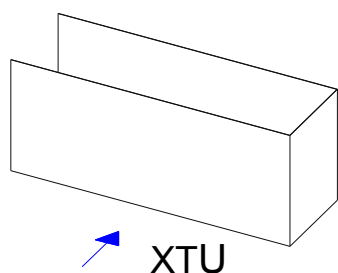


21

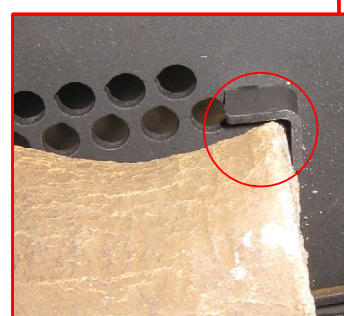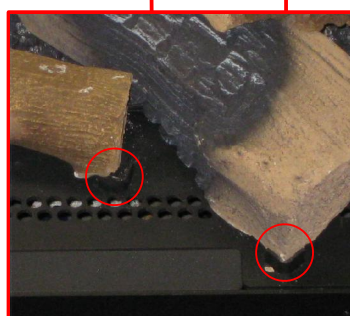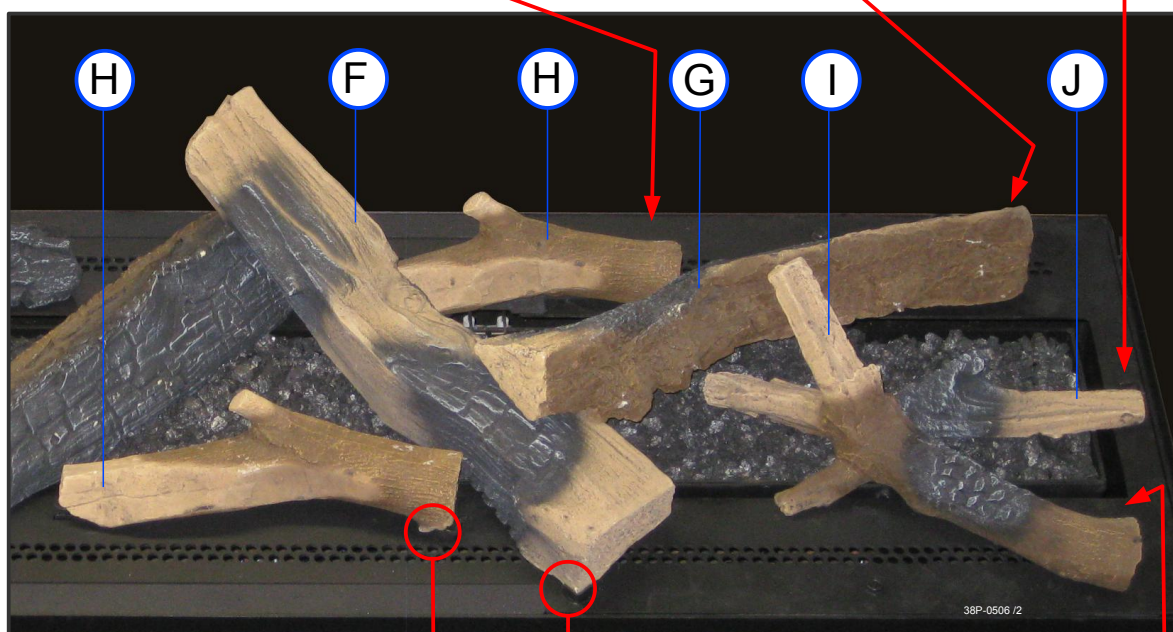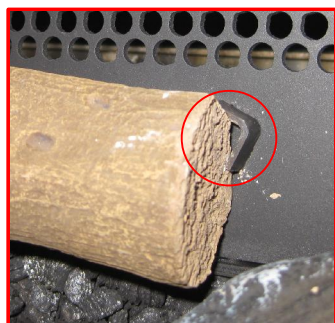


22

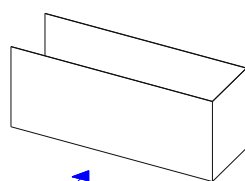

XTU

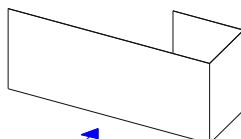

XTL-R

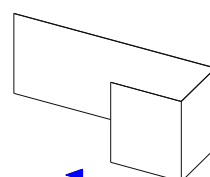


XTL-L




38p-0499 /1


23

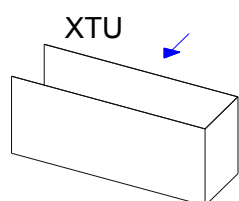

XTU

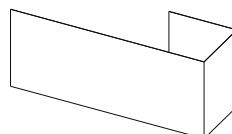

XTL-R

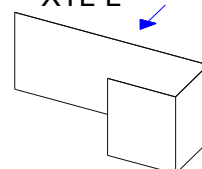

XTL-L



38p-0500 /1


24



38p-0501




35


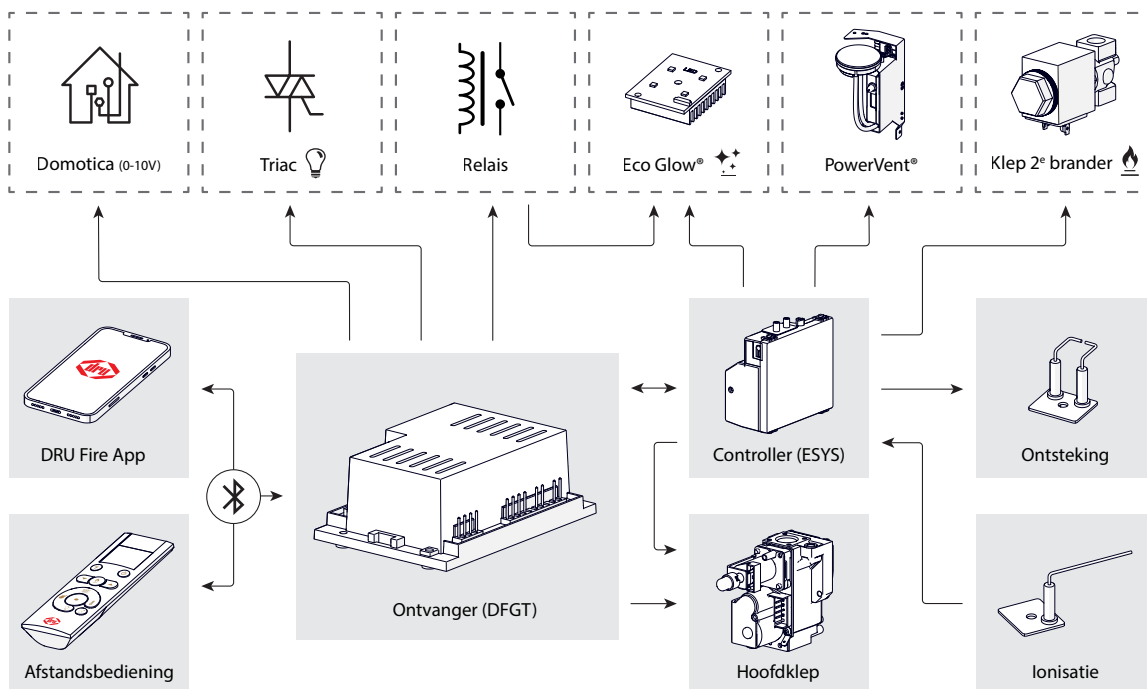




38C-1871/2

36

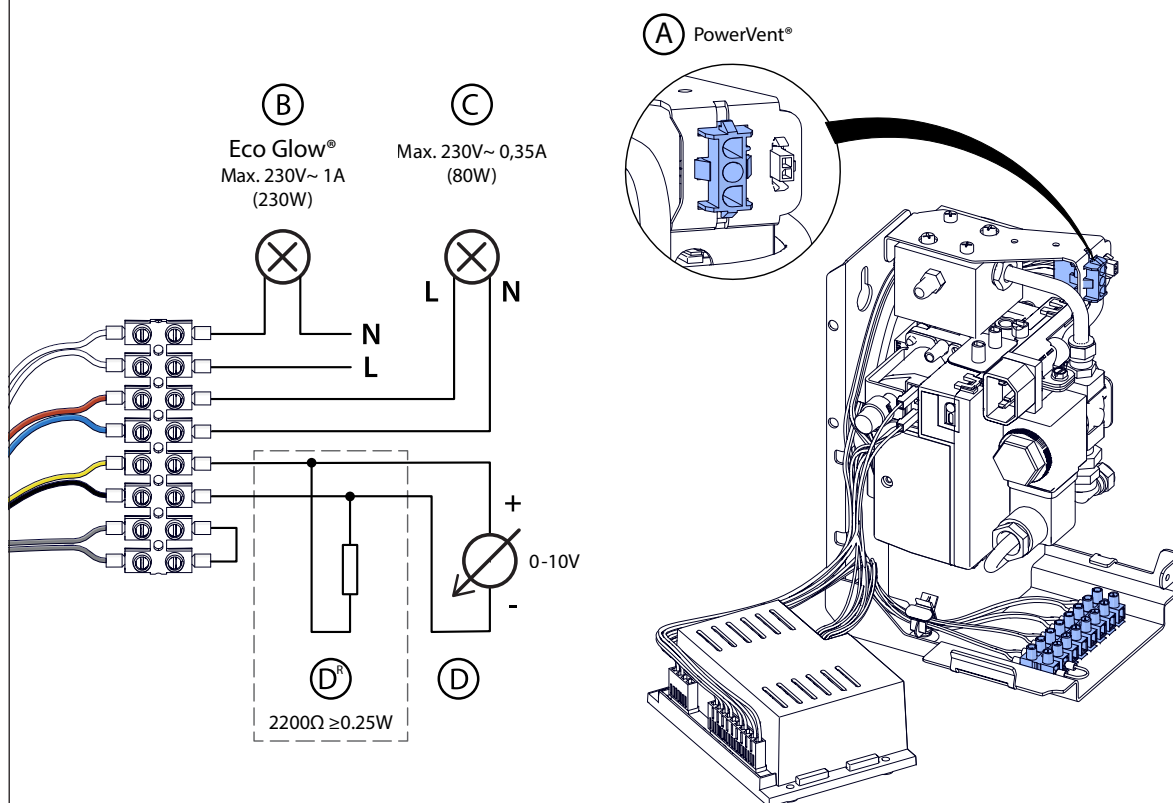

38C-0790/3

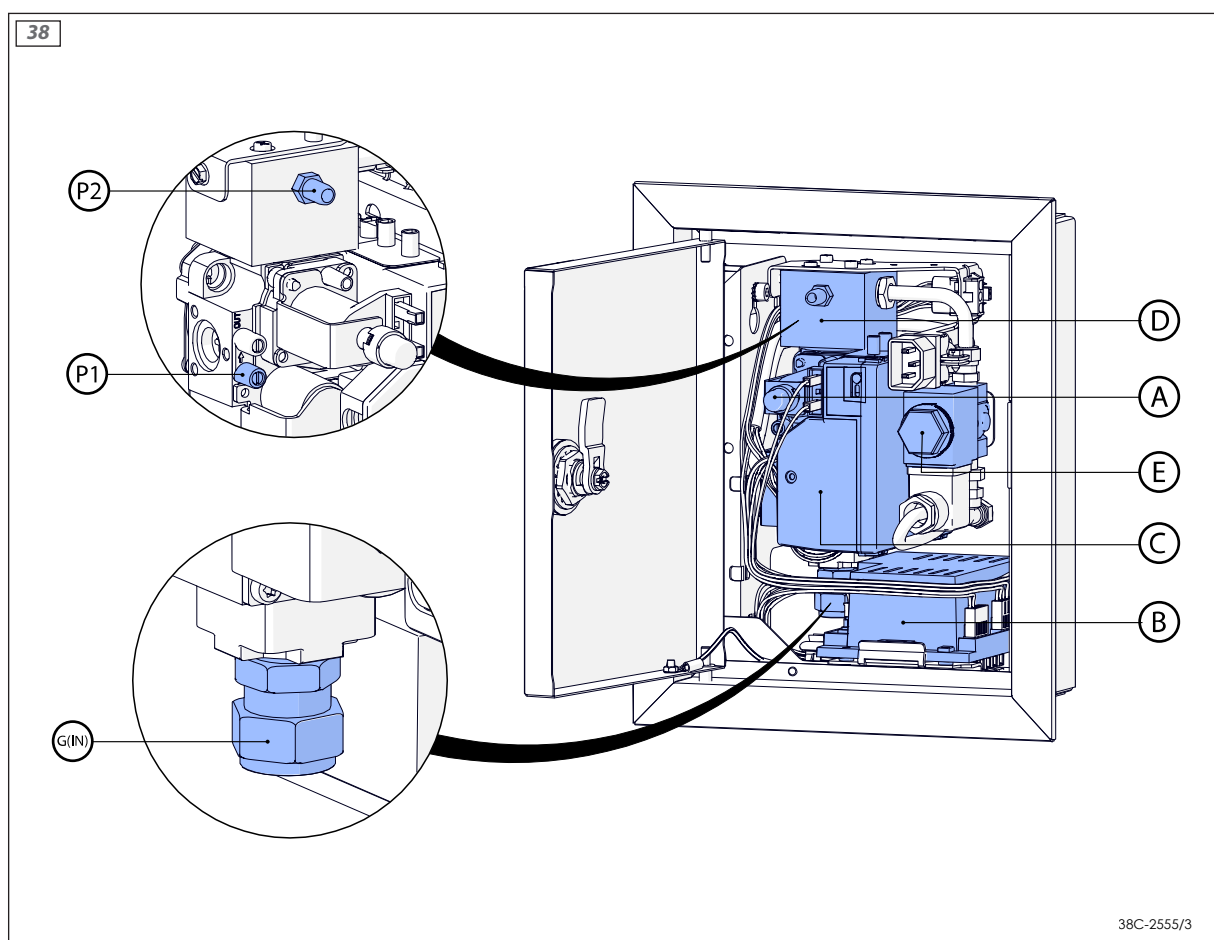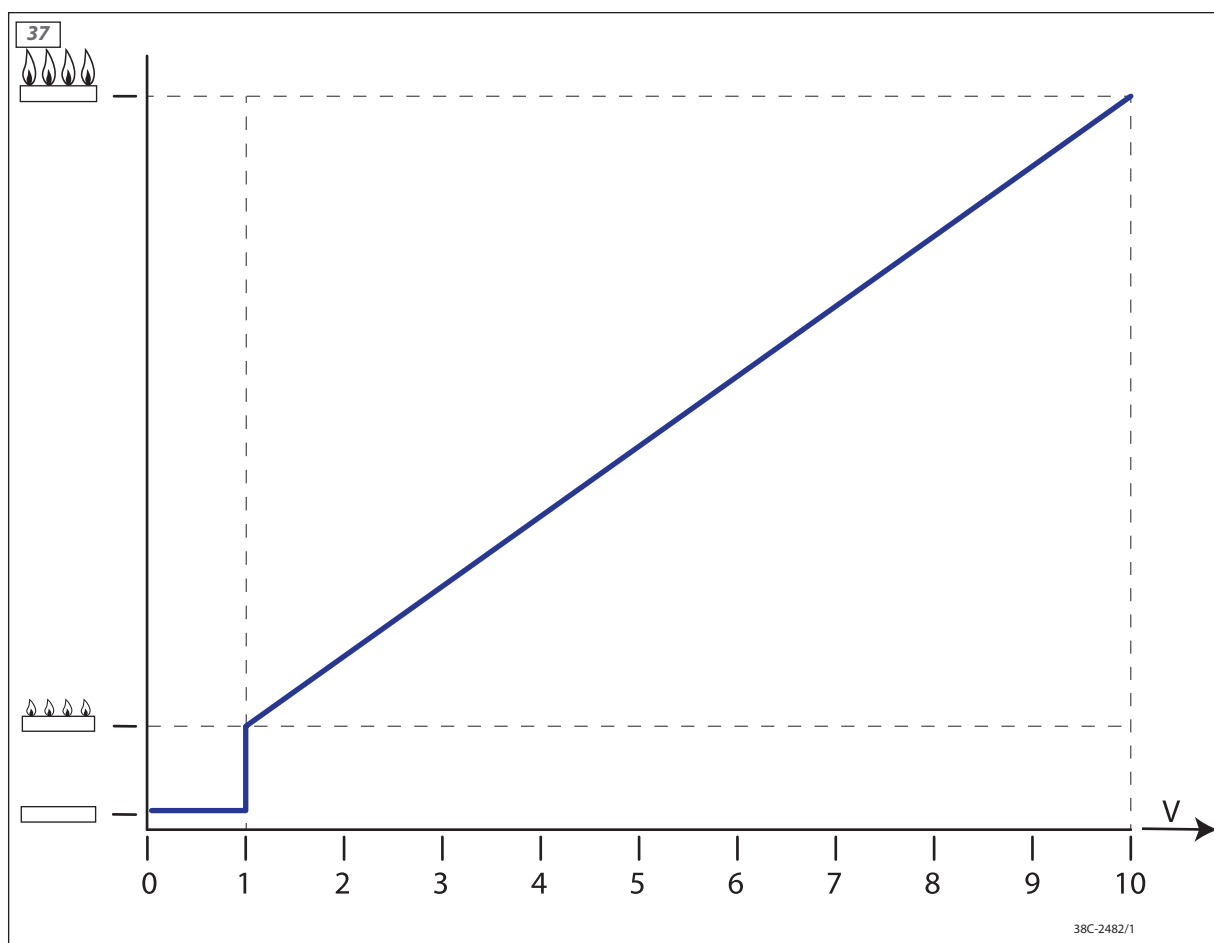

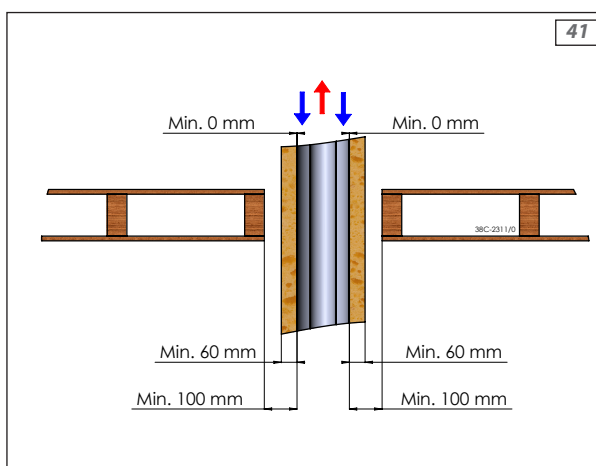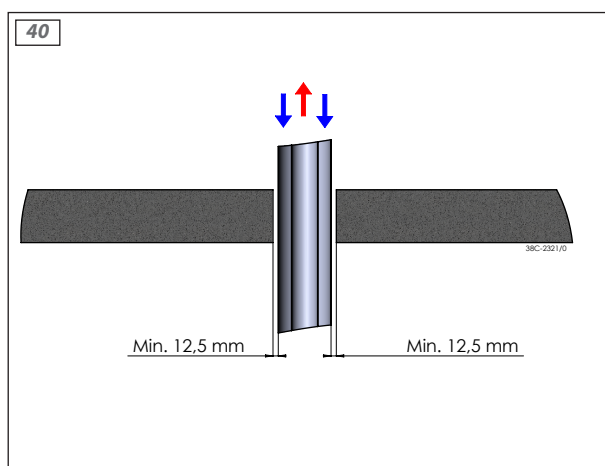

## Bijlage 4 Technische gegevens (EU) 2024/1103

### DRU Verwarming B.V.

Ratio 8, 6921 RW Duiven, The Netherlands

|                                                                                     |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| Typeaanduiding(en)                                                                  | Metro 100XTL-41 RCH<br>Metro 100XTU-41 RCH |                  |        |        |                       |                                 |
| Indirecte verwarmingsfunctionaliteit                                                | -                                          |                  |        |        |                       |                                 |
| Minimale toegestane totale lengte rookkanaal                                        | 0 m                                        | Verticale pijp   |        |        |                       |                                 |
|                                                                                     | 0 m                                        | Horizontale pijp |        |        |                       |                                 |
| Brandstoftype                                                                       | Gasvormig                                  |                  |        |        |                       |                                 |
|                                                                                     |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
|                                                                                     |                                            | G25/G25,3        | G20    | G30    | G31 I <sub>3B/P</sub> | G31 I <sub>3P</sub>             |
| Warmteafgifte                                                                       |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Directe warmteafgifte                                                               |                                            | 8.2              | 9.0    | 10.2   | 8.7                   | - kW                            |
| Indirecte warmteafgifte                                                             |                                            | -                | -      | -      | -                     | - kW                            |
| Nominale warmteafgifte                                                              | P <sub>nom</sub>                           | 8.2              | 9.0    | 10.2   | 8.7                   | - kW                            |
| Minimale warmteafgite (indicatief)                                                  | P <sub>min</sub>                           | 2.9              | 3.7    | 4.3    | 3.7                   | - kW                            |
| Uitstoot van stikstofoxiden                                                         | NO <sub>x</sub>                            | 80.6             | 82.3   | 59.3   | 51.2                  | - mg/kWh <sub>input</sub> (GCV) |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik                                                   |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Bij nominale warmteafgifte                                                          | eI <sub>max</sub>                          | 0.0156           | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156                | - kW                            |
| Bij minimale warmteafgifte                                                          | eI <sub>min</sub>                          | 0.0124           | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124                | - kW                            |
| Stroomverbruik                                                                      |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| In de uitstand                                                                      | P <sub>0</sub>                             | 2.6              | 2.6    | 2.6    | 2.6                   | - W                             |
| In standby-stand                                                                    | P <sub>sm</sub>                            | 2.6              | 2.6    | 2.6    | 2.6                   | - W                             |
| In ruststand                                                                        | P <sub>idle</sub>                          | 2.6              | 2.6    | 2.6    | 2.6                   | - W                             |
| In netwerkgebonden standby-stand                                                    | P <sub>nsm</sub>                           | 2.6              | 2.6    | 2.6    | 2.6                   | - W                             |
| Standby-stand met weergave van informatie of status                                 | ✓                                          |                  |        |        |                       |                                 |
| Vermogenseis voor de permanente waakvlam                                            |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Vermogenseis voor de permanente waakvlam                                            | P <sub>pilot</sub>                         | -                | -      | -      | -                     | - kW                            |
| Rendement (NCV)                                                                     |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte                                         | η <sub>th,nom</sub>                        | 75.8             | 78.1   | 77.9   | 77.5                  | - %                             |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)                            | η <sub>th,min</sub>                        | 66.5             | 67.8   | 70.1   | 69.3                  | - %                             |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                          | η <sub>s</sub>                             | 70.0             | 72.1   | 71.9   | 71.5                  | - %                             |
|                                                                                     |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| 38T-013                                                                             |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur                                        |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur                        |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat                   |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Met elektronische regeling van de kamertemperatuur                                  |                                            |                  |        |        |                       | ✓                               |
| Met elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          |                                            |                  |        |        |                       | ✓                               |
| Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar             |                                            |                  |        |        |                       | ✓                               |
| Andere regelopties                                                                  |                                            |                  |        |        |                       |                                 |
| Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                         |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie                              |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Optie van regeling op afstand                                                       |                                            |                  |        |        |                       | ✓                               |
| Adaptieve regeling van de start                                                     |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Beperking van de werkingstijd                                                       |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Zwartebol-sensor                                                                    |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Zelflerende functie                                                                 |                                            |                  |        |        |                       | -                               |
| Regelnaauwkeurigheid                                                                |                                            |                  |        |        |                       | -                               |





DRU Verwarming B.V.  
The Netherlands  
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven  
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven