


Handleiding

Duroflame Eco 6 Start

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

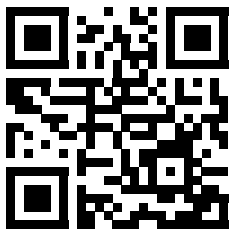

a/a	Description	Value
1	% vijzelmotor vermogenstand 1	16
2	% vijzelmotor vermogenstand 2	22
3	% vijzelmotor vermogenstand 3	26
4	% vijzelmotor vermogenstand 4	30
5	% vijzelmotor vermogenstand 5	33
6	% vijzelmotor correctie factor	0
7	Vijzelmotor cyclestijd (s)	60
8	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	40
9	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	52
10	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	65
11	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	85
12	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	99
13	% kamerventilator correctiefactor	0
14	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	140
15	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	165
16	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 3	175
17	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	182
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	190
19	% rookgasventilator correctiefactor	0
20	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 1 (°C)	150
21	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 2 (°C)	180
22	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	190
23	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	200
24	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	215
25	Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten	3
26	Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen	2
27	Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)	75
28	Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)	70
29	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten	1
30	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden	30
31	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten	0
32	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden	30
33	Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)	30
34	Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden (interval)	0
35	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	10
36	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand	80
37	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	10
38	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0
39	Maximaal aantal opstartpogingen	1
40	Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)	16
41	Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)	0
42	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	6
43	Maximum temperatuur rookgas	220
44	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	60
45	Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden)	120
46	L parameter code	0
47	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	130

48	Kamertemperatuur correctiefactor	0
49	Ongebruikt	50
50	Systeem indicator	0
51	GSM set power	2
52	Aanzet modus (0= voorladen/1= proportioneel)	1
53	Ongebruikt	0
54	Temp. parameter controletijd	30
55	Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)	4
56	LCD mode (1 = LCD altijd aan /2 = LCD is uit na 20 sec)	0
57	Vaste extra lading pellets na error 5	0
58	Ongebruikt	0
59	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6
60	Rookgasmotor hardware-encoder. Als de encoder aanslot	1
61	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschake	1
62	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waar	0
63	Rookgas fase verandering coëfficiënt (0 = motor zonder co	0
64	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met re	1
65	Kamervent. Aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand/1	0
66	Rookgastemp. Op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op	110
67	Rookgastemp. Op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op	120
68	Rookgastemp. Op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op	140
69	Rookgastemp. Op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op	150
70	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
71	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
72	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
73	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
74	Wachtwoord level	0
75	Aantal maanden tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie u	0
76	Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitges	0
77	Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld/1 = ing	0
78	Tuning controletijd van 1 tot 10	0
79	Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)	0
80	Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)	0
81	Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)	0
82	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen a	0
83	Ongebruikt	0
84	Ongebruikt	85
85	Ongebruikt	5
86	Ongebruikt	80
87	Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 =	0
88	Ongebruikt	1
89	Ongebruikt	1
90	Ongebruikt	30
91	Ongebruikt	0
92	Ongebruikt	0
93	Ongebruikt	0
94	Ongebruikt	0
95	Ongebruikt	0
96	Ongebruikt	0
97	Ongebruikt	0

98	Ongebruikt	0
99	Ongebruikt	0
100	Ongebruikt	0
101	Ongebruikt	0
102	Ongebruikt	0
103	Ongebruikt	0
104	Ongebruikt	2
105	Ongebruikt	5
106	Encoder vijzelmotor in-/uitschakelen	0
107	Stand pellettoevoer stabilisatie	1