


Handleiding

Duroflame Jurre

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

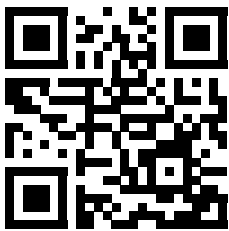

Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Jurre T1/T2

	Serienummer	2210061/ 2210120	2210121/ 2210400
	Vijzelmotor	1 RPM	1 RPM
	Encoder	nee	nee
	Vijzel	10131	10131
	Parameter versie	V 3	V 1
Nr.	Beschrijving:		
1	Maximale tijd ontstekingscyclus	10	10
2	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6	6
3	Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)	25	25
4	Vijzelmotor vermogen tijdens "pellets laden"	0,5	0,8
5	Vijzelmotor vermogen tijdens stabilisatie	1,0	1,2
6	Vijzelmotor vermogen stand 1	1,2	1,2
7	Vijzelmotor vermogen stand 2	1,4	1,6
8	Vijzelmotor vermogen stand 3	1,6	1,8
9	Vijzelmotor vermogen stand 4	1,8	1,9
10	Vijzelmotor vermogen stand 5	2,1	2,2
11	Vertraging alarm	30	30
12	Brandpot schoonblaastijd in seconden in bedrijf	30	30
13	Min. rookgastemperatuur doorschakeling "stabilisatie"	50	50
14	Maximum bedrijfs temperatuur rookgas	250	250
15	Kamerventilator aan/uit bij rookgastemperatuur (°C)	70	70
16	rookgasventilator snelheid tijdens voorladen	2000	2100
17	rookgasventilator snelheid tijdens voorgloeien	2000	2000
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	1450	1250
19	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	1850	1600
20	% rookgasventilator	1900	1720
21	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	2100	1800
22	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	2250	1900
23	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	0	0
24	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	0	0
25	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	0	0
26	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	0	0
27	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	0	0
28	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0	0
29	Ongebruikt	15	14
30	Service uren melding	1200	1200
31	% vijzelmotor correctie factor	0	0
32	% rookgasventilator correctiefactor (25% bij concentrisch)	0	0
33	% kamerventilator correctiefactor	0	0
34	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij schoonblazen(0 = vol vermogen)	5	6
35	Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten bij ontsteking	1	1
36	Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden bij ontsteking	30	1
37	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)	40	45

Jurre T2.3

	Serienummer	2510001/ komende	
	Vijzelmotor	1.5 RPM	
	Encoder	ja	
	Vijzel	10730	
	Parameter versie	V 2	
Nr.	Beschrijving:		
1	% vijzelmotor vermogenstand 1	900	
2	% vijzelmotor vermogenstand 2	1050	
3	% vijzelmotor vermogenstand 3	1250	
4	% vijzelmotor vermogenstand 4	1450	
5	% vijzelmotor vermogenstand 5	1750	
6	% vijzelmotor correctie factor	0	
7	Vijzelmotor cycletijd (s)	60	
8	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	0	
9	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	0	
10	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	0	
11	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	0	
12	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	0	
13	% kamerventilator correctiefactor	0	
14	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	118	
15	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	135	
16	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 3	155	
17	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	178	
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	195	
19	% rookgasventilator correctiefactor	0	
20	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 1 (°C)	180	
21	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 2 (°C)	190	
22	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	200	
23	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	210	
24	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	240	
25	Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten	3	
26	Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen	2	
27	Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)	90	
28	Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)	65	
29	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten	1	
30	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden	30	
31	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten	0	
32	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden	50	
33	Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)	20	
34	Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden (interval)	0	
35	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	10	
36	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)	45	
37	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	10	

Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Jurre T1/T2

	Serienummer	2210061/ 2210120	2210121/ 2210400
38	Vijzelmotor cyclestijd (s)	6,0	6,0
39	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 1 (°C)	0	0
40	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 2 (°C)	0	0
41	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	0	0
42	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	0	0
43	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	0	0
44	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	5	5
45	Vijzelmotor vermogenstand tijdens cleaning	1	1
46	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	10	10
47	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0	0
48	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	50	50
49	Ongebruikt	0	0
50	Modulatiestand	0	0
51	Modulatie tijd in seconden	30	30
52	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0	0
53	Programma GSM/Crono	2	2
54	Automatische herstart na Black-out	0	0
55	Rookgasfase verandering coëfficiënt	36	36
56	GSM/Crono inschakelen	0	0
57	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangsloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1	1
58	Afstandsbediening instellingen	1	1
59	Inschakelen luchtstroom sensor (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0	0
60	Luchtstroom sensor waarde weergave	1	1
61	Vertraging eerste uitlezing luchtstroom sensor	5	5
62	Tijd tussen uitlezen luchtstroom sensor in sec.	30	30
63	RPM stap groote aanpassen rookgasmotor (x10)	10	10
64	maximale RPM aanpassing (x10)	250	250
65	Minimale waarde luchtstroom sensor	0	0
66	Minimale waarde luchtstroom sensor in P1	0	0
67	Maximale waarde luchtstroom sensor in P1	0	0
68	Minimale waarde luchtstroom sensor in P2	0	0
69	Maximale waarde luchtstroom sensor in P2	0	0

Jurre T2.3

	Serienummer	2510001/ komende	
38	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0	
39	Maximaal aantal opstartpogingen	0	
40	Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)	17	
41	Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)	0	
42	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	4	
43	Maximum temperatuur rookgas	250	
44	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	50	
45	Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)	120	
46	L parameter code	0	
47	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	210	
48	Kamertemperatuur correctiefactor	0	
49	Ongebruikt	50	
50	Systeem indicator	0	
51	GSM set power	2	
52	Aanzet modus (0= voorladen/1= proportioneel)	1	
53	Ongebruikt	0	
54	Temp. parameter controletijd	30	
55	Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)	5	
56	LCD mode (1 = LCD altijd aan /2 = LCD is uit na 20 sec)	0	
57	Vaste extra lading pellets na error 5	0	
58	Ongebruikt	0	
59	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6	
60	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangsloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1	
61	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1	
62	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0	
63	Rookgas fase verandering coëfficiënt (0 = motor zonder condensor/1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)	0	
64	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1	
65	Kamervent. Aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand/1 = vanuit rookgastemp.)	0	
66	Rookgastemp. Op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	110	
67	Rookgastemp. Op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	120	
68	Rookgastemp. Op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	140	
69	Rookgastemp. Op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	150	

Jurre T1/T2

	Serienummer	2210061/ 2210120	2210121/ 2210400
70	Minimale waarde luchtstroom sensor in P3	0	0
71	Maximale waarde luchtstroom sensor in P3	0	0
72	Minimale waarde luchtstroom sensor in P4	0	0
73	Maximale waarde luchtstroom sensor in P4	0	0
74	Minimale waarde luchtstroom sensor in P5	0	0
75	Maximale waarde luchtstroom sensor in P5	0	0
76	Wachtwoord level	0	0
77	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0
78	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0
79	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0
80	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0
81	Ongebruikt	0	0
82	Ongebruikt	0	0
83	Ongebruikt	30	30
84	Ongebruikt	30	30
85	Ongebruikt	30	30
86	Ongebruikt	30	30
87	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	1	1
88	Ongebruikt	0	0
89	Ignition Mode(0- Proportional, 1-Preload)	1	1
90	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	130	140
91	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1	1
92	Buzzer modus 0=aan / 1= alleen bij "no fire" / uitgeschakeld	0	0
93	Minutes Turbo Function	1	1
94	Exhaust Motor Correction Parameter	0	0
95	Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen	0	0
96	Reset Alarm met Remote	0	0
97	Vertraging uitschakelen display	0	0
98	Verlichtingssterkte display	0	0
99	Level Sens One Touch Display	0	0
100	Tweede lading na voorlading ontsteking 0=uit	0	0
101	Air exchanger motor speed power 1	14	14
102	Air exchanger motor speed power 2	18	18
103	Air exchanger motor speed power 3	20	20
104	Air exchanger motor speed power 4	23	23
105	Air exchanger motor speed power 5	35	35
106	Ongebruikt	0	0
107	Ongebruikt	1	1
108	Ongebruikt	1	1
109	Ongebruikt	0	0
110	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	5	4

Jurre T2.3

	Serienummer	2510001/ komende	
70	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	
71	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	
72	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	
73	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	
74	Wachtwoord level	0	
75	Aantal maanden tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	
76	Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	
77	Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0	
78	Tuning controletijd van 1 tot 10	0	
79	Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)	0	
80	Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)	0	
81	Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)	0	
82	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	0	
83	Ongebruikt	0	
84	Ongebruikt	85	
85	Ongebruikt	5	
86	Ongebruikt	80	
87	Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld/ 1 = ingeschakeld)	0	
88	Ongebruikt	1	
89	Ongebruikt	1	
90	Ongebruikt	30	
91	Ongebruikt	0	
92	Ongebruikt	0	
93	Ongebruikt	0	
94	Ongebruikt	0	
95	Ongebruikt	0	
96	Ongebruikt	0	
97	Ongebruikt	0	
98	Ongebruikt	0	
99	Ongebruikt	0	
100	Ongebruikt	0	
101	Ongebruikt	0	
102	Ongebruikt	0	
103	Ongebruikt	0	
104	Ongebruikt	2	
105	Ongebruikt	5	
106	Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen	1	
107	stand pellettoevoer stabilisatie	2	
108			
109			
110			