


Handleiding

Duroflame Rinus

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

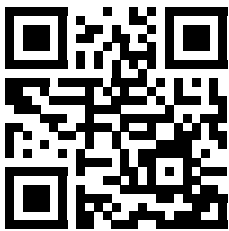

Rinus

	Serienummer	18001/ 18030	19001/ 204240	204241/ 2204660	2404001/ 2404080	2504001/ komende
	Vijzelmotor	4 RPM	2 RPM	1 RPM	1 RPM	1.5 RPM
	Encoder	nee	ja	ja	ja	ja
	Vijzel	10331	10331	10131	10730	10730
	Parameter versie	V 2.3	V 3.1	V 3.6	V 4	V 5
Nr.	Beschrijving:					
1	% vijzelmotor vermogenstand 1	16	700	750	1500	950
2	% vijzelmotor vermogenstand 2	22	1000	980	2000	1200
3	% vijzelmotor vermogenstand 3	26	1250	1230	2150	1500
4	% vijzelmotor vermogenstand 4	30	1400	1450	2400	1900
5	% vijzelmotor vermogenstand 5	37	1580	1570	2700	2050
6	% vijzelmotor correctie factor	0	0	0	0	0
7	Vijzelmotor cyclestijd (s)	60	60	60	60	60
8	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	50	50	50	50	45
9	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	58	58	65	58	58
10	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	65	65	75	65	69
11	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	72	72	85	72	85
12	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	99	99	99	97	100
13	% kamerventilator correctiefactor	0	0	0	0	0
14	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	95	95	100	100	110
15	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	120	120	110	120	120
16	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 3	130	130	120	130	140
17	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	140	140	130	140	150
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	150	150	145	155	165
19	% rookgasventilator correctiefactor	0	0	0	0	0
20	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 1 (°C)	150	150	200	150	220
21	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 2 (°C)	180	180	205	180	230
22	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	190	190	210	190	240
23	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	200	200	220	200	250
24	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	215	215	225	215	250
25	Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten	1	1	1	1	0
26	Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen	2	2	2	4	4
27	Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)	75	75	75	75	75
28	Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)	70	70	70	70	70
29	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten	1	1	1	2	1
30	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden	30	30	30	15	30
31	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten	0	0	0	0	0
32	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden	30	30	30	30	40
33	Brandpot schoonblaas wachtijd in minuten (interval)	30	30	25	30	25
34	Brandpot schoonblaas wachtijd in seconden (interval)	0	0	0	0	0
35	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	5	5	5	5	5
36	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)	50	50	40	40	40

Rinus

	Serienummer	18001/ 18030	19001/ 204240	204241/ 2204660	2404001/ 2404080	2504001/ komende
37	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	10	10	10	10	10
38	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0	0	0	0	0
39	Maximaal aantal opstartpogingen	2	2	0	0	0
40	Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)	10	10	10	10	15
41	Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)	0	0	0	0	0
42	Rookgasventilator afzuignelheid bij afkoeling	6	6	6	6	6
43	Maximum temperatuur rookgas	220	220	250	250	250
44	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	60	60	50	50	50
45	Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)	120	120	120	120	120
46	L parameter code	0	0	0	0	0
47	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	52	110	110	140	180
48	Kamertemperatuur correctiefactor	0	0	0	0	0
49	Ongebruikt	50	50	50	50	50
50	Systeem indicator	0	0	0	0	0
51	GSM set power	2	2	2	2	2
52	Aanzet modus (0= voorladen/1= proportioneel)	0	0	0	0	0
53	Ongebruikt	0	0	0	0	0
54	Temp. parameter controletijd	30	30	30	30	30
55	Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)	4	4	5	5	5
56	LCD mode (1 = LCD altijd aan /2 = LCD is uit na 20 sec)	0	0	0	0	0
57	Vaste extra lading pellets na error 5	0	0	0	0	0
58	Ongebruikt	0	0	0	0	0
59	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6	6	6	6	6
60	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangesloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1	1	1	1	1
61	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1	1	1	1	1
62	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waarden geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0	0	0	0	0
63	Rookgas fase verandering coëfficiënt (0 = motor zonder condensor/1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)	0	0	0	0	0
64	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1	1	1	1	1
65	Kamervent. Aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand/1 = vanuit rookgastemp.)	0	0	0	0	0
66	Rookgastemp. Op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	110	110	180	110	110
67	Rookgastemp. Op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	120	120	190	120	120
68	Rookgastemp. Op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	140	140	190	140	140

Rinus

	Serienummer	18001/ 18030	19001/ 204240	204241/ 2204660	2404001/ 2404080	2504001/ komende
69	Rookgastemp. Op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	150	150	200	150	150
70	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0
71	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0
72	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0
73	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0
74	Wachtwoord level	0	0	0	0	0
75	Aantal maanden tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	0	0	0	0
76	Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	0	0	0	0
77	Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0	0	0	0	0
78	Tuning controletijd van 1 tot 10	0	0	2	0	0
79	Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)	0	0	5	0	0
80	Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)	0	0	0	0	0
81	Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)	0	0	18	0	0
82	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	0	0	0	0	0
83	Ongebruikt	0	0	0	0	0
84	Ongebruikt	85	85	85	85	85
85	Ongebruikt	5	5	5	5	5
86	Ongebruikt	80	80	80	80	80
87	Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld/ 1 = ingeschakeld)	0	0	0	0	0
88	Ongebruikt	1	1	1	1	1
89	Ongebruikt	1	1	1	1	1
90	Ongebruikt	30	30	30	30	30
91	Ongebruikt	0	0	0	0	0
92	Ongebruikt	0	0	0	0	0
93	Ongebruikt	0	0	0	0	0
94	Ongebruikt	0	0	0	0	0
95	Ongebruikt	0	0	0	0	0
96	Ongebruikt	0	0	0	0	0
97	Ongebruikt	0	0	0	0	0
98	Ongebruikt	0	0	0	0	0
99	Ongebruikt	0	0	0	0	0
100	Ongebruikt	0	0	0	0	0
101	Ongebruikt	0	0	0	0	0
102	Ongebruikt	0	0	0	0	0
103	Ongebruikt	0	0	0	0	0
104	Ongebruikt	2	2	2	2	2
105	Ongebruikt	5	5	5	5	5
106	Encoder vijzelmotor in-/uitschakelen	0	1	1	1	1
107	stand pellettoevoer stabilisatie	1	1	1	1	1
108						
109						
110						