


Handleiding

M-Design Interra Gas-afstandsbedieni

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl —
service en onderhoud voor gashaarden en gaskachels,
van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht,
Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

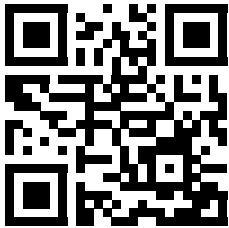

1. Eerste ingebruikname (Afstandsbediening aanmelden)



Houdt de menu knop  ingedrukt tot 24:00

linksboven verschijnt (1).

Druk kort op  tot u "bnd" ziet staan (2).

Dit scherm is zichtbaar als de afstandsbediening niet

aangemeld is. Het symbool  knippert. Zorg dat

de spanning van de haard niet langer dan 5 minuten

ingeschakeld is en start het aanmelden :

Druk toetsen  en  gelijktijdig

tot u volgend scherm ziet



2. De haard ontsteken



Druk terzelfdertijd kort op  en 

U hoort de ontstekingspen tikken. Het tikken duurt ongeveer 8 seconden. Bij een eerste ingebruikname kan het gebeuren dat de brander niet onmiddellijk aanslaat omdat de leidingen nog niet volledig ontlucht zijn. U kan dit tot 5x proberen vooraleer het toestel in veiligheid komt te staan. Indien dit niet lukt , gelieve contact op te nemen met uw installateur.

3. Handbediening



Bij het starten zal de brander ontsteken.

Van het ogenblik u een vlam hebt, kan u starten met de vlamhoogte in te stellen.

Het scherm komt automatisch op handbediening (regeling vlamhoogte)

Druk op  tot u het cijfer 15 ziet.

Dit is de maximale vlamhoogte.

U kiest vervolgens een vlamhoogte met de

 en  toetsen van 1 tot 15

4. ECO WAVE

 : Ieder model wordt standaard geleverd met een ECO-WAVE

ECO-WAVE is een automatische cyclus van fluctuerende vlammen

Bij elke heropstart van de haard start de haard in ECO-WAVE



Uitschakelen

WAVE




Druk 1x kort op de menuknop en "1" verschijnt (=WAVE aan)



Druk op pijl omhoog of omlaag "0" verschijnt (=WAVE uit) Bevestig met

 Symbool dat aangeeft dat WAVE ingeschakeld is

5. Thermostatische instelling

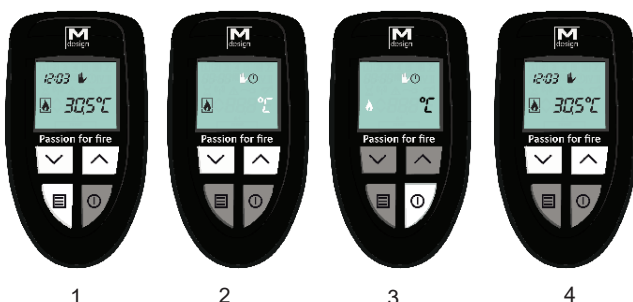

Indien u over wilt gaan naar een thermostatische regeling, werkt u als volgt :

Druk 3x op de menu toets  tot u in het scherm komt met symbolen volgens figuur 2. Druk op  of  tot u symbolen  en  ziet knipperen (2).

Bevestig de keuze door op  te drukken (3).

U kiest een temperatuur met de  en  toetsen (4).

Leg de afstandsbediening niet vlak bij het vuur. De temperatuursonde zit in de afstandsbediening.

Om terug naar de vlamhoogte te gaan volgt u dezelfde stappen tot  en  knipperen. Bevestig uw keuze met 

Uitschakelen haard :

Druk éénmaal op  om de haard uit te schakelen. De haard zal opstarten met 1 of meerdere branders afhankelijk of de "b" opties (2x op de menutoets drukken) op "0" of "1" staat.