

Handleiding

M-Design WAVE SWITCH


Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor gashaarden en gaskachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



1. Eerste ingebruikname (Afstandsbediening aanmelden)

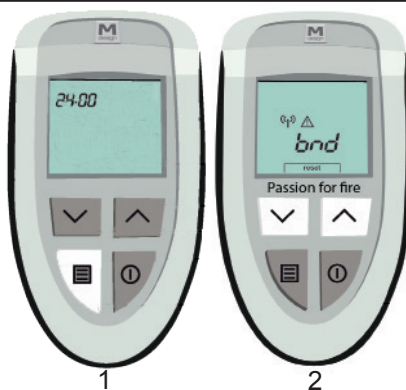

Houdt de menu knop: ingedrukt tot 24:00 linksboven verschijnt (1).

Druk enkele malen kort op tot u "bnd" ziet staan (2).

Druk tegelijkertijd kort op:



De temperatuur verschijnt op het scherm. De afstandsbediening is aangemeld.

2. De haard ontsteken



Druk terzelfdertijd kort op en .

U hoort de waakvlam tikken. Het tikken duurt ongeveer 25 sec.

Bij een eerste ingebruikname kan het gebeuren dat de waakvlam niet onmiddellijk aanslaat omdat de leidingen nog niet volledig ontluicht zijn. U kan dit tot 5x proberen vooraleer het toestel in veiligheid komt te staan. Indien dit niet lukt, gelieve contact op te nemen met uw installateur.

3. Handbediening (1 brander)



Van het ogenblik u een waakvlam hebt, kan u starten met de vlamhoogte in te stellen.

Het scherm komt automatisch op handbediening (regeling vlamhoogte)

Druk op tot u het cijfer 15 ziet.

Dit is de maximale vlamhoogte.

U kiest een vlamhoogte met de

en toetsen van 1 tot 15

4. Handbediening (2 branders) **ECO SWITCH**



Indien uw toestel voorzien is van 2 branders, start u de eerste brander zoals handbediening 1 brander (zie hiernaast).

Om de zijbranders of tweede brander te ontsteken, druk eerst op (en houdt ingedrukt)

en onmiddellijk erna op .

Om de zijbranders of tweede brander uit te

schakelen, duw 1x op



Om de hoofdbrander schakelen, duw nog eens op deze knop. Om haard volledig uit te schakelen (waakvlam uit) , duw nog eens.

Thermostaat kiezen



Indien u over wilt gaan naar een thermostatische regeling, werkt u als volgt :

Druk 2x op de knop tot u in het scherm komt met symbolen volgens figuur 2. Druk op of .

tot u symbolen en ziet knipperen (fig. 2).

Bevestig de keuze door op te drukken (fig. 3).


U kiest een temperatuur met de "omhoog" en "omlaag" toetsen (fig. 4). Leg de afstandsbediening niet vlak bij het vuur. De temperatuursonde zit in de afstandsbediening. Om terug naar de vlamhoogte te gaan, idem tot en knippert. Bevestig uw keuze.

ECO WAVE

ECO WAVE: leder model wordt standaard geleverd met een ECO-WAVE

ECO-WAVE is een automatische cyclus van fluctuerende vlammen

Bij elke heropstart van de haard start de haard in ECO-WAVE

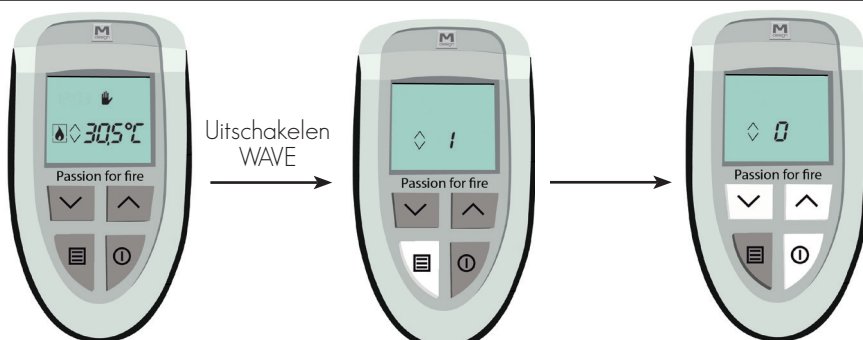

Symbool dat aangeeft dat WAVE ingeschakeld is

Druk 1x kort op de menuknop en "1" verschijnt (=WAVE aan)


Druk op pijl omhoog of omlaag "0" verschijnt (=WAVE uit) Bevestig met

Uitschakelen sfeerhaard :

Druk éénmaal op om de haard uit te schakelen. Bij 2 of 3 branders drukt u een 2de maal op

De waakvlam blijft branden en moet blijven branden gedurende het hele stookseizoen (zie handleiding)

1. Première utilisation (Enregistrer la télécommande)

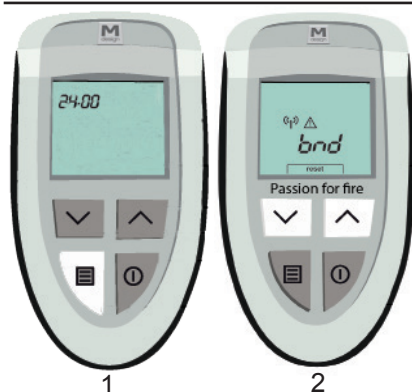

Maintenez enfoncé  jusqu'à 24:00 apparaisse en haut à gauche (1).

Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que vous voyez "bnd" (2).

Appuyez simultanément sur



Vous voyez la température sur l'écran. La télécommande est enregistrée.

2. Allumer le foyer



Appuyez simultanément et brièvement



Vous entendez la mise en route de la veilleuse. Ceci pendant 25 secondes.

A la première utilisation il est possible de devoir essayer plusieurs fois la mise en marche de la veilleuse, car de l'air peut encore être présent dans les conduits. Vous pouvez essayer 5x avant que le foyer se mette en sécurité. Si cela est le cas, contacter votre revendeur.

3. Commande manuelle (1 brûleur)



Quand la veilleuse est allumée, vous pouvez régler la hauteur de flammes.

L'écran montre automatiquement le réglage manuel (hauteur des flammes)

Appuyez sur  jusqu'à ce que vous voyez le chiffre 15 (valeur maxi).

Choisissez une hauteur de flamme avec les touches



4. Commande manuelle (2 brûleurs) **ECO SWITCH**



Si votre foyer est équipé du système à 2 brûleurs, allumez le premier brûleur de la même façon décrite ici à gauche. Pour allumer les brûleurs latéraux ou le second brûleur, appuyez sur (et maintenez enfoncé):



Pour éteindre le deuxième brûleur ou les deux brûleurs latéraux, appuyez sur la touche 

Pour éteindre le brûleur principal, appuyez une seconde fois sur cette même touche. Pour éteindre le foyer complètement, appuyez une troisième fois.

5. Choisir le mode thermostat



Pour basculer dans le mode thermostat, procéder comme suit :

Appuyez sur 2x  jusqu'à ce que vous voyez l'écran selon fig. 2

Appuyez sur  ou  pour faire clignoter les symboles  et  selon fig. 2.

Confirmer votre choix en appuyant sur  (fig. 3).


Choisissez une température (fig. 4). Ne pas laisser la télécommande prêt du foyer. La sonde de mesure de la température se trouve dans la télécommande. Idem pour la retour à la commande manuelle et faire clignoter les symboles  et  Confirmez votre choix. 

6. ECO WAVE

ECO WAVE: chaque model est livré standard avec ECO-WAVE

ECO-WAVE est un cycle automatique pour une fluctuation de la flamme

A chaque démarrage du foyer, le foyer redémarre en mode ECO-WAVE

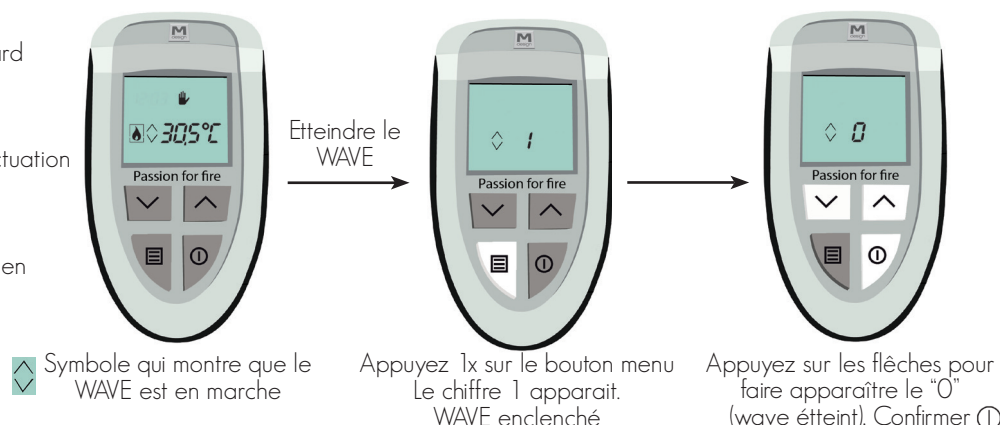

Eteindre le foyer :

Appuyez sur la touche  pour éteindre le foyer. Avec 2 ou 3 brûleurs, réappuyez une deuxième fois sur 

La veilleuse reste allumée et doit rester allumée pendant toute la saison de chauffage (Voir manuelle).