


Installatievoorschrift

Trimline 83 Tunnel RD

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor gashaarden en gaskachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

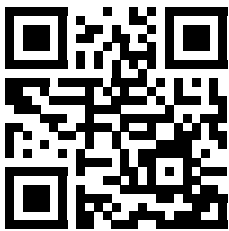

Trimline 83 Room Divider DB	1184
Trimline 83 Tunnel DB	1185

INSTALLATIE-INSTRUCTIE



INHOUD

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	3
2	PLAATSEN VAN HET TOESTEL	3
2.1	Vorbereiding en installatie.....	3
2.2	Aansluiting op de gasleiding	4
2.3	Inbouwmethodes	4
3	PLAATSING KERAMISCHE HOUTSET EN DECORATIEMATERIAAL.....	6
4	UITNEMEN EN PLAATSEN RUIT	8
4.1	Room Divider.....	8
4.2	Tunnel.....	10
4.3	AR-glas (Optie).....	11
5	PLAATSEN MODULE LED-GLOEIBED (OPTIE).....	12
6	PLAATSEN ACHTERWANDEN (OPTIE)	15
6.1	Montage hoogglans zwart glas.....	15
6.2	Montage rillen wandset	15
7	TECHNISCHE GEGEVENS MAXITROL GV60.....	16
8	INSTRUCTIES VOOR MAXITROL GV60.....	18
9	GASTECHNISCHE GEGEVENS	19
10	CONCENTRISCHE TRAJECTEN	21
11	CONCENTRISCH KANAALSYSTEEM.....	22
11.1	Componenten van het concentrisch kanaalsysteem	22
11.2	Opbouw concentrisch kanaalsysteem CC	22
11.3	Montagevoorschriften bestaande rookkanalen	22
11.4	Onderdelen	23
11.5	Montage.....	23
12	DOORVOERPOSITIES EN CORRECT FUNCTIONEREN.....	24
13	REINIGING EN ONDERHOUD	25
14	SNELGIDS STORINGZOEKEN GESLOTEN GASVUREN MET MAXITROL GV60 GASREGELING	26
Bijlage 1	MAATTEKENINGEN.....	28
Bijlage 2	INBOUWVOORBEELDEN	30
Bijlage 3	OPBOUWSCHEMA DUBBELWANDIG CONCENTRISCH.....	32
Bijlage 4	VOORBEREIDINGEN EN INSTALLATIE	33
Bijlage 5	INBOUWCASSETTE GEREED MAKEN.....	34
Bijlage 6	EXPLODED VIEW EN RESERVEONDERDELEN	36

thermoCet International B.V.
Laagerfseweg 27
3931 PC Woudenberg
Nederland
www.trimlinefires.com

Voor België is deze instructie ook in Duitstalige uitvoering beschikbaar.
Informeer bij uw leverancier.

Für Belgien ist diese Bedienungsanleitung auch in Deutscher Sprache erhältlich.
Informieren sie bei Ihren Lieferant.



1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

LET OP

De installatie mag uitsluitend door een bevoegd persoon worden uitgevoerd.

- Het toestel dient geplaatst, aangesloten, gecontroleerd en geserviceerd te worden als een gesloten toestel door een erkend installateur, volgens de ter plaatse geldende normen en voorschriften.
- Het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of dakvlak dienen te voldoen aan de ter plaatse geldende normen en voorschriften.
- De temperatuur van wanden in de omgeving van de zij- en achterkant van het toestel mag de omgevingstemperatuur met niet meer dan 60 K overstijgen. Bijvoorbeeld omgevingstemperatuur 20 °C plus 60 K geeft een maximum temperatuur van 80 °C.
- Het toestel is in combinatie met het concentrisch kanalen-systeem THC/Holetherm goedgekeurd volgens de Europese CE-norm voor gastoestellen en mag daarom uitsluitend met dit systeem worden geïnstalleerd.
- De installateur dient gastype en gasdruk, vermeld op de typeplaat, te vergelijken met de gaslevering ter plaatse. Indien deze waarden niet overeenkomen, dient er contact opgenomen te worden met de leverancier.
- De installatie-instructie is alleen geldig als de desbetreffende landcode op het toestel is vermeld.

- Bij de eerste keer stoken zal er lucht in de gasleiding zitten. De gasleiding dient daarom eerst ontlucht te worden.
- Steek het toestel volgens de gebruikershandleiding aan en controleer of het vlambeeld gelijkmatig is. Na de eerste keer stoken dient u de eventuele aanslag op de ruit, als gevolg van het uit moffelen van het toestel, te verwijderen met behulp van een glasreiniger voor haarden.

Afstand tot brandbare materialen

Plaats geen brandbare materialen binnen 500 mm van het stralingsgedeelte van het toestel.

Afstand tot niet-brandbare materialen

Bij installatie van het toestel zal een minimale afstand van 25 mm van de achterwand aangehouden moeten worden.

WAARSCHUWING

- Dit toestel wordt heet als het in bedrijf is. Na installatie van het toestel wordt het glasoppervlak beschouwd als actieve zone. Het glasoppervlak kan zeer heet worden.
- Daarom moet voorzichtigheid in acht worden genomen en kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van het brandende toestel worden gehouden. Het toestel mag niet op of tegen brandbare materialen worden geplaatst.

2 PLAATSEN VAN HET TOESTEL

LET OP

Voordat u het toestel plaatst dient u eerst hoofdstuk 4 *Uitnemen en plaatsen ruit*, 10 *Concentrische trajecten*, 11 *Concentrisch kanaalsysteem* en **BIJLAGE 2** te lezen.

2.1 Voorbereiding en installatie

- Controleer de verpakking op eventuele beschadigingen. Verwijder de verpakking en controleer of de inhoud intact en compleet is. Meld beschadigingen en manco's direct bij de leverancier.
- In de verpakking zitten de volgende onderdelen:
 - toestel
 - handzender
 - keramische houtset
 - restrictiepla(a)t(en)
 - 4x AA-batterij
 - 2x AAA-batterij
 - zuignap(pen)
 - stelpoten
 - sierlijsten los verpakt
 - inbouwcasette
 - 2 convectieroosters
 - installatie-instructie
 - gebruikershandleiding

LET OP

U kunt pas met de installatie beginnen, nadat u de installatie-instructie hebt gelezen en begrepen.

- Plaats het toestel op een stabiele ondergrond. Demonteer de ruit (zie hoofdstuk 4 *Uitnemen en plaatsen ruit*) zodat u de verpakte onderdelen eruit kunt halen. Controleer deze op beschadigingen en manco's.
- Zet het toestel met de meegeleverde stelpoten en de wandbevestiging op zijn plaats. Met de stelpoten kan het toestel verfijnd afgesteld worden; optioneel is een potenverlengset leverbaar. **BIJLAGE 4** afbeelding 5
- De gasregeling dient in de inbouwcasette gemonteerd te worden (zie paragraaf 2.2 *Aansluiting op de gasleiding*).

Optie

In combinatie met een muurbeugel (zwevend plateau) kan de gasregeling onder de haard gemonteerd blijven. Deze moet wel bereikbaar zijn.

- De afstand van de gasregeling en het toestel wordt bepaald door de kabellengte (maximaal 1200 mm, in combinatie met de led-module 1000 mm).
- Het traject van de rookgasafvoer bepaalt of er een restrictie- en/of keerplaat moet worden gemonteerd (raadpleeg hoofdstuk 10 *Concentrische trajecten* en *Bijlage 4 Voorbereidingen en installatie*).

- De keerplaat is vastgezet met een schroef en kan worden uitgenomen met een kantelbeweging. De afvoerrestrictie kan geplaatst worden door het opzij schuiven van de keerplaat. De aanvoerrestrictie kan, indien van toepassing, verwijderd worden door 2 schroeven los te draaien. **BIJLAGE 4** 1 2 3
- Sluit het toestel op het concentrisch kanaalsysteem aan.
- Positioneer de meegeleverde convectieroosters op minimaal 500 mm onder het plafond. Als de ruimte tussen het rooster en de bovenkant van het plafond in de schouw erg hoog is, dient men een verlaagd plafond van vuurvast materiaal aan te brengen. **BIJLAGE 2**

2.2 Aansluiting op de gasleiding

BIJLAGE 5

- De beschermende beugel onder het toestel compleet met gasregeling losnemen (verwijder de bindbandjes) en in de inbouw cassette vastzetten met de daarin aanwezige vleugelmoer.
- Houd rekening met het soort voeding: batterijen of adapter 230 V.
- Afhankelijk van de opstelling kunt u bepalen waar de gasleiding komt te liggen. Let erop dat tijdens het aansluiten de regelapparatuur niet wordt verdraaid en dat er geen overmatige spanningen optreden. De bereikbaarheid van diverse koppelpunten dient bij de betreffende componenten gewaarborgd te zijn. Controleer na het aansluiten de verbindingen op gasdichtheid. Gebruik in de toevoerleiding een 3/8" gaskraan met koppeling. Zorg ervoor dat de gasleiding vrij van vuil of zand is. Om beschadiging aan de gasregelapparatuur te voorkomen moet de gasaansluiting spanningsvrij plaatsvinden.
- Ontsteek het toestel de eerste keer zonder glasruit. Controleer alle gasaansluitingen nogmaals op lekkage. Hierna kunt u het toestel uitzetten en de keramische houtset plaatsen (zie hoofdstuk 3 *Plaatsing keramische houtset en decoratiemateriaal*).

LET OP

- Indien het toestel niet goed werkt en/of het vlambeeld niet goed is, alle voorgaande stappen herhalen, controleren en zo nodig corrigeren.
- Het glas dient wederom schoongemaakt te worden (zie hoofdstuk 13 *Reiniging en onderhoud*).

2.3 Inbouwmethodes

BIJLAGE 2

Afhankelijk van de gewenste opstelling kan men een brede sierlijst toepassen of kan men het plateau laten aansluiten op het niveau van de ruit van het toestel.

Toepassen van de brede sierlijst bij de room divider en tunneltoestellen 1

- De staande sierlijsten hebben aan de onderzijde een stelbare magneetbevestiging. De sierlijst aan de onderzijde naar voren trekken en losmaken aan de bovenzijde.
- De onderste sierlijst naar voren schuiven en wegnemen.
- Het toestel kan worden ingebouwd, rekening houdend met vuurvaste bouwmaterialen. De afmetingen van de ombouw moeten zodanig zijn dat de brede sierlijsten weer probleemloos op het toestel kunnen worden teruggeplaatst.
- Houd rekening met het feit dat de haard warm wordt en zal uitzetten. Een te strakke, minder dan 4 mm speling, inbouw kan ongewenst geluid veroorzaken en de ombouw beschadigen.
- Na het afwerken van de ombouw kunt u de lijsten terugplaatsen.


Toepassen van het plateau aansluiten op glasruiten

2 3 4

- Het plateau kan nagenoeg tegen de ruit aangesloten worden (zie de oranje stippellijn 1).
- Plateaumaterialen dienen altijd vuurvast te zijn. De glaslatten met bladveren dienen altijd uitneembaar te blijven.
- Op de onderzijde van het toestel zijn stelprofielen aangebracht die als niveau van het plateaumateriaal kunnen dienen. Deze stelprofielen zijn in hoogte stelbaar. 3 4 De maten 20-30 mm zijn indicatief voor de plateaudikte.

LET OP

- Het plateaumateriaal mag niet steunen op de stelprofielen. Het toestel wordt heet en kan uitzetten met scheurvorming van het plateaumateriaal als gevolg.
- De bovenzijde van het plateau mag niet boven de inbeglijsten uitkomen, de ruit moet uitneembaar blijven.

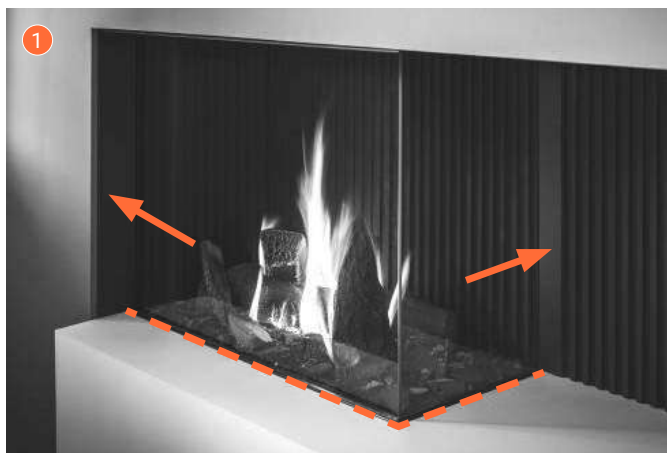

3 PLAATSING KERAMISCHE HOUTSET EN DECORATIEMATERIAAL

LET OP

- Is een optionele achterwand van toepassing, dan moet u deze monteren voordat u de houtblokken positioneert (zie hoofdstuk 6 *Plaatsen achterwanden (Optie)*).
- Is een optioneel led-gloeibed van toepassing, dan moet u deze monteren voordat u de houtblokken positioneert (zie hoofdstuk 5 *Plaatsen module led-gloeibed*).

Bij het plaatsen van de keramische houtset en decoratiemateriaal **1** dient men met het volgende rekening te houden:

- Plaats geen decoratiemateriaal in of op de waakvlambrander.
- Voorkom dat er keramisch materiaal op het koord van de ruitondersteuning terechtkomt.
- De branderopeningen moeten vrij blijven.
- De chips en de kooltjes mogen het centrale houtblok niet raken.
- Verspreid de glaskorrels gelijkmatig, met name over het centrale deel van de geperforeerde decoratieplaat, maar houd de gebieden rond de voeten van de twee staande branders vrij. **2**
- Nadat een staande brander uit het toestel gehaald is **3**, kan het centrale houtblok **A** op de middenbrander geplaatst worden **4**. De branderpoorten moeten vrij blijven en het houtblok ligt er spanningsvrij op. Plaats hierna de staande brander weer terug.
- Plaats de houtblokken **B** met de brandersparing op de branders. Let op de juiste ligging, links/rechts en spanningsvrije passing. **7**
- Plaats de 4 gekoolde houtblokken **D** en **E** vlakbij de linker en rechter brandervoet. De gekoolde delen wijzen naar boven **8**. De vlammen mogen de gekoolde houtblokken niet raken.


- Plaats de 2 gekromde houtblokken **C** **9**
- Verspreid de as, chips en kooltjes gelijkmatig aan de zijkanten en deels over het glaskorrelbed.
- Indien gewenst kunt u de chips in kleinere delen breken. Bij toepassing van de led-gloeibedmodule kunt u desgewenst er met de chips voor zorgen dat er geen licht doorschijnt.
- Decoratiemateriaal kan langs de uitstroomopeningen van het centrale houtblok gelegd worden.

WAARSCHUWING

Een andere ligging van de houtblokken kan ernstige invloed hebben op het vuurbeeld en/of slecht functioneren van het brandproces.

- Ontsteek het toestel zonder ruiten en controleer of er geen decoratiemateriaal tegen de branderpoorten zit en of de waakvlam niet geblokkeerd wordt.
- Na controle en eventuele correctie kan het glas geplaatst worden.
- Het toestel weer ontsteken. Na minimaal 15 minuten opwarmtijd het vlambeeld nogmaals controleren. Zet het toestel uit en controleer of het toestel zonder problemen ontsteekt.



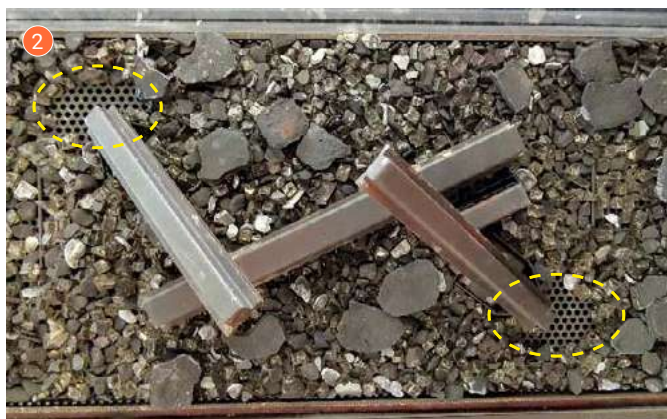

- 1 Plaats decoratiemateriaal.
- 2 De gemarkeerde plaatsen vrijhouden van decoratiemateriaal.



- 3 Demonteer brander.




- 4 Plaats houtblok A.




- 5 Schuif houtblok A richting de waakvlamhouder.




- 6 Monteer brander.

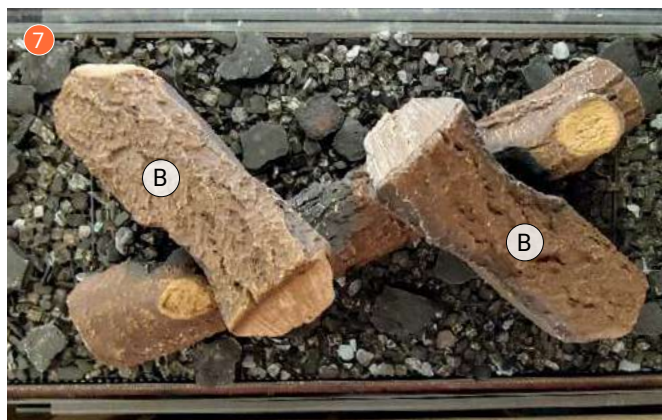

- 7 Plaats de houtblokken B.

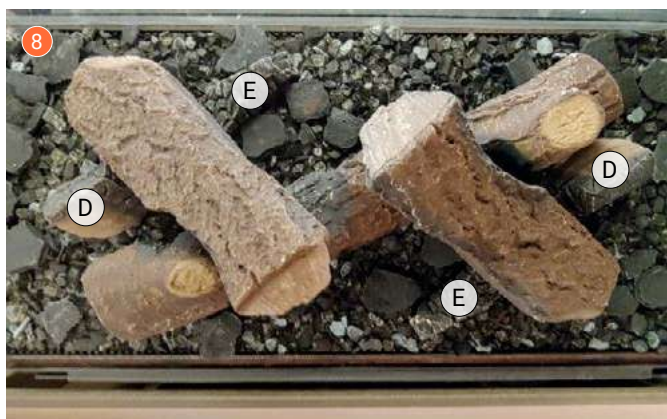

- 8 Plaats de gekoolde houtblokken D en E.

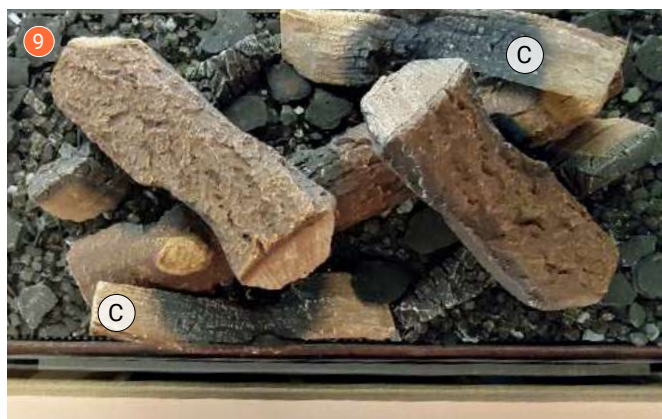

- 9 Plaats de gekromde houtblokken C.

4 UITNEMEN EN PLAATSEN RUIT

LET OP

- De kleinste ruit hoeft niet gedemonteerd te worden om de zijruit te verwijderen.
- Controleer bij het plaatsen van de ruiten of de afdichtingen heel en schoon zijn. Zo niet, dan zal de pakking vervangen moeten worden.

4.1 Room Divider

1 2 3 4 5 6

LET OP

- Verwijder eerst de transportbeveiliging bij eerste installatie.

Kleinste ruit

- Verwijder de brede lijsten. 1
- De glaslat onder, met behulp van het gaatje, naar boven uitnemen. 2
- De glaslat boven uit de vergrendeling naar links schuiven. Hierna kan de glaslat uitgenomen worden. 4
- Met de meegeleverde zuignap de ruit omhoog schuiven en de onderzijde naar u toe halen om de ruit eruit te kunnen nemen. 6
- In omgekeerde volgorde is de ruit terug te plaatsen.


Zijruit

- Verwijder de brede lijsten.
- Aan de rugzijde van de haard zit een strip met veertjes die de ruit naar de pakking duwt. 3
- Deze strip naar voren halen en verwijderen.
- Aan de rugzijde zit een strip met inbusboutjes. Deze inbusboutjes losdraaien zodat de spanning van de veertjes weggenomen wordt. 5
- De glaslat onder, met behulp van het gaatje, naar boven uitnemen. 2
- De glaslat boven uit de vergrendeling naar links schuiven. Hierna kan de glaslat uitgenomen worden. 4
- Met de meegeleverde zuignap de ruit omhoog schuiven en de onderzijde naar u toe halen om de ruit eruit te kunnen nemen. 6
- In omgekeerde volgorde is de ruit terug te plaatsen.

LET OP


Vergeet niet de veertjes, die de ruit naar voren drukken weer onder spanning te zetten zodat er minder kans is op kruipen van de ruit.

Transportbeveiliging
losnemen 1

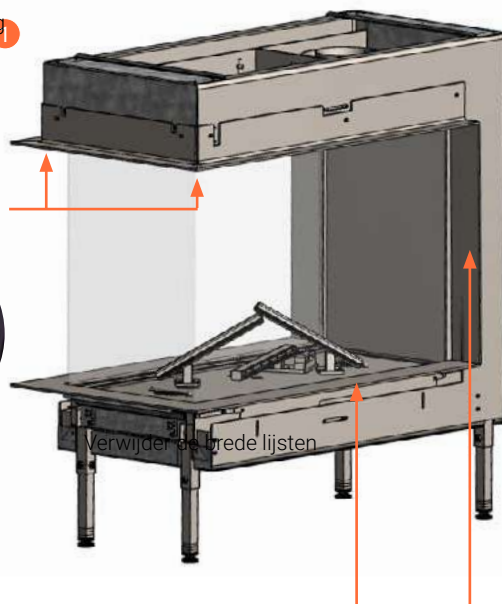


Verwijder de brede lijsten

2

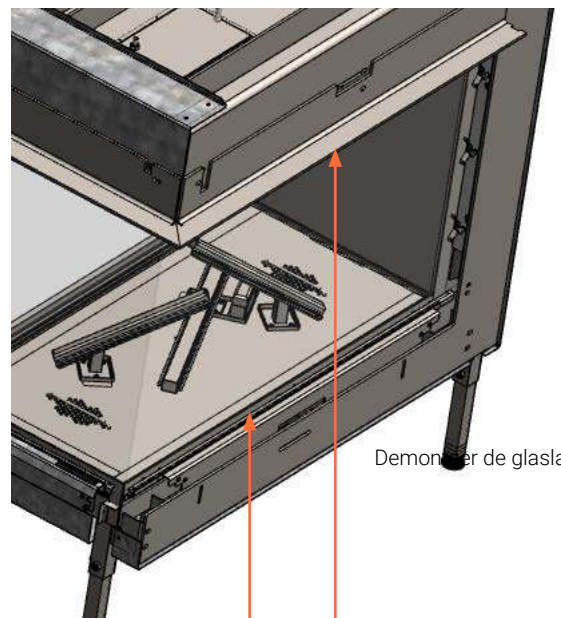

Demonter de glaslatten

STRIP

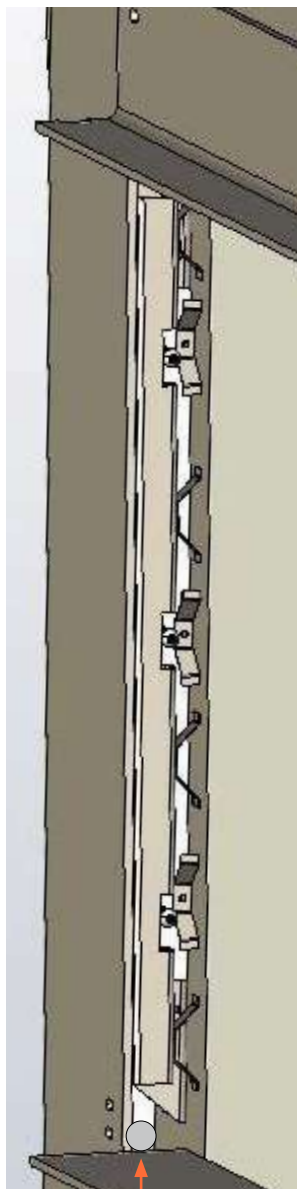

Magneet


Gebruik de zuignappen om de ruit uit te nemen.

- ❶ Ruit iets naar u toehalen en zo houden.
- ❷ Dan naar links schuiven. Ruit is nu vrij.
- ❸ Ruit iets omhoog schuiven.


De ruit vanuit de onderzijde naar u toehalen en voorzichtig wegzetten.

⚠ LET OP


Bij het uitnemen ervoor zorgen dat de hoeken van de ruit niet beschadigen.

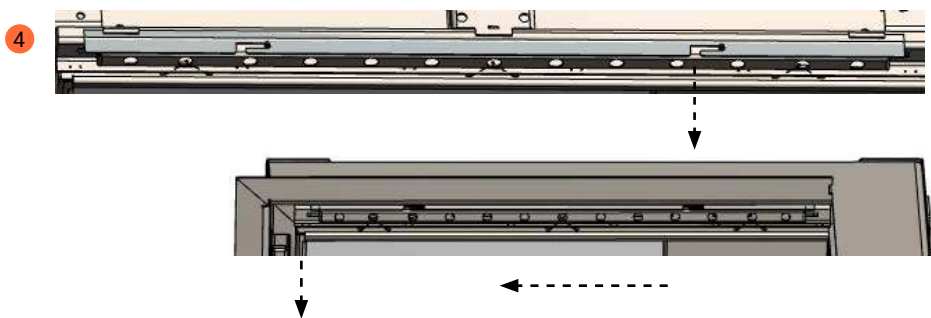

Bovenste glaslat naar links schuiven en dan naar beneden uitnemen.

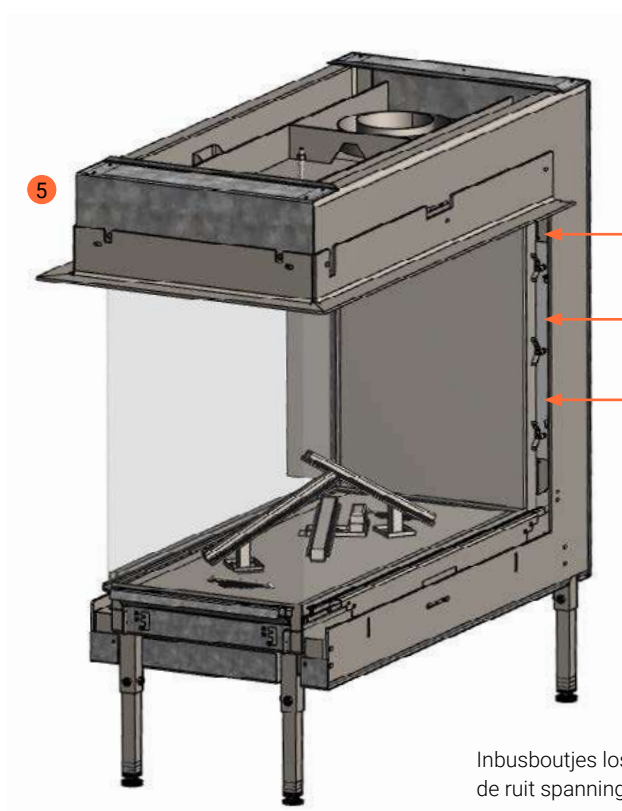



Inbusboutjes losdraaien om de ruit spanningsvrij te maken.

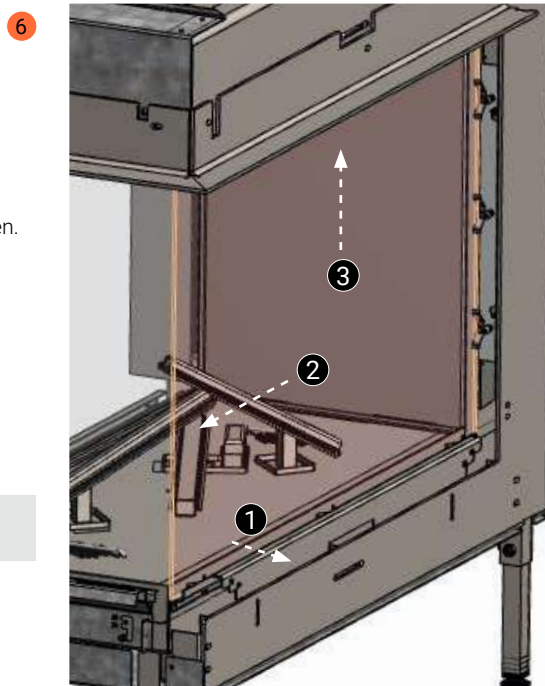

4.2 Tunnel

7 8 9 10 11

- Verwijder de brede lijsten. 7
- De zijglaslat ontgrendelen door de snelsluiser omhoog te schuiven 8. Hierna kan de glaslat uitgenomen worden.
- De bovenste en de onderste glaslat worden op dezelfde manier gedemonteerd als bij de Room Divider. 9 10 11
- Met de meegeleverde zuignappen de ruit omhoog schuiven en de onderzijde naar u toehalen om de ruit eruit te kunnen nemen.
- In omgekeerde volgorde is de ruit terug te plaatsen.

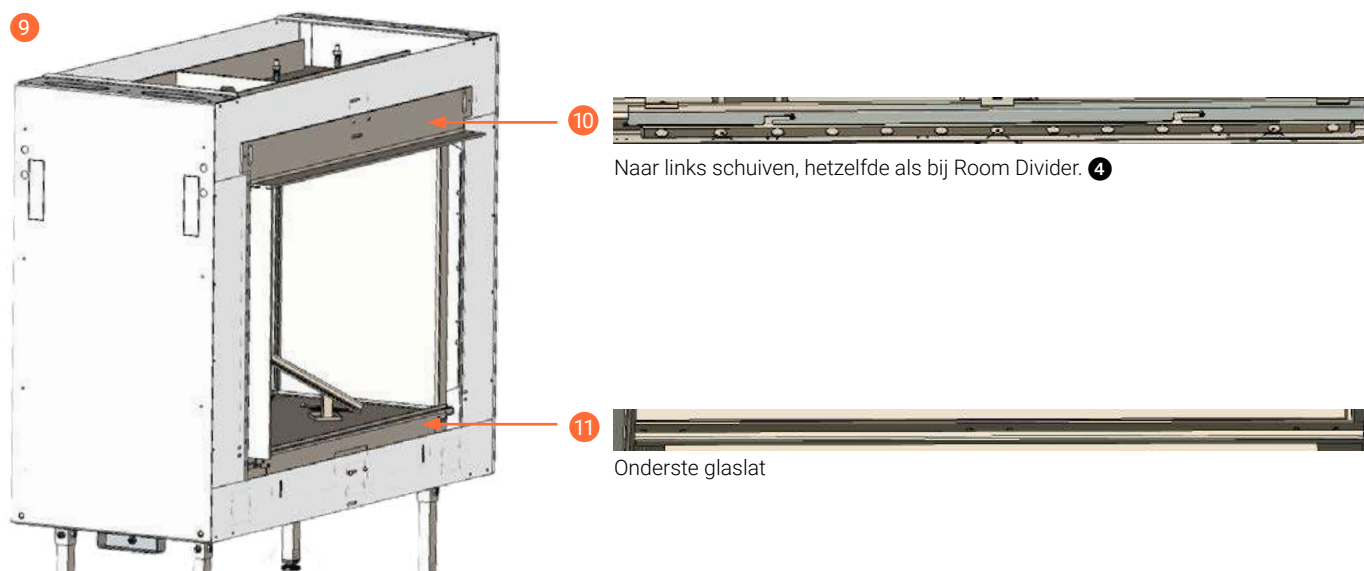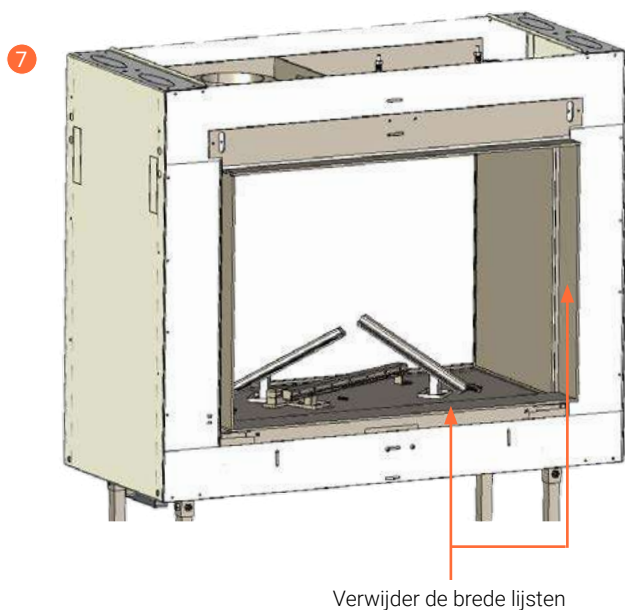

4.3 AR-glas (Optie)

AR-glas is anti-reflecterend. Dit glas is aan beide zijden voorzien van een AR-coating. De coating geeft een verlaging van de reflectie maar heft deze niet op.

LET OP

- Het AR-glas met coating is gevoeliger voor beschadigingen dan het normale glas.
- Draag bij het uitnemen en plaatsen van AR-glas altijd zachte katoenen handschoenen.
- De rubberen zuignap(pen) moet(en) schoon zijn.
- Indien de uitgenomen ruit schade vertoont (voelbare krassen en/of beschadigde randen), de glasruit niet gebruiken en de leverancier waarschuwen.
- Gebruik voor het schoonmaken van het AR-glas de cleanerset van thermoCet. Andere reinigingsmiddelen kunnen de coating van het AR-glas beschadigen.
- Geen gebruik maken van harde (schurende) sponzen, staalwol, schuurmiddelen en reinigingsmiddelen met ammoniak, (citroen)zuur of keramische kookplatreiniger.
- Zorg ervoor dat er geen residu, waaronder vingerafdrukken, achterblijft. Dit brandt in en kan niet meer verwijderd worden.

BELANGRIJK

Na het eerste ontsteken kan er aan de binnenkant van de ruit een waas ontstaan. Het is noodzakelijk om het glas direct na het eerste gebruik, wanneer het apparaat is afgekoeld, schoon te maken. Nadat het toestel een maand in gebruik is, dient het glas wederom schoongemaakt te worden. Hierna kan, afhankelijk van de frequentie van gebruik van het toestel, de wenselijke periodieke reiniging vastgesteld worden. Door niet tijdig te reinigen kan het glas dof worden. Reinigen wordt dan moeilijker.

5 PLAATSEN MODULE LED-GLOEIBED (OPTIE)

De module led-gloeibed ① bestaat uit :


- Ⓐ led-unit
- Ⓑ voedingsadapter (staat niet op afbeelding)
- Ⓒ glasruitje
- Ⓓ glaslatten

- Demonteer de branders en neem de branders en decoratieplaat uit het toestel. De decoratieplaat is voorzien van uitschuifbare tilbeugels ②. Verwijder de plaat tussen de brandervoeten. ③ ④
- Neem de led-unit uit de verpakking en leidt de kabel door de vrijgekomen sparing en plaats de led-unit in de sparing. ⑤ ⑥
- Plaats het ruitje, met de gladde glanzzijde naar boven, bovenop de pakking en controleer de afdichting. ⑦ ⑩ ⑪ ⑫

- Monteer de glaslatten op de led-unit en draai de schroeven vast (niet te vast in verband met kans op glasbreuk). ⑧
- Sluit de kabel aan op de ontvanger en sluit de ontvanger alleen met de bijgeleverde adapter aan op de netstroom 230 V. Controleer of de led-unit functioneert (zie gebruikershandleiding). ⑨
- Plaats de decoratieplaat en branders op de juiste positie, controleer of de pakkingen niet beschadigd zijn, zorg voor een 100% afdichting van de branders.

⚠ LET OP

De Maxitrol-adapter is niet geschikt voor de led-unit.

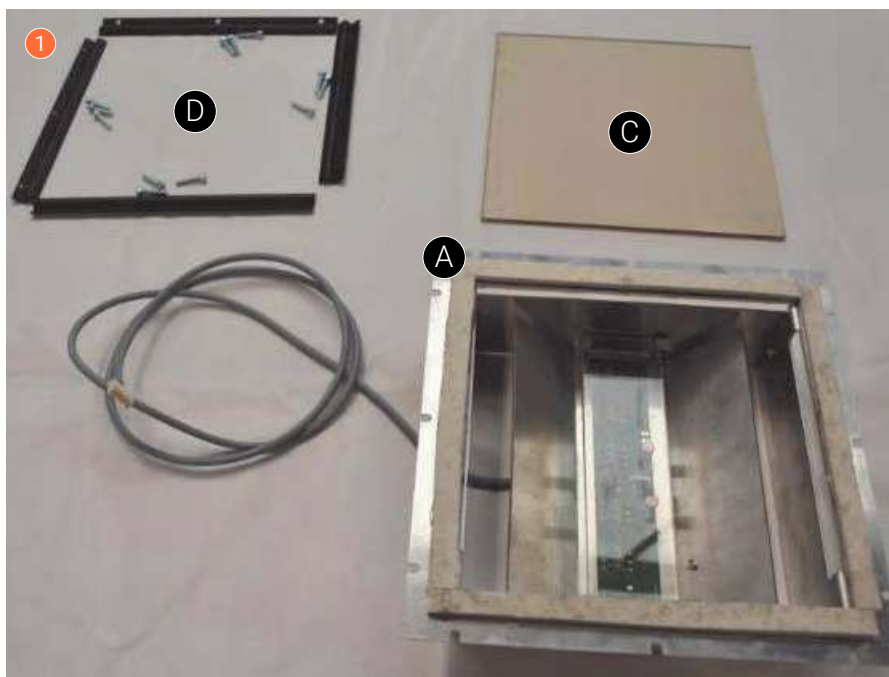


⚠ WAARSCHUWING

De led-modulekabel mag de ontsteekkabel niet raken.
Pas hiervoor op bij installatie en na onderhoud.




ontsteekkabel led-modulekabel

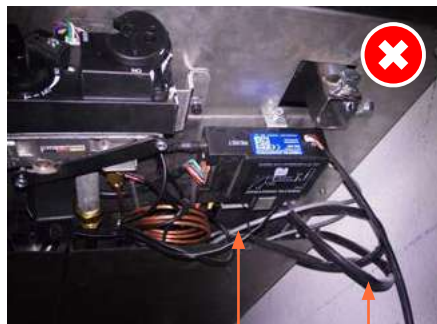


led-modulekabel ontsteekkabel



led-modulekabel ontsteekkabel

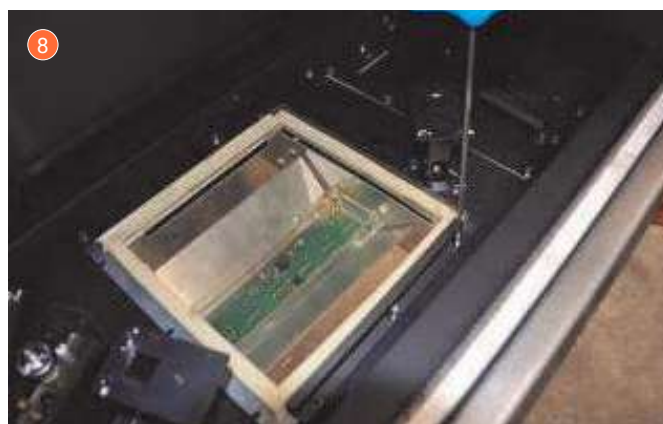

De uitvoering van het glas is mat.

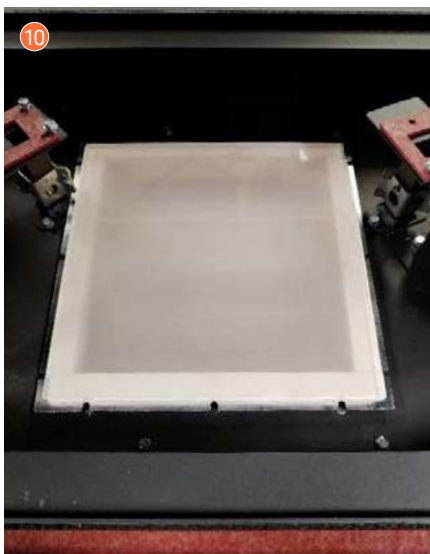

Glanszijde moet naar boven



Glanszijde



Matte zijde

6 PLAATSEN ACHTERWANDEN (OPTIE)

LET OP

Als er gekozen is voor een hoogglans zwart glas en/of rillenwand dan moet u eerst deze installeren voordat u de houtset plaatst.

6.1 Montage hoogglans zwart glas


- Neem de keerplaat uit. **1**
- Demonteer de steun van het achterwandpaneel. **2**
- Kantel het stalen achterwandpaneel naar voren om deze uit te nemen. **3**
- Plaats de twee geleverde opvulprofielen. Deze vullen de diepte op en geven steun aan het zwarte glas. **4**
- Plaats het zwarte glas tegen de opvulprofielen. **5**
- Monteer de steun terug op zijn plaats. **2**

6.2 Montage rillen wandset


Dit gaat op dezelfde manier, zonder het plaatsen van de opvulprofielen.




Hoogglans zwart glas en 2 opvulprofielen.

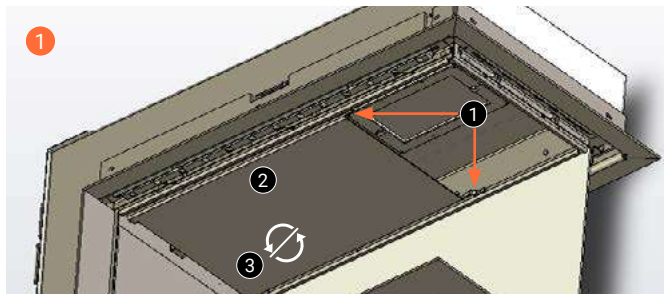

- 1** Twee schroeven losdraaien
- 2** Keerplaat van de rugwand richting glas schuiven
- 3** Kantelen om de keerplaat uit te nemen

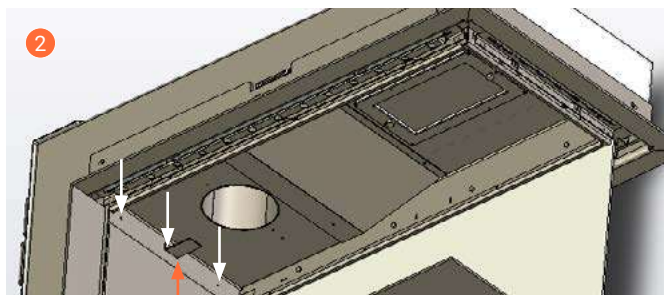




Demonteer de steun door het losdraaien van 3 schroeven

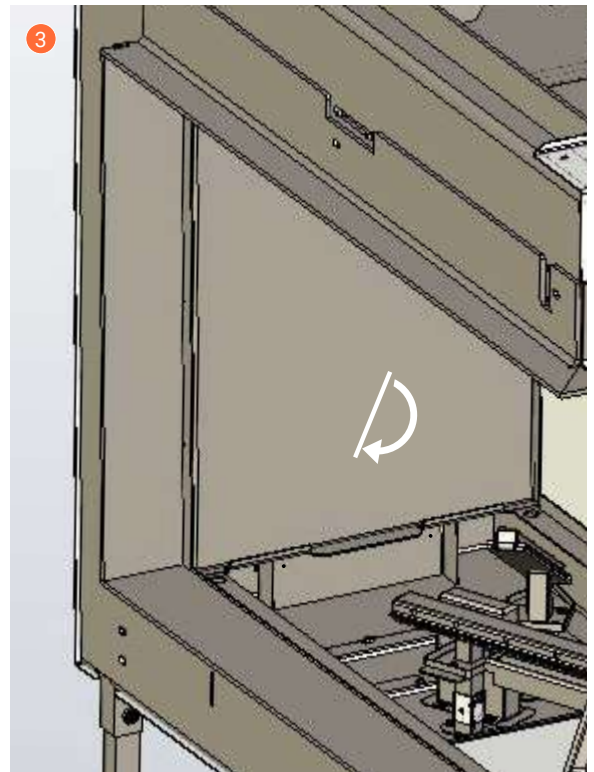

7 TECHNISCHE GEGEVENS MAXITROL GV60

Gasregelklep type	Maxitrol GV60	
Branderautomaat type	B6R-R8P (Wifi Ready)	
Ontsteking	Afstandsbediening en piëzo-ontsteking	
Gasaansluiting	1 Aansluiting waakvlambrander 2 Aansluiting thermokoppel 3 Gas-ingang 3/8" uitwendig 4 Gas-uitgang achterste brander/buitenste brander 5 Gas-uitgang voorste brander/middenbranders	6 Multikabel 7 Aansluitpunt ontsteekkabel 8 Aansluitpunt dubbelbrander 9 Ontvanger
Toestel categorie	C11-C31-C91	
Waakvlam	SIT 3-vlams	
Beveiliging	Thermokoppel principe	

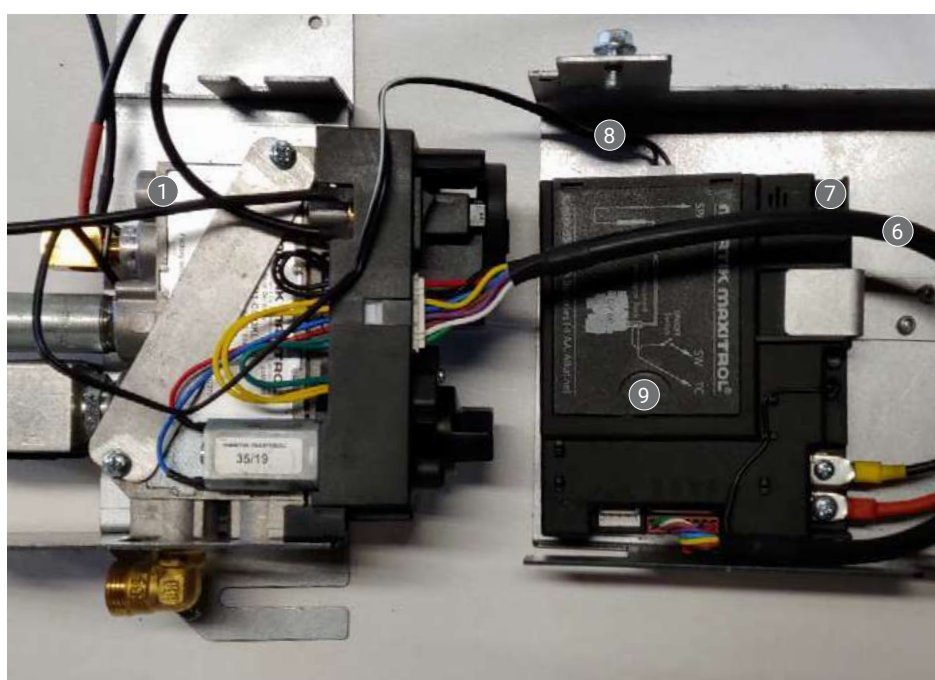

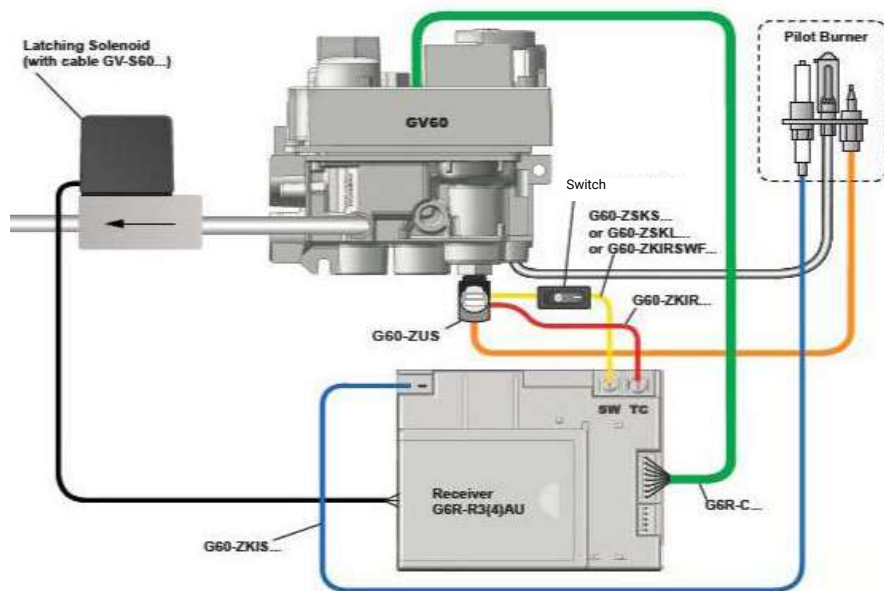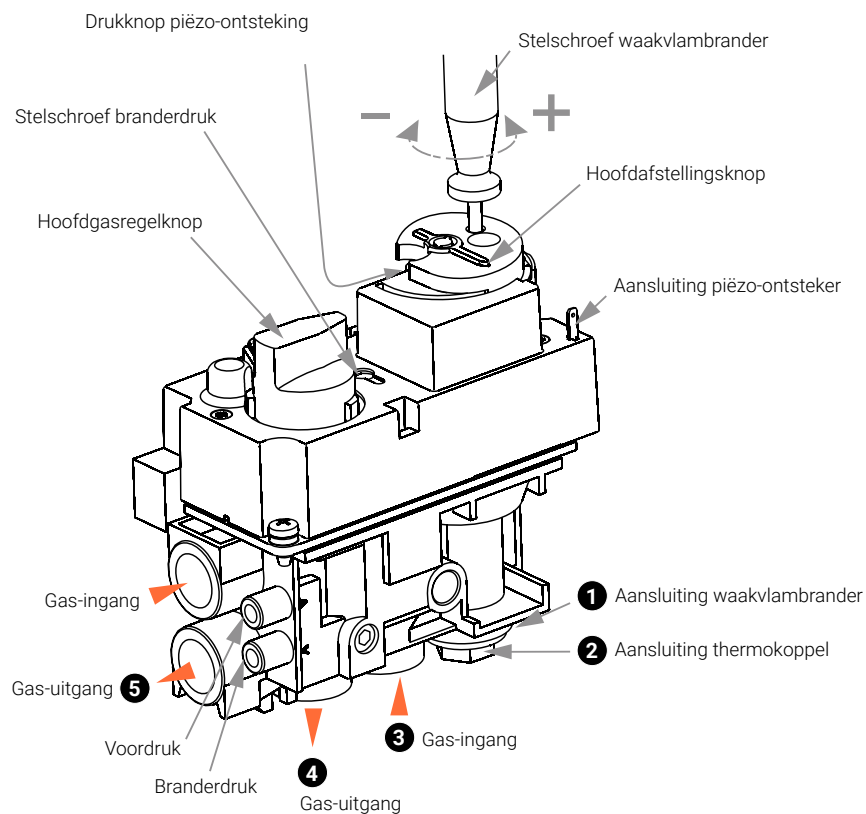

Schematische voorstelling.

⚠ WAARSCHUWING

Verzegelde onderdelen mogen niet aangepast worden.

8 INSTRUCTIES VOOR MAXITROL GV60

⚠ WAARSCHUWING

- Zie erop toe dat de aan het toestel toegevoerde brandstof schoon is en vrij is van stofdeeltjes en vocht.
- Het is verboden het toestel op te starten zonder ruit(en) en/of met gebroken ruit(en).

Voordat een gastoevoerleiding (nieuw of bestaand) wordt aangesloten op de hoofdgasleiding bij de gasmeter en op de gasregelklep van het toestel, dient deze te zijn doorgeblazen met schone en droge perslucht. Afgesneden koperleidingen, maar ook de aluminium waakvlamleiding, dienen te worden ontbraamd en schoongebazen alvorens deze aan te sluiten.

Warmte, vocht en stof vormen een bedreiging voor alle elektronica

Bescherm de elektronische (gas)besturing totdat alle bouw-, stuc- en schilderswerkzaamheden zijn voltooid. Moeten er onverhoopt nog dergelijke werkzaamheden worden verricht, bescherm deze besturing dan tegen indringend vuil en vocht met bijvoorbeeld plastic folie.

⚠ WAARSCHUWING

- Elektronica raakt blijvend defect wanneer deze wordt blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60°C. Reguleer AA-batterijen barsten open bij >54°C, waarna de inhoud hiervan de onderliggende elektronische schakelingen beschadigt. Batterijen hebben de langste levensduur bij <25°C.
- Plaats de gasregelklep en ontvanger enkel zoals voorgemonteerd in de fabriek.
- Bedenk dat op een later tijdstip onderdelen vervangen moeten kunnen worden of reparaties worden verricht. Het plaatsen van de besturing op een wijze afwijkend van de door ons voorgeschreven methode kan dit bemoeilijken.

Plaats de batterijen, enkel nadat alle bedrading van ontvanger, gasregelklep en waakvlamset is verbonden.

Voortijdige verbinding met de stroombron kan de elektronica beschadigen. Bij de uitvoering met optionele led-module is plaatsen van de batterijen niet toegestaan. Gebruik de voedingsadapter die bij de led-module is meegeleverd.

🔥 LET OP

Er mogen geen batterijen geplaatst worden in de ontvanger bij gebruik van een netadapter.

Voorkom dat de ontstekingskabel zich in de nabijheid van de antennedraad bevindt of dat beide elkaar kruisen.

De hoge spanning, die vrijkomt bij de ontsteking, kan het gevoelige ontvangercircuit van de antenne beschadigen. Het is mogelijk dat het toestel hierna verminderd of geheel niet meer op commando's van de handset reageert.

🔥 LET OP

- Draai de contactonderbreker en de thermokoppelverbinding niet te vast op de gasregelklep.
- Handvast plus een halve slag met een steeksleutel is ruimschoots voldoende. Te vast aandraaien verniet de aansluiting van de onderliggende magneetspoel dan wel de isolatie rond de aluminium contactpen in de onderbreker. Hierdoor is het mogelijk dat de magneetspoel de gastoevoer naar de waakvlambrander niet opent en het toestel niet functioneert.

Verleng het bijgeleverde thermokoppel alleen met de originele verlengset. (Verkrijgbaar via uw leverancier. Niet in combinatie met led leverbaar.) Ongeoorloofde verlenging van het thermokoppel heeft spanningsvermindering tot gevolg, hierdoor kan de magneetspoel niet worden geactiveerd.

Voorkom lekkage van de ontsteekvonk naar andere delen van de installatie dan de ontsteekpen bij de waakvlam. Houd de ontsteekkabel vrij van romp of andere metalen onderdelen. Indien kabelverlenging wordt toegepast, zie erop toe dat verbindingen extra worden geïsoleerd met een siliconentule.

Voor automatische start via de handzender dienen de ontvanger en de bedieningsorganen op de gasregelklep te zijn ingeschakeld. De ovale schijf op het gasregelblok dient op stand **ON** te zijn gedraaid. De **I/O**-schakelaar dient op **I** te staan. De ontsteekkabel moet op het ontvangstkastje zijn aangesloten bij het aansluitpunt **SPARK**.

De handzender bevat de thermostaatvoeler van het systeem en functioneert het best op 2 à 3 m afstand van het toestel. Hoewel de communicatie via kortegolfradiosignalen plaatstvindt, is het aan te bevelen de handzender in het 'zicht' van het gastoestel te leggen, op een plaats waar de gebruiker een behaaglijke temperatuur wil beleven. Leg de handzender niet in zonnestraling of op andere warme plaatsen. De thermostaat meet die temperatuur en regelt de vlamhoogte van het gastoestel dienovereenkomstig.

🔥 LET OP

- Verzegelde onderdelen mogen niet aangepast worden anders vervalt de garantie.
- Wachtijd van 5 minuten tussen iedere startpoging.
- Verwijder batterijen niet met metalen gereedschap. Het verwijderen van batterijen met een metalen voorwerp kan de elektronische besturing blijvend beschadigen.

9 GASTECHNISCHE GEGEVENS

Type aanduiding(en)		1184 Room Divider - 1185 Tunnel			
Toesteltype		C11, C31, C91			
Concentrisch afvoersysteem		Holetherm CC 180-260			
Gastype		G25,3	G20/25	G20	G20↔25
Voordruk in mbar		25	20	20	20↔25
Land		NL	DE	AT/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/ FI/GB/GR/HR/IE/IT/LT/LU/ LV/NO/PL/PT/RO/SE/SI/ SK/TR	BE/FR
Categorie		I ₂ EK I ₂ (43,46-45,3 MJ/m³)	I ₂ ELL	I ₂ H/-/I ₂ E	I ₂ E*
Primaire lucht per brander	mm	3x(2xØ4)	3x(2xØ4)	3x(2xØ5)	3x(2xØ5)
Voordruk	mbar	25	20	20	20↔25
Branderdruk hoogstand	mbar	22,4	17,8	17,7	17,7/22,29
Branderdruk laagstand	mbar	10,9	9,7	9,7	9,7/10,9
Inspuiterboring	Ømm	L1,55 M1,7 R1,55	L1,55 M1,7 R1,55	L1,55 M1,7 R1,55	L1,55 M1,7 R1,55
Waakvlam inspuiters	CODE	51	51	51	51
Kleinstand boring	mm	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar
Belasting Hs	kW	13	11,35	13,6	13,6
Belasting Hi	kW	11,78	10,2	12,23	12,23
Gasverbruik	m³/h	1,418	1,258	1,295	1,295
Nom. vermogen hoogstand	kW	9,66	8,36	10,2	10,2
Nom. vermogen laagstand	kW	3,4	3,1	3,7	3,7
NOx EN613	klasse	4	4	4	4
Rendementsklasse EN613		2	2	2	2
Nuttig rendement (NCV)systeem**					
Bij nominale warmte-afgifte	%	83	83	83	83
Bij minimale warmte-afgifte	%	76	76	76,3	76,3
Aanvullend elektriciteitsverbruik					
Nominaal	kWh	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
Stand-by	kWh	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
Energie efficiëntie***					
Energie efficiëntie index	EEl	83	83	83	83
Energielabel		B	B	B	B
NOx Hs	mg/kWh	105	110	110	110

Type warmte-afgifte/sturing kamertemperatuur	
Indirecte warmte-functionaliteit	Nee
Eentraps warmte-afgifte, geen sturing op kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Met mechanische sturing kamertemperatuur door thermostaat	Nee
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Ja
Andere sturingsopties	
Sturing kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie*	Ja
Sturing kamertemperatuur met open raam detectie*	Ja
Met optie afstandsbediening	Ja

* In combinatie met domotica

** Kortste systeemtraject

*** EU richtlijn 2015-1186/1188

TG

Type aanduiding(en)		1184 Room Divider 1185 Tunnel	
Toesteltype		C11, C31, C91	
Concentrisch afvoersysteem		Holetherm CC 130-200	
Gastype		G30/G31	G30
Voordruk in mbar		(28-30)-37	30/50
Land		BE/CH/CY/CZ/ES/FR/GB/GR/IE/IT/LT/PT/SI/TR	AT/CH/CY/CZ/DE/DK/EE/FI/GR/HR/HU/IT/LT/NL/NO/PL/PT/RO/SE/SI/TR/
Categorie		I3+	I3B/P
Primaire lucht per brander	mm	L=4xØ10, M=4xØ12, R=4xØ10	L=4xØ10, M=4xØ12, R=4xØ10
Voordruk	mbar	(28-30)-37	30/50
			Bij 50 mbar branderdruk corrigeren
Branderdruk hoogstand	mbar	28,1	28,1
Branderdruk laagstand	mbar	11,19	11,19
Inspuiterboring	Ømm	L=1,1 M=1,2 R=1,1	L=1,1 M=1,2 R=1,1
Waakvlam inspuiter	CODE	30	30
Kleinstand boring	mm	Verstelbaar	Verstelbaar
Belasting Hs	kW	115,06	115,06
Belasting Hi	kW	13,9	13,9
Gasverbruik	m³/h	0,431	0,431
Nom. vermogen hoogstand	kW	11,5	11,5
Nom. vermogen laagstand	kW	3,5	3,5
NOx EN613	klasse	4	4
Rendementsklasse EN613		2	2
Nuttig rendement (NCV)systeem**			
Bij nominale warmte-afgifte	%	83	83
Bij minimale warmte-afgifte	%	70	70
Aanvullend elektriciteitsverbruik			
Nominaal	kWh	0,0072	0,0072
Stand-by	kWh	0,0003	0,0003
Energie efficiëntie***			
Energie efficiëntie index	EEL	83	83
Energie label		B	B
NOx Hs	mg/kWh	115	115

Type warmte-afgifte/sturing kamertemperatuur	
Indirecte warmte-functionaliteit	Nee
Eentraps warmte-afgifte, geen sturing op kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Met mechanische sturing kamertemperatuur door thermostaat	Nee
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Ja
Andere sturingsopties	
Sturing kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie*	Ja
Sturing kamertemperatuur met open raam detectie*	Ja
Met optie afstandsbediening	Ja

* In combinatie met domotica

** Kortste systeemtraject

*** EU richtlijn 2015-1186/1188

Geschikt voor bio propaan

TG

10 CONCENTRISCHE TRAJECTEN

Tabel concentrische trajecten						
Traject	Afbeelding	X totaal in meter		Y totaal in meter		Restrictie
X = verticaal en Y = horizontaal		Min.*	Max.*	Min.*	Max.*	1184 en 1185
Indirecte geveluitmonding G20/25/25,3	A-B	1	3	0	5,5	Zie restrictie bepalingen
Indirecte geveluitmonding G30/31	A-B	1	3	0	3,5	Zie restrictie bepalingen
Dakdoorvoer zonder verslepingen	C	2	12	–	–	Zie restrictie bepalingen
Dakdoorvoer met versleping 45 graden**	D	3	12	0	4	Vanaf X totaal - Y > 6 meter: 70 mm
Dakdoorvoer met versleping 90 graden***	E	3	12	0	2	Vanaf X + X1 - Y > 6 meter: 70 mm


Bocht 45 graden: rekenlengte 1 meter; Bocht 90 graden: rekenlengte 2 meter

* Lengte inclusief dak- of geveluitmondingen. Altijd startlengte 1 meter aanhouden.

** Verhouding verticaal : horizontaal X + X1 + X2 : Y ≥ 2 : 1

*** Verhouding verticaal : horizontaal X + X1 : Y ≥ 2 : 1

Restrictie bepalingen alle gassoorten			
Verticale trajecten NG			
Afstand	Keerplaat	Afvoer restrictie	Aanvoer restrictie
2-6 m	Ja	70 mm	Ja
6-12 m	Ja	90 mm	Ja
Verticale trajecten LPG			
2-6 m	Ja	65 mm	Ja
6-12 m	Ja	90 mm	Nee
Horizontale trajecten			
G25/25,3 horizontale trajecten maximaal 5,5 meter inclusief geveldoorvoer			
1 m 90° en 0,5 m	Ja	70 mm	Ja
1 m 90° en 5,5 m	Nee	Nee	Nee
G20 en G20/25 horizontale trajecten maximaal 5,5 meter inclusief geveldoorvoer			
1 m 90° en 0,5 m	Ja	70 mm	Ja
1 m 90° en 5,5 m	Nee	Nee	Nee
G30/31 horizontale trajecten maximaal 3,5 meter inclusief geveldoorvoer			
1 m 90° en 0,5 m	Ja	65 mm	Ja
1 m 90° en 3,5 m	Ja	Nee	Ja

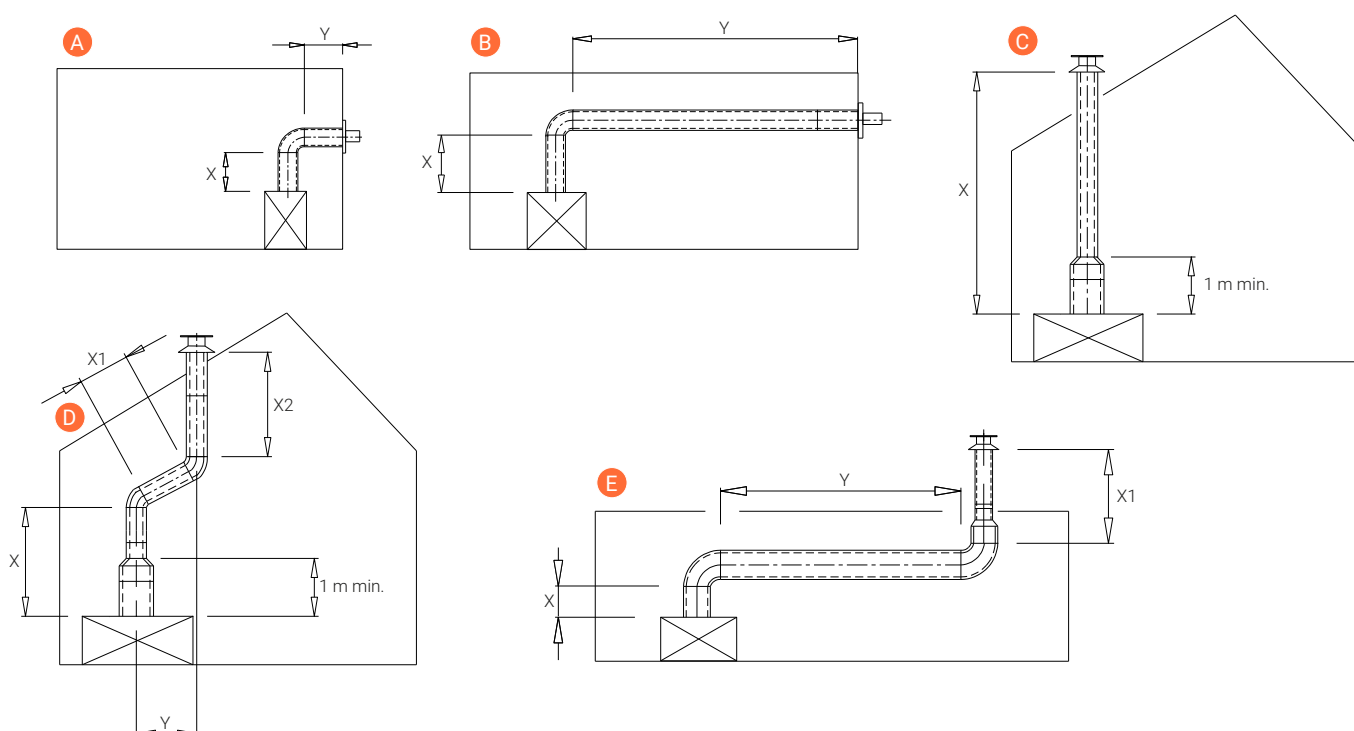

11 CONCENTRISCH KANAALSYSTEEM

Het concentrisch kanaalsysteem is samengesteld uit een binnenkanaal en een buitenkanaal. Deze kanalen zijn concentrisch opgesteld; door het binnenkanaal worden de verbrandingsgassen afgevoerd, tussen binnen- en buitenkanaal wordt de verse verbrandingslucht aangevoerd.

11.1 Componenten van het concentrisch kanaalsysteem

Met behulp van het concentrisch kanaalsysteem zijn verschillende aansluitingen mogelijk:

Door het dakvlak en door de gevel

Het traject van dit systeem is op verschillende wijzen aan te leggen, maar er zijn enkele belangrijke voorwaarden:

- De totale toegestane verticale kanaallengte is maximaal 12 meter (sommig van kanaallengte en de rekenlengtes voor de bochten). Zie hoofdstuk 10 *Concentrische trajecten*.
- Bochten 90° hebben een rekenlengte van 2 meter.
- Bochten 45° hebben een rekenlengte van 1 meter.
- De uitmonding kan op elke willekeurige plaats in het dakvlak of gevel geschieden (aan- en afvoer in identiek drukgebied), maar moet voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften.
- Kanaaltrajecten mogen niet geïsoleerd worden.

LET OP

- Zorg ervoor dat de restrictieplaat op de juiste manier gemonteerd wordt zoals aangegeven is in deze instructie.
- De juiste restrictieplaat zal het toestel het optimaalste rendement en vlambeeld en de optimaalste verbranding geven.
- Montage van een foutief geplaatste restrictieplaat kan storingen aan het toestel veroorzaken.

11.2 Opbouw concentrisch kanaalsysteem CC

Indirecte gevelaansluiting

- De uitmonding kan ook in de gevel geschieden, houd rekening met hinder naar omgeving, volgens de ter plaatse geldende normen en voorschriften.

LET OP

Zorg dat de winddruk op de uitmonding niet te extreem is zoals op balkons, platte daken, hoeken en in zeer smalle stegen etc., daar dit de prestaties van het toestel negatief kan beïnvloeden.

- Verzorg een sparing in de gevel van rond 155 mm of 205 mm bij gebruik van respectievelijk Ø100-150 en Ø130-200 kanalen (in een niet-vuurvaste gevel extra ruimte van 50 mm rondom de buitenbuis houden) en monteer de geveldoорvoer met de muurplaat aan de binnenzijde van de wand. Aan de buitenzijde dient de muurplaat van de geveldoорvoer voldoende tegen de muur te worden afgedicht. Dit is van belang om te voorkomen, dat door vocht lekkage ontstaat en/of rookgassen in de woonruimte terechtkomen.

- Indien nodig moet het kanaal worden omkokerd. Als het kanaal langs niet-vuurvaste materialen gemonteerd gaat worden, moet u voldoende brandwerende maatregelen nemen.
- Bepaal de positie van zowel het toestel als de uitmonding en begin de opbouw van het kanaal met de aansluiting op het toestel. Let op de montagerichting en verbind de elementen aan elkaar.
- Tussen bochten of bij de aansluiting op het toestel kan gebruik worden gemaakt van de paspijp. Gebruik, indien noodzakelijk, muurbeugels ter ondersteuning van het kanaal.

Montage dakdoorvoering

- De uitmonding kan op een willekeurige plaats in het dakvlak plaatsvinden (aan- en afvoer in identiek drukgebied) en moet voldoen aan de geldende lokale voorschriften.
- Voor een waterdichte doorvoering kan gebruik worden gemaakt van een dakplaat 'plat' voor plat dak, of een dakplaat voor hellende pannendaken. Indien nodig kan er worden verslept m.b.v. diverse bochten. De sparing in het dakbeschoot dient 50 mm rondom groter te zijn, dit i.v.m. voldoende brandwerendheid.
- Er moet rekening gehouden worden met de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag tussen ruimten. (Zie hiervoor de ter plaatse geldende normen en voorschriften.) Er dient een omkokering van brandvrij materiaal (bv. 12 mm Promatect brandwerende plaat) te worden toegepast op 25 mm vanaf het buitenkanaal.
- Bepaal de positie van het toestel en de uitmonding en begin de opbouw van het kanaal met de aansluiting op het toestel (altijd eerst 1 meter verticaal); let op de montagerichting. Het binnenkanaal moet afwaterend gemonteerd worden. Verbind de elementen d.m.v. de klembanden aan elkaar. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed gasdicht zijn.
- Tussen bochten, of bij de aansluiting op het toestel of de dakdoorvoer, kan gebruik worden gemaakt van een paspijp. Gebruik op elke verdieping 2 muurbeugels ter ondersteuning van het kanaal.

11.3 Montagevoorschriften bestaande rookkanalen

BIJLAGE 3

Voorschriften

Dit rookgasafvoersysteem valt onder de categorie C91 en moet opgebouwd worden volgens de nationale regelgeving en de voorschriften van de fabrikant, zoals aangegeven in de documentatie en de installatievoorschriften. Dit houdt o.a. in dat de schoorsteendoorvoer niet kleiner mag zijn dan rond/vierkant 150 mm, maar niet groter dan 200 mm en niet geventileerd door roosters etc. Bij grotere schoorsteendoorvoeren kan eventueel een flexibele slang van Ø150 mm toegepast worden in combinatie met een flexibele slang Ø100 mm zoals hieronder omschreven. Andere situaties dient u te overleggen met uw leverancier.

11.4 Onderdelen

Controleer alle onderdelen op eventuele beschadigingen voordat u met de montage begint. Voor de ombouw van een gemetseld kanaal naar een concentrisch kanaal, aansluitend op een CC-kanaalsysteem, heeft u de onderdelen nodig aangegeven in **BIJLAGE 3**.

OPMERKING


De renovatie/saneringsset bestaat uit de onderdelen:

- ③ montageplaat binnen
- ④ schuifstuk
- ⑦ montageplaat schoorsteen

11.5 Montage

- Voer de flexibele slang ⑤ door het bestaande kanaal ⑥.
- Bevestig het schuifstuk ④ aan de onderzijde van de flexibele slang en borg deze met twee schroeven.
- Houd de onderzijde van het schuifstuk gelijk met de onderzijde van het kanaal of het plafond.
- Kort de flexibele slang af op ca. 100 mm boven de kop van de schoorsteen.
- Bevestig de montageplaat bovendaks ⑦ aan de flexibele slang, klem deze met een slangklem rvs Ø90 mm tot Ø165 mm, borg het geheel met een schroef.
- Bevestig de montageplaat bovendaks ⑦ waterdicht op de kop van de schoorsteen m.b.v. siliconenkit en rvs-schroeven.
- Monteer de dakdoorvoer ⑨ en borg deze met de meegeleverde klemband ⑧.
- Na montage zal het schuifstuk ④ ca. 100 mm onder het kanaal of plafond uitsteken.
- Bevestig de montageplaat binnen ③ gasdicht tegen de onderzijde van het bouwkundige kanaal of tegen de onderkant van de betonnen vloer m.b.v. siliconenkit en schroeven.
- Plaats het toestel volgens de voorschriften van de toestelfabrikant.
- Monteer minimaal 1 m concentrisch kanaaltype THC CC ①.
- Verleng het concentrische kanaal met behulp van secties tot minimaal 100 mm in het bouwkundige kanaal. Draai tenslotte de klemband in de montageplaat binnen ③ handvast.

12 DOORVOERPOSITIES EN CORRECT FUNCTIONEREN

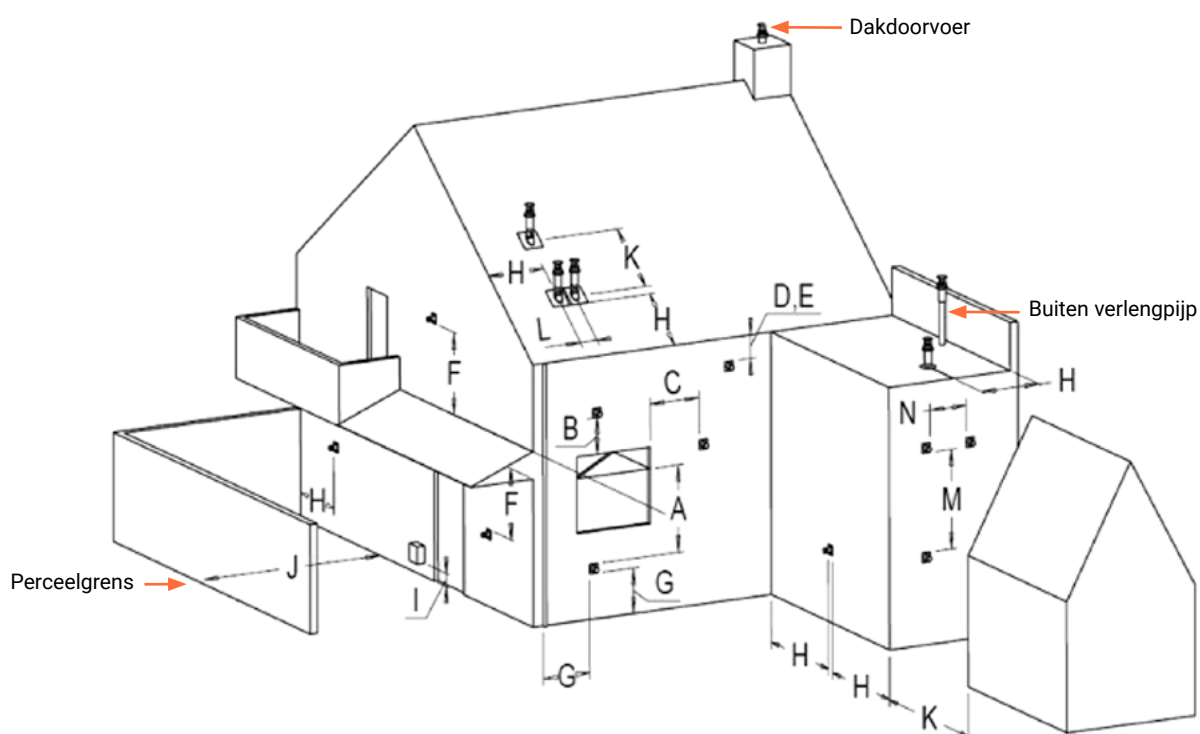

Afmetingen	Afvoerposities	Afstand mm
A	Afstand tot ventilatieopeningen	Lokaal*
B	Afstand tot ventilatieopeningen	Lokaal*
C	Afstand tot ventilatieopeningen	Lokaal*
D	Onder dakgoten of afvoerleidingen	500
E	Onder dakranden	500
F	Onder een carport, dak of balkon bij binnen- en buitenhoeken	500
G	Vanaf maaiveld en hemelwaterafvoerbuizen	300
H	Binnen en buiten een hoek	500
I	Boven een uitwendige gasdrukregelaar	1000
	Zijde van een gasdrukregelaar	500
J	Belending afstand gevelafvoer	Lokaal*
K	Dakafvoer hart op hart	1000
L	Vanuit het hart van beide dakafvoeren	450
M	Twee muurafvoeren boven elkaar	1000
N	Twee muurafvoeren naast elkaar	1000



* Volgens lokale bouwvoorschriften

13 REINIGING EN ONDERHOUD

- Het toestel dient ten minste één keer per jaar door een erkend installateur gecontroleerd en geservicet te worden. Hierbij wordt ook het glas schoongemaakt.
- Het is raadzaam om het apparaat regelmatig aan de buitenzijde schoon te maken, tijdens en buiten het stookseizoen.
- Gebruik geen agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen en scherpe voorwerpen.
- Het concentrisch kanaalsysteem dient elke 2 jaar gereinigd te worden. Tevens dient gecontroleerd te worden op:
 - 1 dichtheid van het afvoer- en toevoercircuit
 - 2 dichtheid van de drukluiken in het toestel, controle van de pakking
 - 3 de werking van de drukluiken; kunnen deze vrij openen en sluiten
 - 4 de werking van de gasregelklep en het ontsteken van de brander

Meetpunten

Het toestel is voorzien van meetpunten om de verbrandingsgassen en verse verbrandingslucht te analyseren. Hiermee kan het toestel gecontroleerd worden.

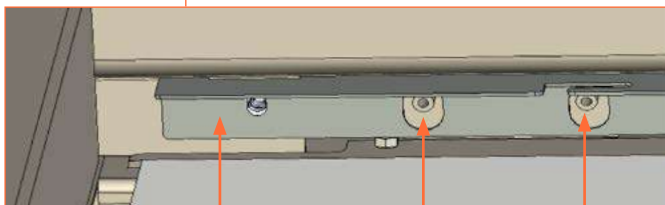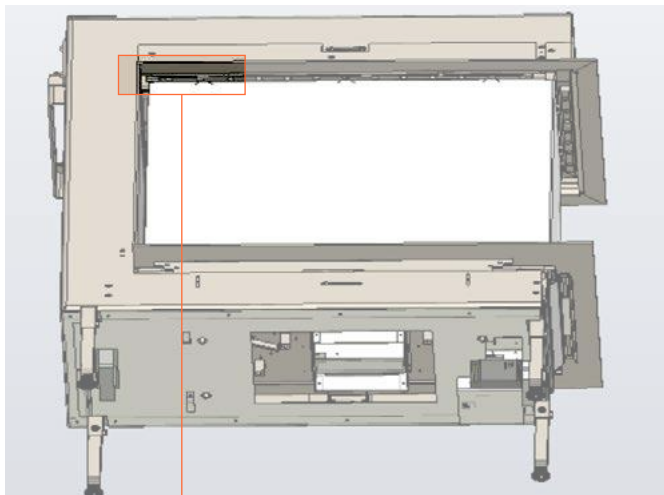

glashouder

verse
verbrandingslucht

verbrandingsgassen

14 SNELGIDS STORINGZOEKEN GESLOTEN GASVUREN MET MAXITROL GV60 GASREGELING


Functie	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1. Akoestische signalen	1 lange beep → reset schakelaar OFF (0)	Zet schakelaar op (I)
	1 lange beep → aansluitingen niet compleet	Controleer aansluitingen in thermokoppelcircuit
	1 lange beep → 8-dradige kabel defect	Check verbindingen in connector/vervang 8-dradige kabel
	1 lange beep → microschakelaar defect	Vervang gasregelklep
	1 lange beep → Sync niet OK	Voer nieuwe syncprocedure uit voor afstandsbediening/ontvanger
	3 korte beeps → voeding	Vervang batterijen of voedingsadapter
2. Geen reactie afstandsbediening/ontvanger	Voedingsprobleem	Check batterijen of voedingsadapter
	Geen sync afstandsbediening/ontvanger	Voer syncprocedure uit
	Afstand tussen afstandsbediening/ontvanger	Verander positie ontvanger
	Defecte ontvanger	Vervang ontvanger
	Defecte afstandsbediening	Vervang afstandsbediening
3. Geen waakvlamgas	Magneetventiel GV60 DC gaat niet open (geen klikgeluid uit gasregelklep)	• Check bedrading en onderbreker op thermokoppelcircuit • Check/Vervang 8-voudige kabel tussen afstandsbediening en gasregelklep • Piëzo-vonk 1x en daarna stopt startprocedure: controleer massakabel welke middels torx-schroef aan gasregelklep bevestigd is • Vervang ontvanger • Vervang gasregelklep
4. Geen/slechte vonk	Vonkkabel los	Check connecties vonkkabel
	Kortsluiting tussen kabel en metaal	Check of kabel vrij ligt van metalen delen
	Slechte vonkkaars	Check vonkkaars op fractures, vervang indien nodig
	Afstand vonkkaars tot waakvlamkop	Check afstand ca. 4 mm
5. Waakvlam slecht te ontsteken	Gastoevoerdruk te hoog, nerveuze vlam	Stel gastoevoerdruk af of stel waakvlamdruk af op gasregelklep
	Gastoevoerdruk te laag, korte vlam	Stel gastoevoerdruk af, check gasleidingen of stel waakvlamdruk af op gasregelklep
	Lucht in (waakvlam)leiding, vlam aan/uit	Blaas leidingen door, maak luchtvrij
	Injector geblokkeerd	Reinig of vervang waakvlaminjector
	Geblokkeerde/gebogen waakvlamleiding	Check en reinig leiding
	Waakvlamkop beschadigd	Check en vervang waakvlam
6. Waakvlam valt uit na ontsteking	Kleine waakvlam, thermokoppeltip zonder vlam	Check gastoevoerdruk, mogelijk te laag
		Check waakvlaminjector en gasleiding
	Nerveuze waakvlam, thermokoppeltip zonder vlam	Check gastoevoerdruk, te hoog, afstellen
		Stel waakvlamdruk af op gasregelklep
		Lucht in leidingen, ontluchten
	Luie waakvlam, thermokoppeltip zonder vlam	Check premix-opening welke in de waakvlam aanwezig is, die moet open zijn
	Slechte verbindingen in thermokoppelcircuit	Check kabels/onderbreker in thermokoppelcircuit
		Check thermokoppelverbindingen in gasregelklep, niet te vast draaien!
		Meet thermokoppelcircuit voltage 4,5 mV minimaal
	Slechte thermokoppel	Check open circuit voltage thermokoppel (18-30 mV), vervang indien nodig
	Slechte DC-magneetventiel in GV60	Vervang gasregelklep
7. Waakvlam valt uit bij gesloten toestel	Valse lucht langs waakvlamhouder/pakking	Check waakvlamhouder en pakking voor lekkage
	Valse lucht drukluiken	Check drukluiken/pakking is volledig dicht
	Hoofdvlam blaast de waakvlam uit	Check restrictie-/keerplaat volgens voorschriften

Functie	Mogelijke oorzaak	Oplossing
8. Waakvlam/hoofdvlam uit	Gastoevoerdruk valt weg	Check juiste afmetingen gasleiding of verstopping, corrigeer
	Ontsteking hoofdbrander, 3 beeps, lage voedingsspanning	Check batterijen
	Te veel/weinig transport in toestel/afvoer	Check restrictie-/keerplaat situatie volgens instructie
	Concentrisch afvoertraject onjuist	Check afvoertraject volgens instructies
	Recirculatie, positie gevel/dakmonding niet juist	Check uitmonding volgens instructies
	Recirculatie in gesloten afvoersysteem	Check afvoerverbindingen
9. Geen opstart hoofdbrander	Gasregelklep knop om MAN	Check gasregelklep knop naar ON
10. Vertraagde ontsteking hoofdbrander	Waakvlambrander geblokkeerd	Check stammen, pebbles etc. op juiste positie Waakvlam moet vrij zijn!
	Kleine/luie waakvlam	Check en corrigeer druk en fysieke staat waakvlambrander
	Vlampoorten hoofdbrander dicht	Check en reinig met bv. stofzuiger
	Foutieve positie stammen etc.	Check en corrigeer, zie instructies
11. Lage hoofdvlam	Gastoevoerdruk te laag	Check gastoevoerdruk en correcties
	Branderdruk te laag	Check branderdruk, check instructies voor juiste waarden
12. Hoofdvlam: verschil tussen hoog- en laagstand van de hoofdbrander is gering	Laagstand instelling onjuist	Check laagstand, zie instructies en stel af
13. Dubbele brander werkt niet	Defecte dubbele branderlep	Check of klikgeluid waarneembaar is, druk ++ knop op afstandsbediening enkele keren in, vervang klep indien nodig
14. Roetend vuur	Onvoldoende transport in toestel/gesloten afvoersysteem	Check restrictie-/keerplaat, volg instructies voor juiste waarde
		Check het traject van het afvoersysteem volgens instructies
		Check afvoeruitmonding volgens voorschriften/instructies
	Te hoge toevoer/branderdruk	Check en corrigeer gastoevoer/branderdruk zie instructies
	Geblokkeerde vlampoorten brander	Check en reinig met bv. stofzuiger
	Foutieve premix hoofdbranders	Check en corrigeer, zie instructies
	Foutieve positie decoratieve stammen etc.	Check en corrigeer, zie instructies


Bijlage 1 MAATTEKENINGEN

Afmetingen in mm

Trimline 83 Room Divider DB

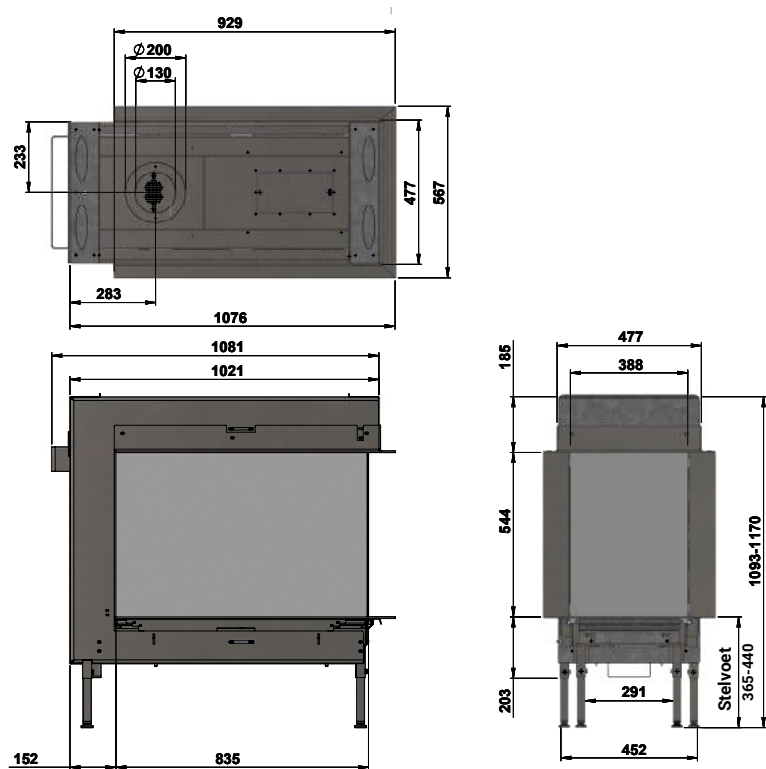


Trimline 83 Tunnel DB

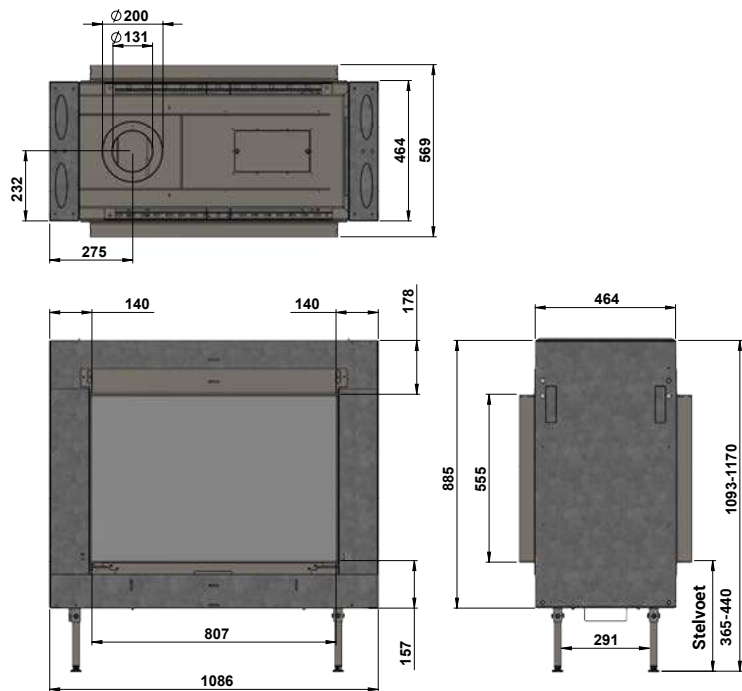


Bijlage 1 VERVOLG

Afmetingen in mm


Inbouwcassette

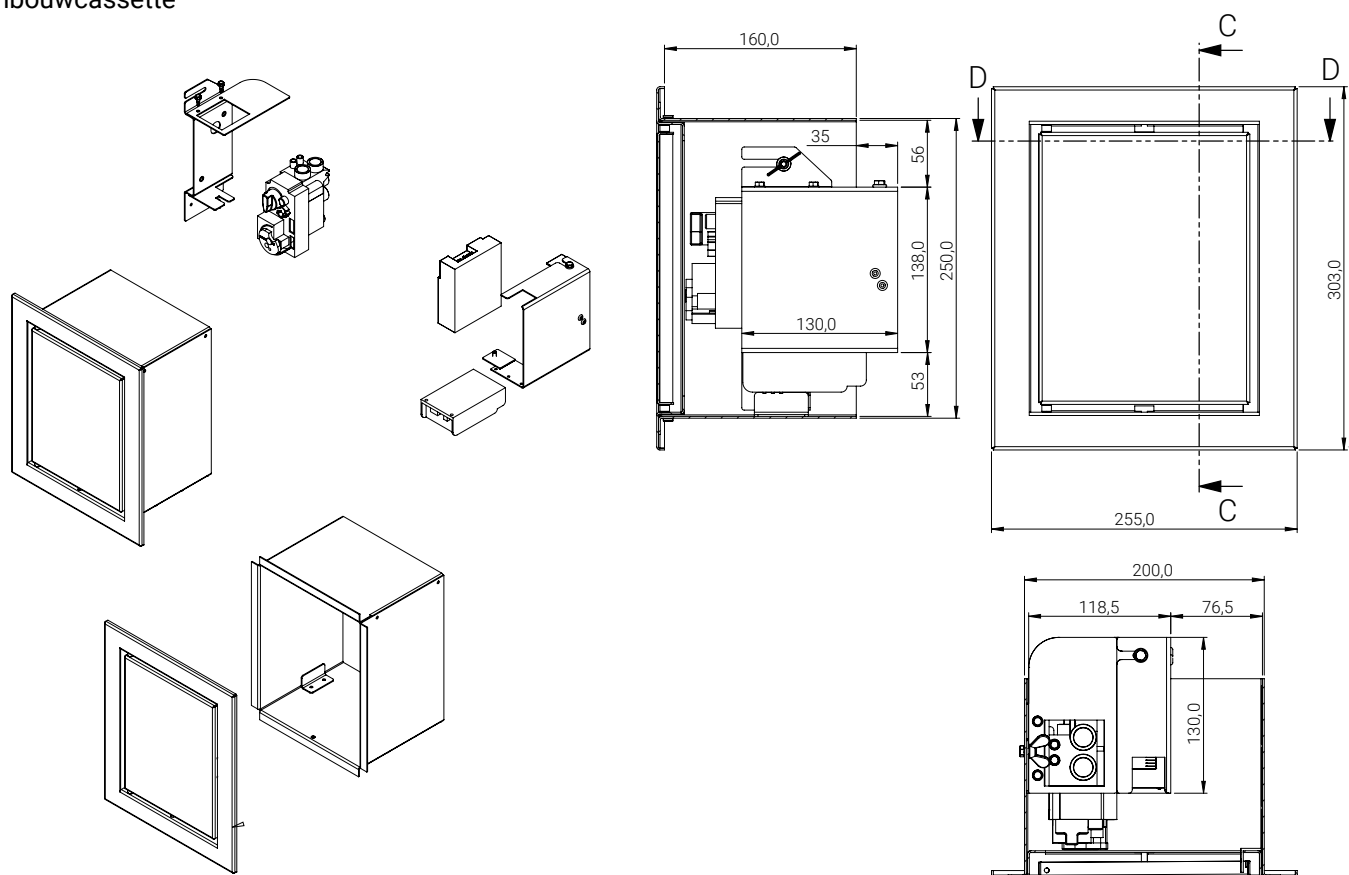


Convectierooster

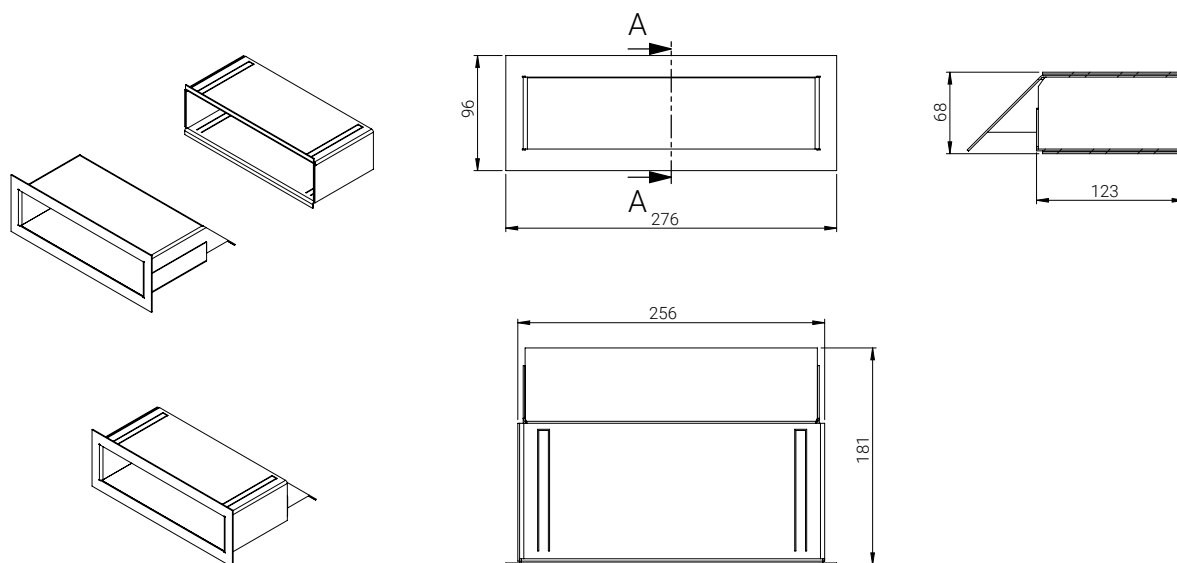

Trimline 83 Room Divider DB

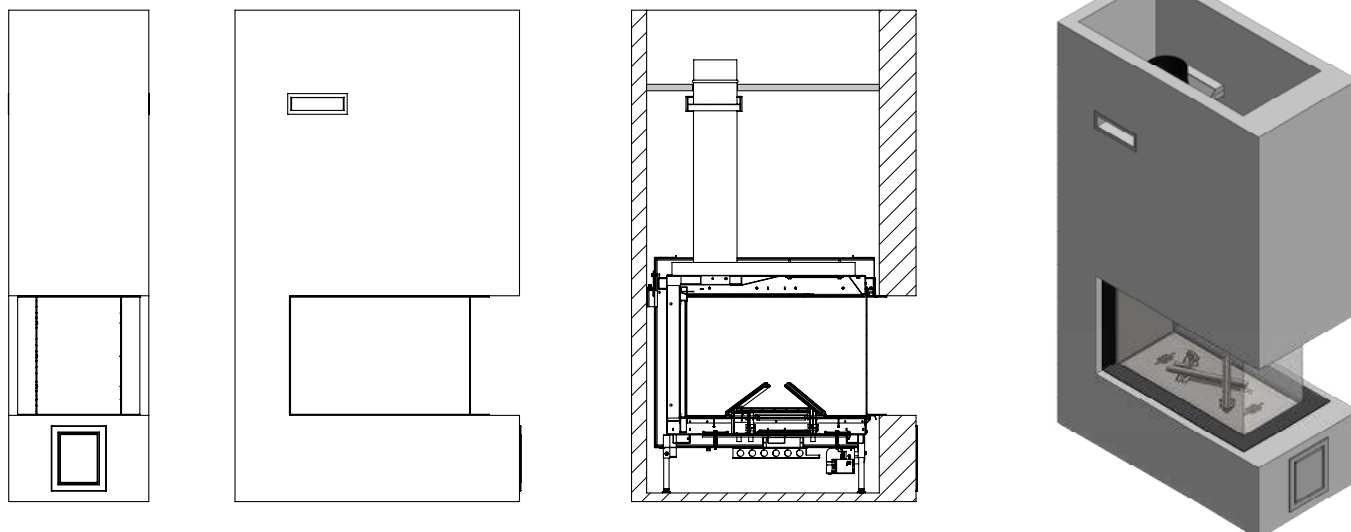


Trimline 83 Tunnel DB

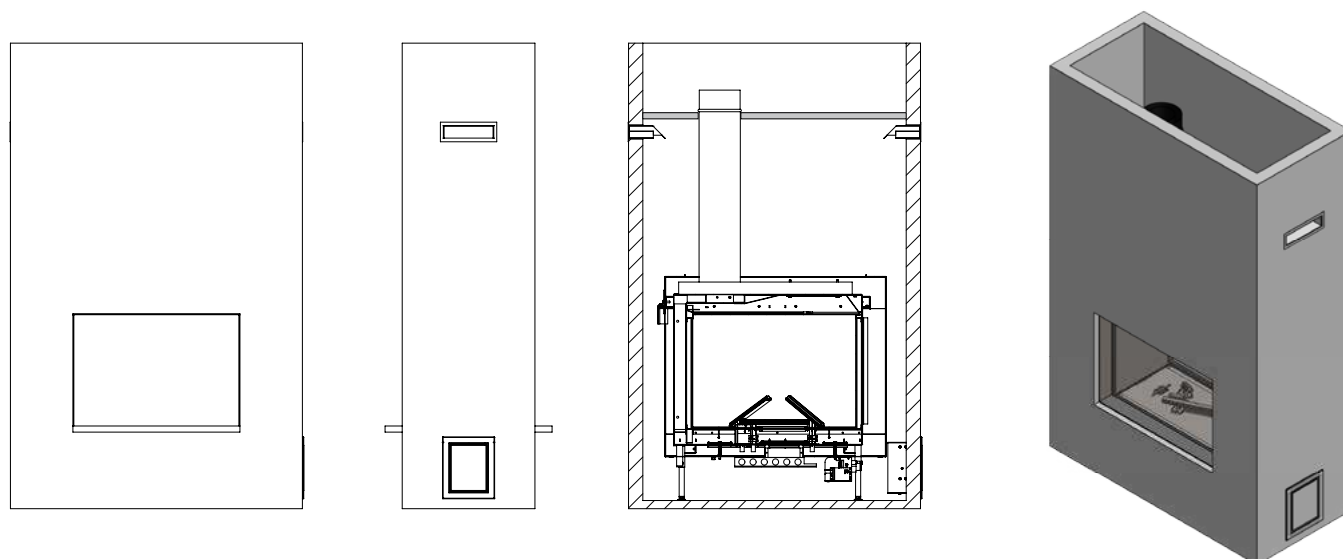


Bijlage 2 VERVOLG

Afmetingen in mm

Trimline 83 Room Divider DB

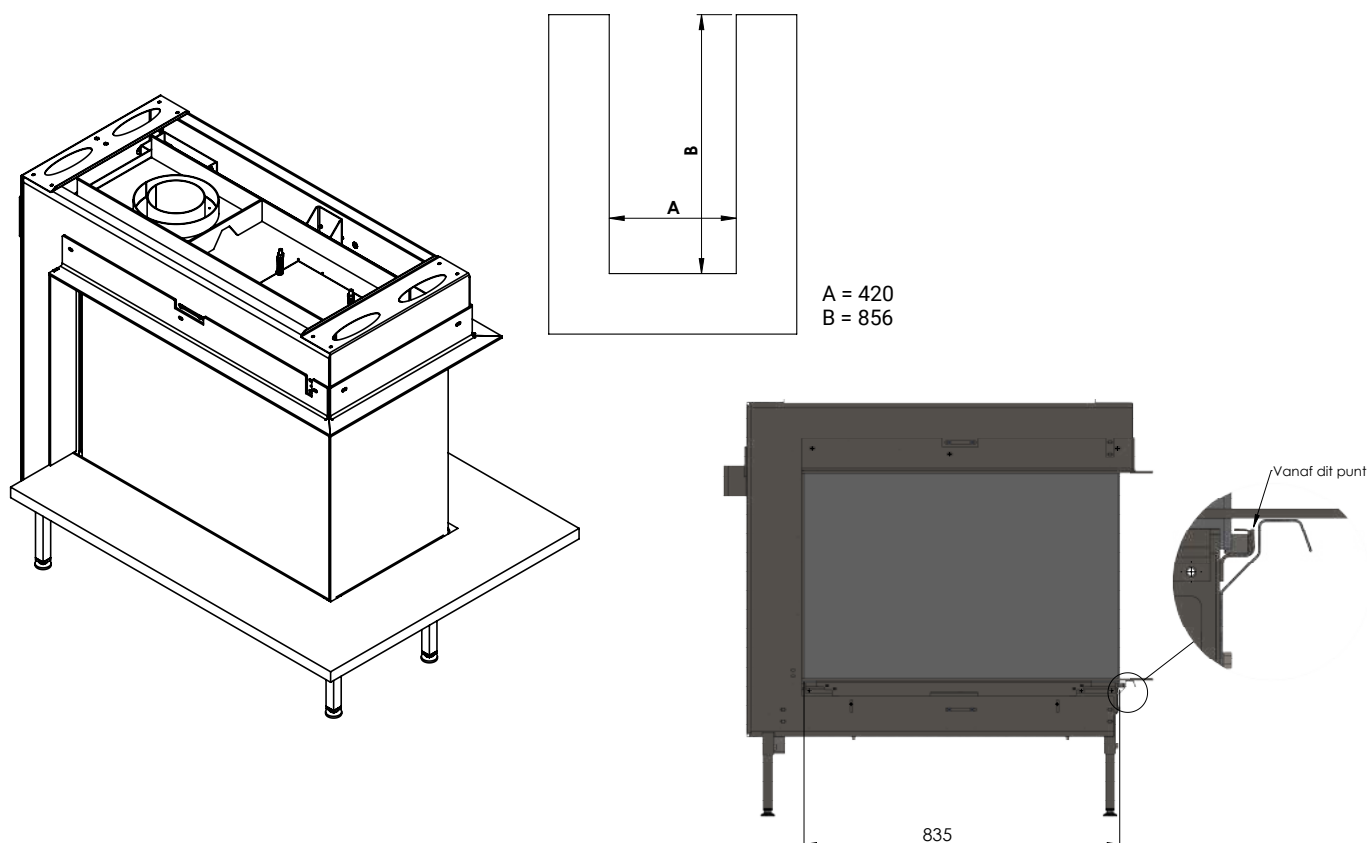

Trimline 83 Tunnel DB


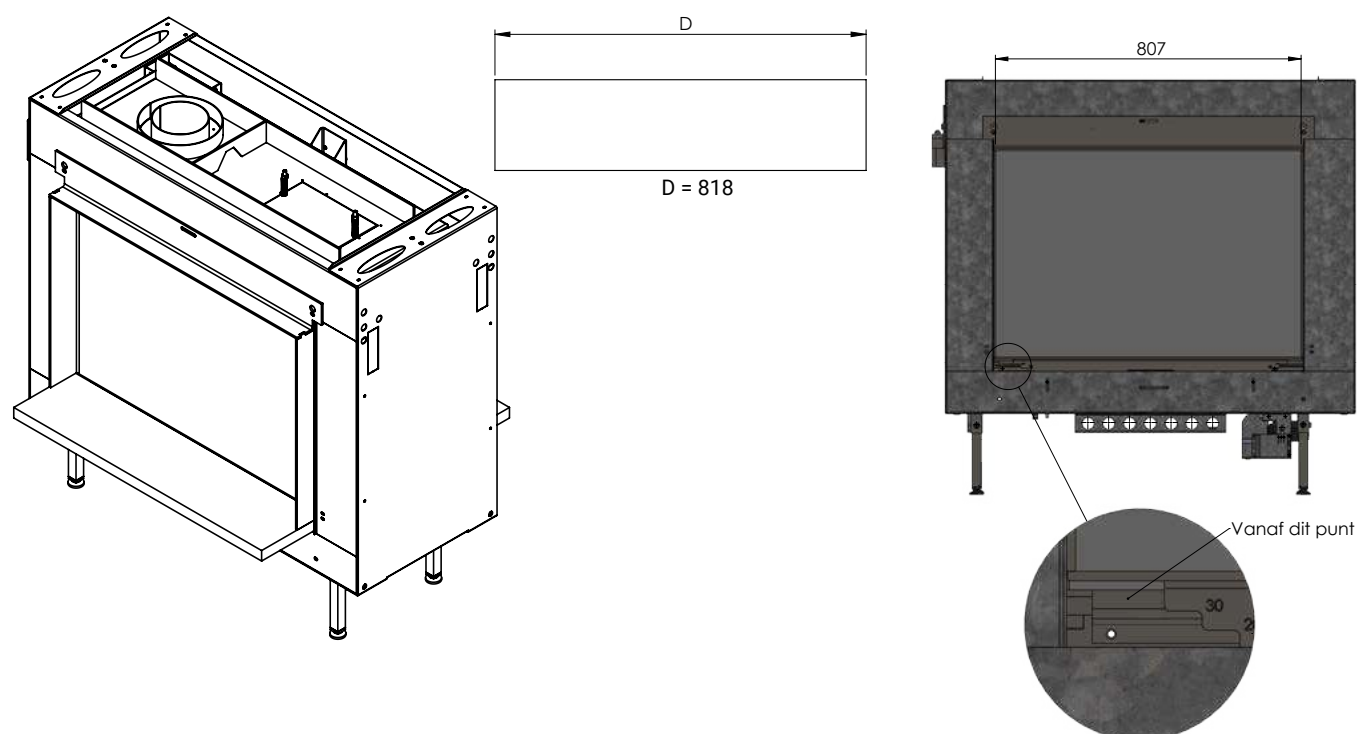


 **LET OP**

Maten altijd controleren op het toestel.


Materiaal RVS AISI 316 L - Werkstofnummer 1.4404

Toepassing: Voor de afvoer van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht van gasgestookte toestellen met een gesloten verbrandingssysteem

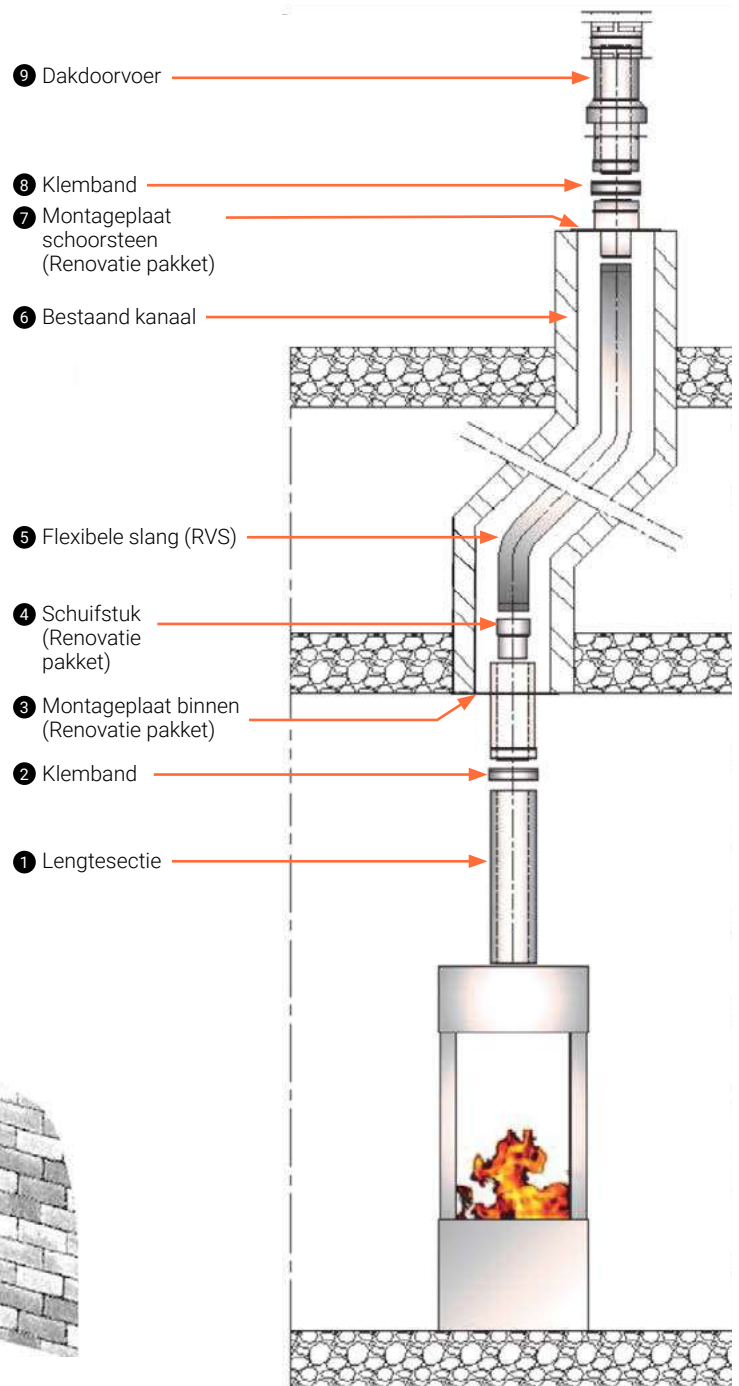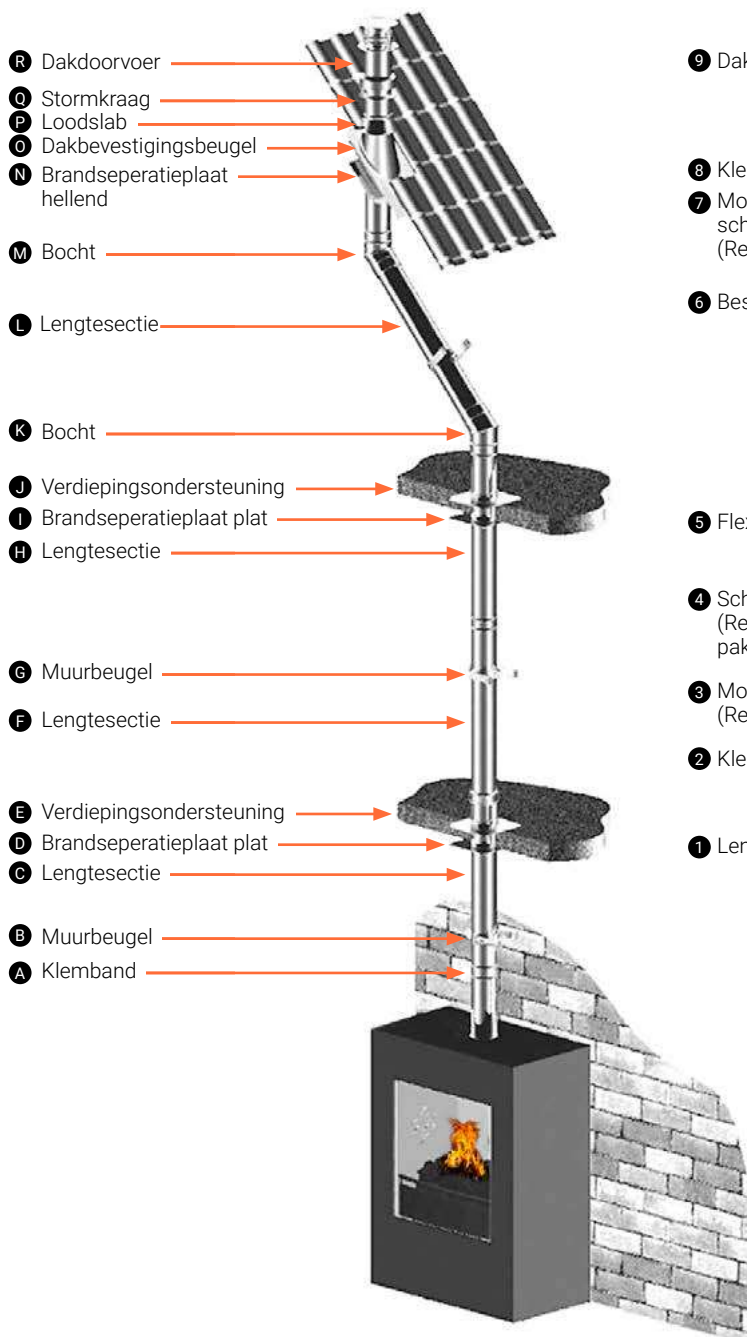


Bijlage 4 VOORBEREIDINGEN EN INSTALLATIE

Keerplaat demonteren

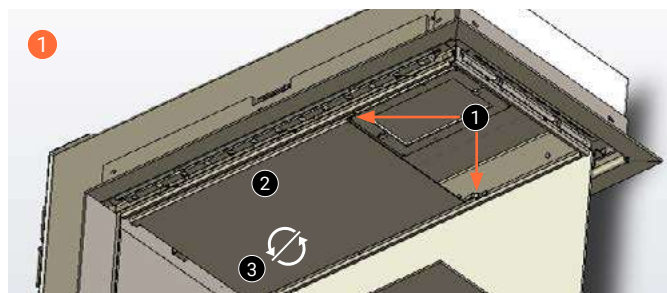



- 1 Twee schroeven losdraaien
- 2 Keerplaat van de rugwand richting glas schuiven
- 3 Kantelen om de keerplaat uit te nemen

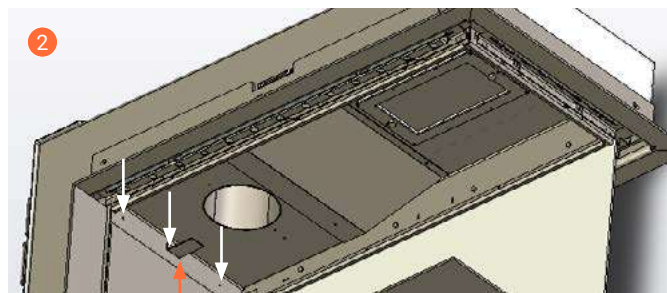


Onder lip bevindt zich de keerplaat vanwege transport en kanteelgevaar

LET OP



In bepaalde afvoertrajecten wordt de keerplaat niet teruggeplaatst, zie hoofdstuk 10 Concentrische trajecten.

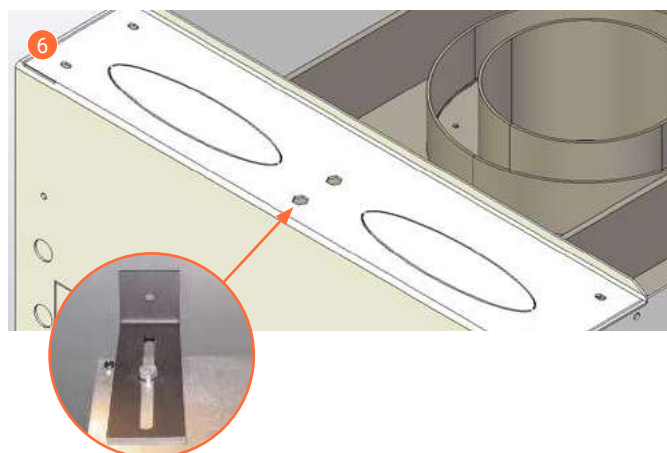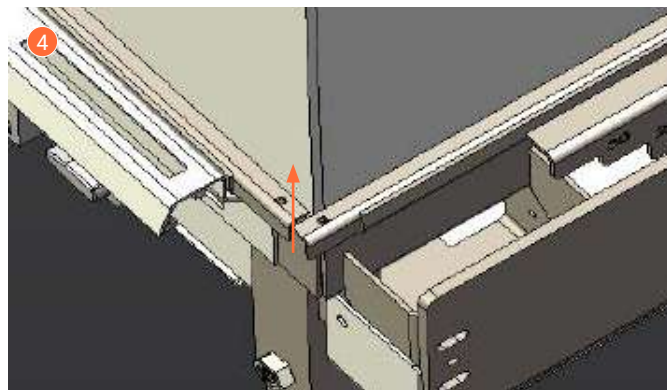

Aanvoerrestrictie (Zie hoofdstuk 10 Concentrische trajecten voor toepassing)

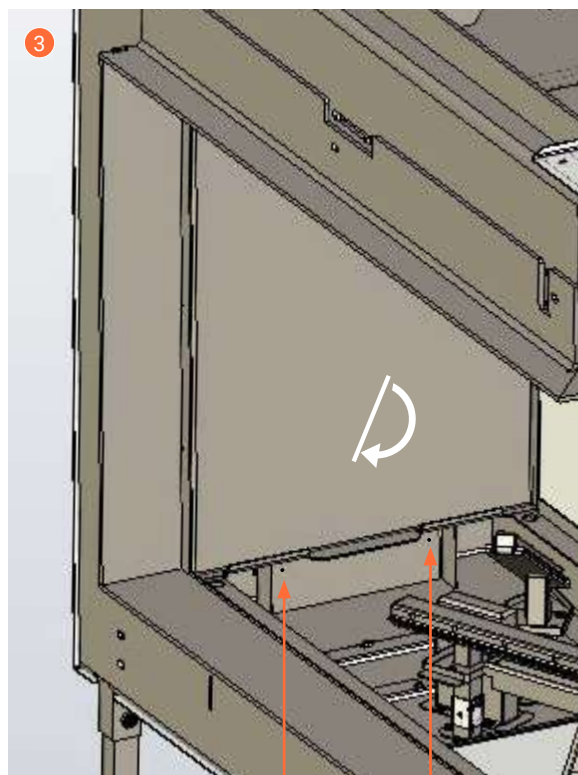

Demonteren aanvoer restrictie door 2 schroeven.

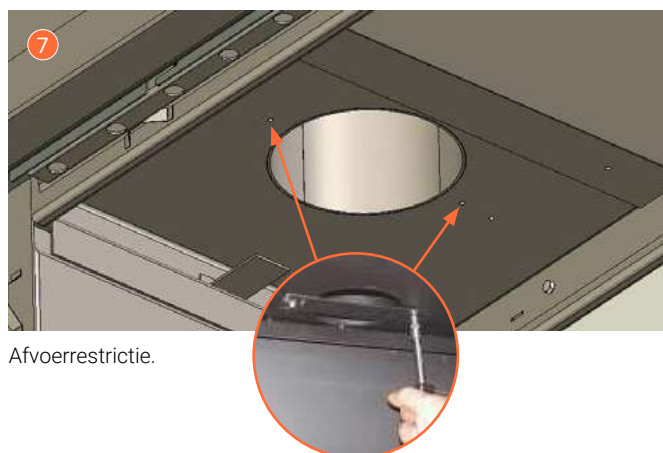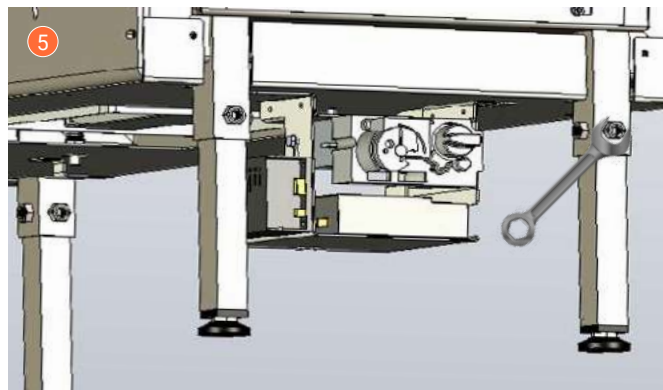

Afvoerrestrictie.




Bijlage 5 INBOUWCASSETTE GEREED MAKEN

STAP 1 ①

Knip de bindbandjes los zodat alle leidingen vrijkomen. ①

STAP 2 ①

Demonteer de beschermbeugel met gasregelblok en ontvanger. ②

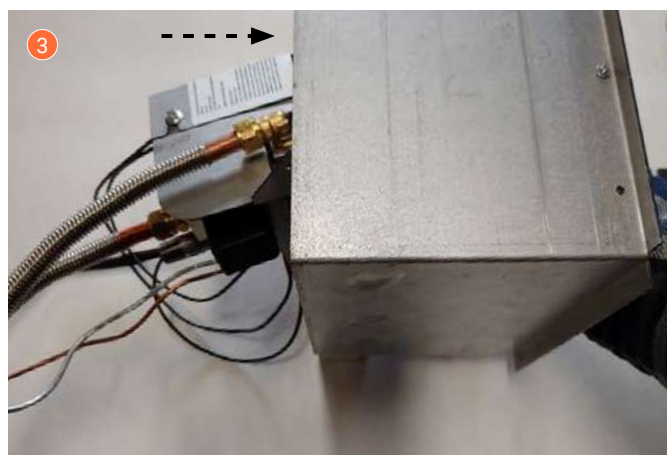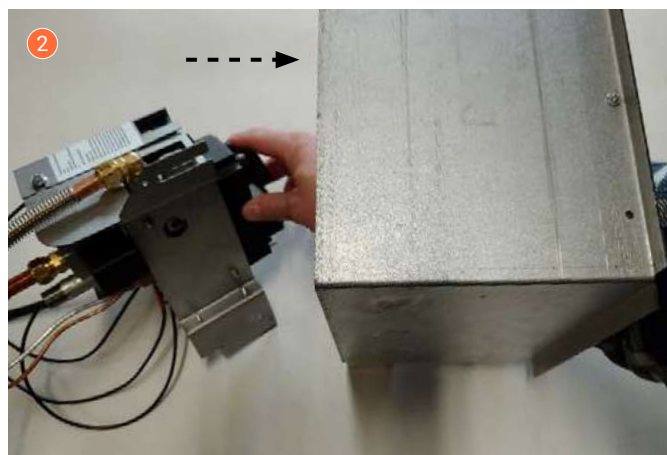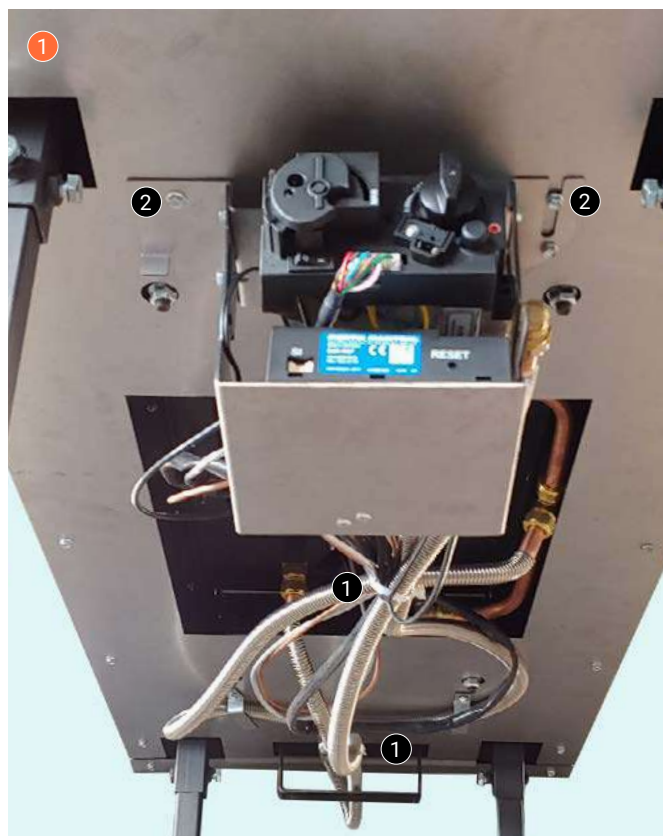



STAP 3 ② ③ ④

Plaats het gasregelblok en de ontvanger in de inbouwcassette.



STAP 4 5 6 7


Schuif de beugel met het gasregelblok en de ontvanger op zijn plek 1. Zet de vleugelmoer vast. 2

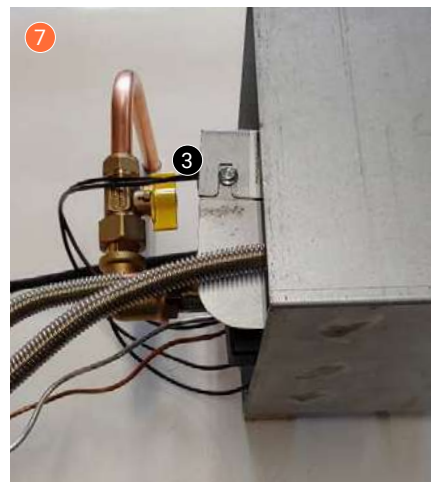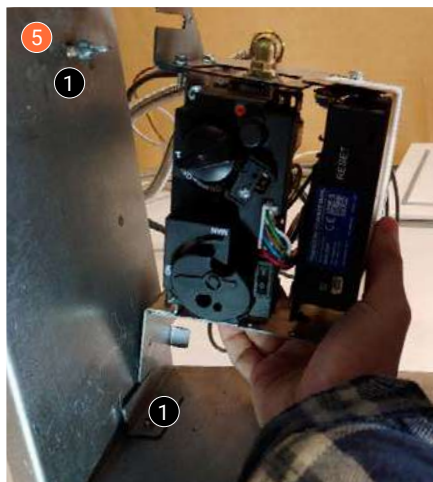

Voorbeeld van het plaatsen van een bereikbare kraan. 3

Bijlage 6 EXPLODED VIEW EN RESERVEONDERDELEN

Trimline 83 Room Divider DB

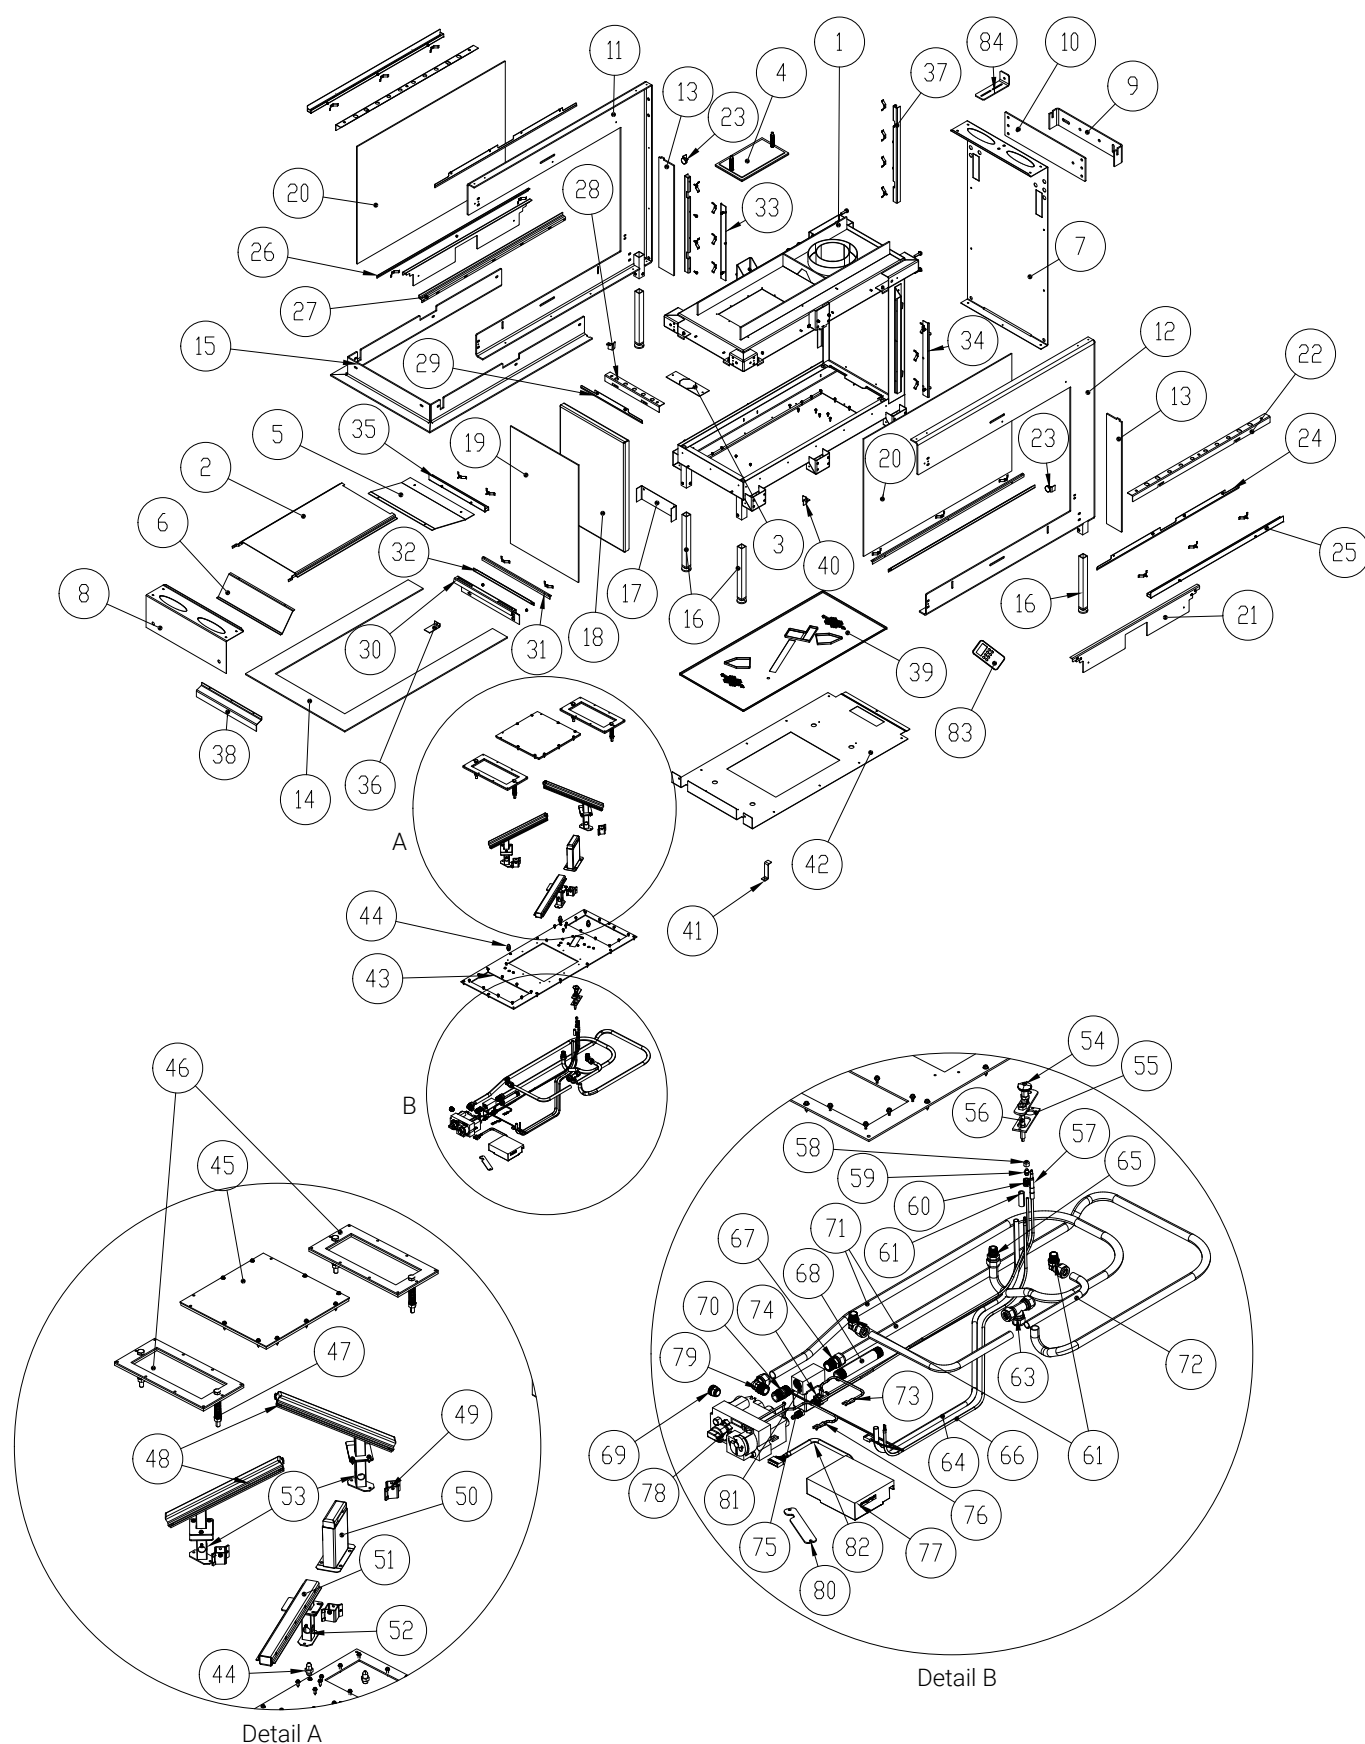


Trimline 83 Room Divider DB

Pos no	Description	Art. Number	Qty.
1	Combustion chamber	531184000000	1
2	Baffle plate	531184041000	1
3	Restrictor 90 mm	531184051000	1
	Restrictor 70 mm	531184050000	1
4	Pressure hatch plate	531184026000	1
5	Back deflector	531184014000	1
6	Front deflector	531184013000	1
7	Back convection plate	531184009000	1
8	Front convection plate	531184010000	1
9	Wall hanging bracket	531184029000	1
10	Wall hanging plate	531184015000	1
11	Side support left	531184017100	1
12	Side support right	531184034000	1
13	Vertical side trim TL 8360 RD	531184031000	2
14	Bottom trim	531184030000	1
15	Top trim	531184032000	1
16	Adjustable foot	531080021000	4
17	Air diverter	531184016000	1
18	Back lamel	531184038000	1
19	Glass panel front	X	1
20	Glass panel side	X	2
21	Bottom trim support side	531184018000	2
22	Glazing bar holder top	531184021000	2
23	Magnet bracket	531181023000	2
24	Seal bracket top side	531181035000	2
25	Glazing bar top side	531184004000	2
26	Clamping	531181039000	2
27	Glass panel bracket side	531181033000	2
28	Glazing bar top front	531184020000	1
29	Seal bracket top front	531181036000	1
30	Trim support bottom front	531184022000	1
31	Clamping front	531184040000	1
32	Glass panel bracket front	531181034000	1
33	Clamping vertical left	531184035000	1
34	Clamping vertical right	531184036000	1
35	Glazing bar top front	531184003000	1
36	Baffle plate bracket	531184019000	1
37	Glazing bar vertical	531184005000	2
38	Glass panel bracket front	531184037000	1
39	Burner mesh	531184012000	1
40	Glass blockage	531184023000	2
41	Ground burner holder	531184033000	1
42	Convection mantle bottom	531184011000	
43	Bottom plate	531181006000	1

Pos no	Description	Art. Number	Qty.
44	Main injector	See gas sets	3
45	Cover plate LED Unit space	531181016000	1
46	Pressure hatch	531181026000	2
47	Pressure hatch plate	531181025000	2
48	Log burner standup	531181007000	2
49	Air bracket 2x5	531181048000	3
50	Pilot flame holder	531181013000	1
51	Ground burner	531184008000	1
52	Ground burner bracket	531181015000	1
53	Burner bracket	531181014000	2
54	Pilot burner	64200432	1
55	Pilot burner gasket	64200434	1
56	Igniter dia 2,3 mm connection	64200884	1
57	Thermocouple 1500 mm SiT M9 (30)		1
58	Pilot injector no 30 SiT G30/31	641800272	1
59	Olive 4 mm pilot injector	462000060	1
60	Nut 4 mm pilot injector		1
61	Igniter insulation sleeve	X	1
62	Compression knee 1/4"x12 mm	601200001	2
63	T fitting 12x12x11	601201090	1
64	Siliconized glass sleeve 8 mm	729900324	1
65	Compression coupling 1/4"x12 mm	X	1
66	Ignition cable 4 mm/1500 GV-60	621002040	1
67	Compression fitting 12 x 3/8"	601200307	1
68	Gasconnection 3/8" mains	X	1
69	GV30/60 plug 3/8"	X	1
70	GV60 solenoid adapter	641200330	1
71	Gastube flex burner 2x12 mm l= 1500 mm	601000820	2
72	Copper pipe 12 mm	X	1
73	GV60 cable 500 mm thermocouple G60-ZKIRF/500	621000151	1
74	GV60 M9x1 thermocouple interrupter G60-ZUS09	642200224	1
75	GV60 olive/nut 4 mm G30-ZLZ04	642400278	1
76	GV60 cable 500 mm switch G60-ZSKLF/500	621000150	1
77	Receiver GV-60 Ecomax Wifi ready	641204003	1
78	GV60 gasvalve GV60 M1-C5D3K1L	641200327	1
79	Knee joint 12x3/8"	601200135	1
80	Gasvalve holder	531181056000	1
81	GV60 DB solenoid GV-S60C/5	641200329	1
82	GV60 multicable 8X G6R-C3	629900027	1
83	Remote control GV-60 Ecomax B6R-H8TL3PBD	641200984	1
84	Wall bracket	531181024000	1
Gassets, conversion gastype			
• Gasset 20 • Gasset G25 • Gasset G30/31			
Gasset contains			
• Main injector • Pilot injector • Low set adjustment screw • Premix bracket NG • Type plate			

Trimline 83 Tunnel DB

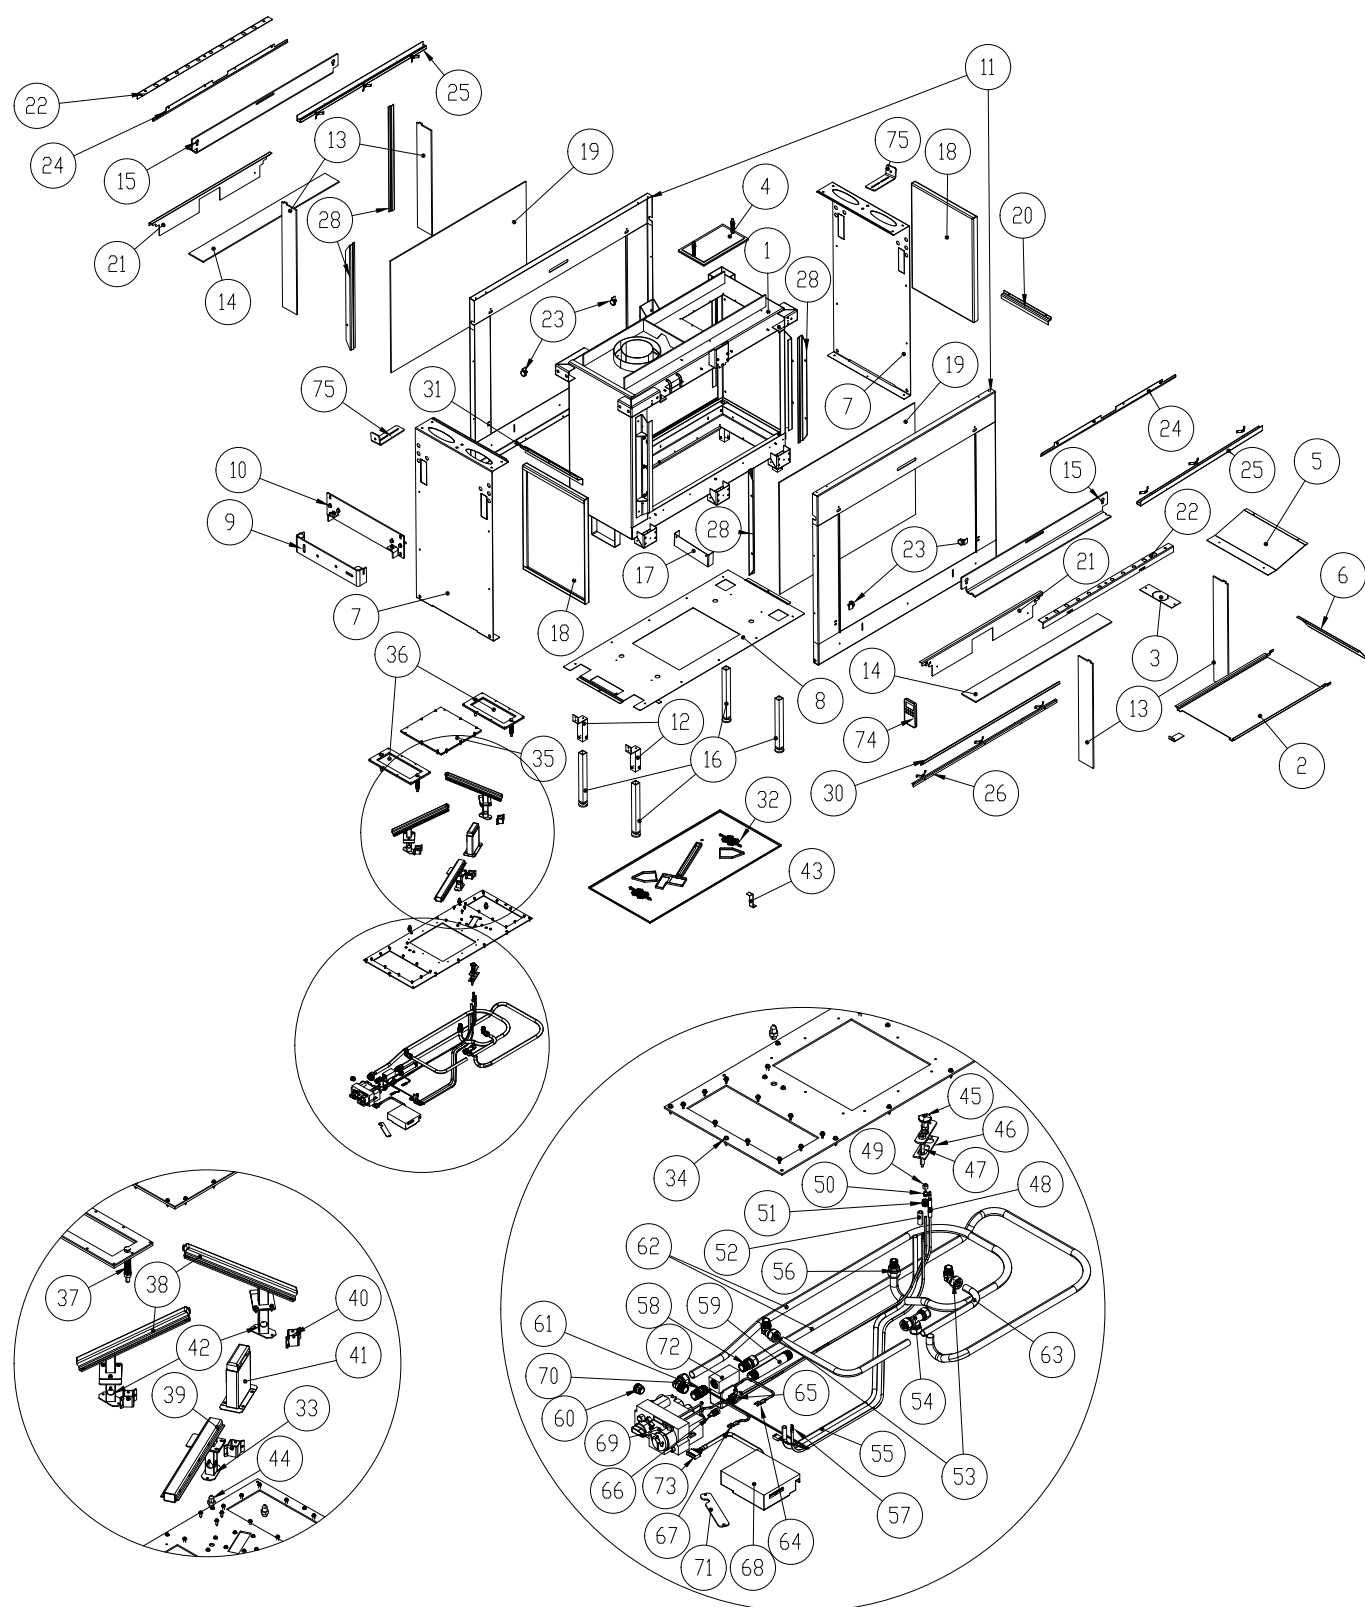

Trimline 83 Tunnel DB

1	Combustion chamber	531185000000	1
2	Baffle plate	531184041000	1
3	Restrictor 90 mm	531184051000	1
	Restrictor 70 mm	531184050000	1
4	Pressure hatch plate	531184026000	1
5	Back deflector	531184014000	1
6	Front deflector	531184013000	1
7	Convection plate side	531184009000	2
8	Convection mantle bottom	531185011000	1
9	Wall hanging bracket	531184029000	1
10	Wall hanging plate	531184015000	1
11	Side cover L/R	531184034000	2
12	Leg support back	531185052000	2
13	Vertical side trim	531184031000	4
14	Bottom trim	531185030000	2
15	Top trim	531185032000	2
16	Adjustable foot	531080021000	4
17	Air diverter	531184016000	1
18	Side lamel	531184038000	2
19	Glass panel	X	2
20	Wall bracket	531180441000	1
21	Trim support bottom	531184018000	2
22	Glazing bar holder top	531184021000	2
23	Magnet bracket	531181023000	4
24	Seal bracket top	531181035000	2
25	Glazing bar top	531184004000	2
26	Clamping	531181039000	2
27	Glass panel bracket	531181033000	2
28	Glazing bar vertical	53118505000	4
29	Baffle plate holder	531184019000	1
30	Glass panel bracket	531181034000	1
31	Side panel bracket	531184037000	2
32	Burner mesh	531184012000	1
33	Ground burner holder	531184033000	1
34	Bottom plate	531181006000	1
35	Cover plate LED unit space	531181016000	1
36	Pressure hatch	531181026000	2
37	Pressure hatch plate	531181025000	2
38	Log burner standup	531181007000	2
39	Ground burner	531184008000	1
40	Air bracket 2 x 5	531181048000	3
41	Pilot flame holder	531181013000	1

42	Burner bracket	531181014000	2
43	Ground burner bracket	531181015000	1
44	Main injector	See gas sets	3
45	Pilot burner	64200432	1
46	Pilot burner gasket	64200434	1
47	Igniter dia 2,3 mm connection	64200884	1
48	Thermocouple 1500 mm SiT M9 (30)		1
49	Pilot injector no 30 SiT G30/31	641800272	1
50	Olive 4 mm pilotinjector	462000060	1
51	Nut 4 mm pilot injector		1
52	Igniter insulation sleeve	X	1
53	Compression knee 1/4" x 12 mm	601200001	2
54	T fitting 12x12x11	601201090	1
55	Siliconized glass sleeve	729900324	1
56	Compression coupling 1/4" x 12 mm	X	1
57	Ignition cable 4 mm/1500 GV-60	621002040	1
58	Compression fitting 12 x 3/8"	601200307	1
59	Gasconnection 3/8" mains	X	1
60	GV30/60 plug 3/8"	X	1
61	GV60 solenoid adapter	641200330	1
62	Gastube flex burner 2 x 12 mm l= 1500 mm	601000820	2
63	Copper pipe 12 mm	X	1
64	GV60 cable 500 mm thermocouple G60-ZKIRF/500	621000151	1
65	GV60 m9x1 thermocouple interrupter G60-ZUS09	642200224	1
66	GV60 olive/nut 4 mm G30-ZLZ04	642400278	1
67	GV60 cable 500 mm switch G60-ZSKLF/500	621000150	1
68	Receiver GV-60 Ecomax Wifi ready	641204003	1
69	GV60 gasvalve GV60 M1-C5D3K1L	641200327	1
70	Knee joint 12 x 3/8"	601200135	1
71	Gas valve holder	531181056000	1
72	GV60 DB solenoid GV-S60C/5	641200329	1
73	GV60 multicable 8X G6R-C3	629900027	1
74	Remote control GV60 ecomax B6R-H8TL3PBD	641200984	1
75	Wall bracket	531181024000	1
Gassets, conversion gastype • Gasset 20 • Gasset G25 • Gasset G30/31			
Gasset contains • Main injector • Pilot injector • Low set adjustment screw • Premix bracket NG • Type plate			