

Handleiding


Trimline Opal

Geldt voor: Opal, Topaz

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor gashaarden en gaskachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak

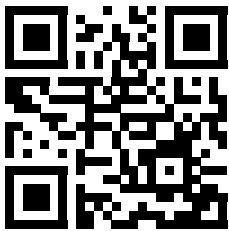

TRIMLINE FIRES GASHAARDEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING



INHOUD

1	ALGEMEEN	3
2	BEVEILIGING VAN HET TOESTEL	3
2.1	Veiligheid	3
3	BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVANGEN	4
3.1	Afstandsbediening en Puck	4
3.2	Ontvanger	4
4	DE EERSTE KEER STOKEN	4
4.1	Onderhoud en reiniging	4
4.2	Belangrijke tips voor het stoken met gas of houtgestookte kachels en haarden	5
4.3	Dagelijks gebruik	5
5	BEDIENING MET 10 KNOPPEN	6
5.1	Elektronische code instellen	6
5.2	Instelling Fahrenheit of Celsius	6
5.3	De tijd instellen	6
5.4	Kinderbeveiliging	6
5.5	Handmatige modus (afstandsbediening)	7
5.6	Aangewezen laag vermogen en hoog vermogen	7
5.7	Aftellende timer	7
5.8	Bedieningsmodi	8
5.9	Thermostatische modus	8
5.10	Programmamodus	8
5.11	Dubbele branderfunctie	10
5.12	Ecomodus	10
5.13	Circulatieventilatorbediening	10
5.14	Licht-/dimmerbediening	11
6	DE PUCK	12
6.1	Technische gegevens	12
6.2	Elektronische code instellen	12
6.3	Bedieningsmodi	12
7	HANDBEDIENING	13
7.1	Aansteken van het vuur	13
7.2	Doven van het vuur	13
7.3	Uitschakelen van het toestel	13
8	MYFIRE WIFI APP	14
8.1	Voorwaarden voor de MyFire app apparatuur	15
8.2	Installeren van de MyFire app	15
9	FOUTCODE LIJST	16
10	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	18
11	CONTROLE ONDERHOUD	19

thermoCet International B.V.
Laagerfseweg 27
3931 PC Woudenberg
Nederland
www.trimlinefires.com



1 ALGEMEEN

Met de aanschaf van deze gashaard wensen wij u veel stookplezier. Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de haard installeert en in gebruik neemt. Bewaar deze instructies goed. In geval van storing steeds opgeven: type en serienummer dat u aantreft op de typeplaat in de gas inbouwkast en op het gasregelblok. Uw aankoopnota is uw garantiebewijs.

Bij aflevering dient u direct het toestel op eventuele transportschade te controleren. Is dit het geval dan dient u dit onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan uw leverancier door te geven.

Afstand tot brandbare materialen

T.o.v. het front, zij- en bovenkant van het toestel zal een afstand van 1000 mm toegepast moeten worden vanaf het toestel tot aan: gordijnen, bekledingen, weefsels en/of ander brandbaar materiaal, tenzij anders vermeld in deze instructie. De minimale afstand van het glasoppervlak tot brandbare materialen op de vloer is 300 mm. De minimale inbouwhoogte van onderzijde glasruit tot brandbare vloer is 150 mm.

LET OP

Het toestel dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd te worden door een erkend installateur, volgens de nationale, regionale, lokale normen en voorschriften. Het toestel dient door de installateur gecontroleerd te worden op gasdichtheid van gas en verbrandingsproducten en de juiste werking van de diverse onderdelen en functies. Ook het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of dakvlak dienen te voldoen aan de geldende voorschriften.

WAARSCHUWING

- Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Na installatie van het toestel wordt het glasoppervlak beschouwd als actieve zone. Het glasoppervlak kan zeer heet worden.
- Daarom moet voorzichtigheid in acht worden genomen en bv. kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd. Ook mogen kachels niet op of tegen brandbare materialen worden geplaatst, bv. gordijnen, kussens en dekens.

2 BEVEILIGING VAN HET TOESTEL

Het toestel is volledig beveiligd door middel van een thermoelektrische waakvlambeveiliging ter voorkoming van het onvoorzien uitstromen van gas uit de hoofdbrander.

2.1 Veiligheid

- Plaats geen keramisch brander decoratiemateriaal of houtstammen tegen de waakvlambrander. Zorg ervoor dat de waakvlam ten allen tijde vrij over de hoofdbrander kan branden. Alleen dan is een goede ontsteking van de hoofdbrander gewaarborgd.
- Het zich niet houden aan deze voorschriften kan tot een gevaarlijke situatie leiden. Het is noodzakelijk dat het toestel, het complete concentrische kanalsysteem en de uitmonding elk jaar of elke twee jaar, afhankelijk van lokale regelgeving, door een erkend gasvakman/installateur worden gereinigd en gecontroleerd. De veilige werking van het toestel blijft hierdoor gewaarborgd.
- Het toestel mag niet in gebruik gesteld worden zonder of met gebroken ruit.
- Het is niet toegestaan om brandbare stoffen op de keramische hout stammenset te leggen.
- De inrichting van de hoofdbrander met keramisch brander decoratiemateriaal en houtstammen mag onder geen beding worden veranderd of aangevuld.

- Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de nabijheid van het toestel worden gebracht.
- Zorg er te allen tijde voor dat kinderen en andere personen die niet op de hoogte zijn van de werking van een gastoestel, zich uitsluitend onder toezicht, in de nabijheid van het toestel begeven.
- Gebruik een haardscherm tegen verbranding en ter bescherming van de hierboven vermelde kinderen en personen.
- Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan, deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking van het vlambeeld. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.
- Zie voor aanvullende instructie hoofdstuk 10 *Onderhoudswerkzaamheden*.

LET OP

- Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.
- Indien het glas gebroken of gescheurd is, moet men het onmiddellijk laten vervangen door een erkend installateur voordat het toestel weer in werking wordt gesteld.
- Als er zich een abnormale situatie voordoet moet u contact op te nemen met de installateur. De installateur behoort het toestel op correcte en veilige werking te controleren.

3 BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVANGEN

De batterijen van de afstandsbediening, Puck en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar. Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen.

Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:

- 1 Afstandsbediening BATT verschijnt in het display
- 2 Ontvanger: lange geluidssignalen tijdens de ontsteking hoorbaar zijn.

3.1 Afstandsbediening en Puck

- Open de deksel aan de achterzijde.
- Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
- Plaats 2 nieuwe 1,5V-batterijen AAA op de aangegeven wijze in de batterijhouder.
- Minpool (-) van de batterij tegen de drukveer van de houder.

3.2 Ontvanger

- Haal voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder.
- Schuif het klepje open.
- Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
- Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven wijze in de batterijhouder.
- Minpool (-) van de batterij tegen de drukveer van de houder.
- Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.

Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.

Vervang de batterijen alleen wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld.

LET OP

Verwijder batterijen enkel met **niet-metalen** gereedschap. Het verwijderen van batterijen met een metalen voorwerp kan de elektronische besturing blijvend beschadigen. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen dienen in overeenstemming met de lokale regelgeving te worden opgeruimd.

WAARSCHUWING

- Zonder gebruik van een netadapter strekt vervanging van de batterijen tot aanbeveling aan het begin van ieder nieuw stookseizoen.
- Oude of lege batterijen moeten onmiddellijk verwijderd worden. Wanneer ze in de unit gelaten worden, kunnen de batterijen oververhitten, lekken en/of ontploffen.
- Stel batterijen (ook tijdens de opslag) **niet** bloot aan rechtstreeks zonlicht, buitensporige warmte, vuur, vochtigheid of krachtige botsingen. Elk van deze omstandigheden kan ertoe leiden dat de batterijen oververhitten, lekken en/of ontploffen.
- Batterijen moeten binnen hun aanbevolen temperatuurlimieten gehouden worden (omgevingstemperatuurbereik voor batterijen: 0 °C tot 55 °C/32 °F tot 131 °F).
- Nieuwe en oude batterijen en verschillende merken van batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden. Het mengen van verschillende batterijen kan ertoe leiden dat de batterijen oververhitten, lekken en/of ontploffen.

4 DE EERSTE KEER STOKEN

Het toestel is voorzien van een hittebestendige laklaag die bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Tijdens de eerste stookuren kan er een min of meer hinderlijke geur ontstaan door het inbranden van de lak; dit is echter ongevaarlijk.

Om dit zo snel mogelijk te verhelpen, dient men het toestel enkele uren op maximum vermogen te laten branden en het vertrek goed te ventileren.

Na de eerste keren branden, kan er een lichte aanslag op de binnenzijde van de ruit komen. Dit komt door de lak die uithardt. Nadat de haard is afgekoeld kan deze aanslag verwijderd worden met een oppervlakteactief reinigingsmiddel (wij adviseren onze thermoCet Cleaner). Het gewone glas kan ook gereinigd worden met keramische kookplaatreiniger, dit mag echter niet gebruikt worden voor AR glas.

4.1 Onderhoud en reiniging

Dagelijks onderhoud

Voorkom dat er zich te veel stof en deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen in de lucht van uw woning bevindt. Verhitting van deze deeltjes, via het convectie systeem van het toestel, kan namelijk leiden tot verkleuring van wanden en plafond. Daarom dient men het vertrek, waar het toestel staat, altijd voldoende te ventileren. Indien op het toestel is gemorst, dient het onmiddellijk uitgezet te worden. Pas als het toestel

is afgekoeld, kan men het reinigen. Nooit een schuurmiddel, agressieve schoonmaak middelen of kachelpoets gebruiken uitsluitend een droge, niet pluizende doek gebruiken.

Reiniging

Het toestel moet minstens jaarlijks of elke 2 jaar worden gereinigd en gecontroleerd. Afhankelijk van de lokale voorschriften door uw leverancier. Zie hoofdstuk 10 *Onderhoudswerkzaamheden* voor details.

Tevens controle op:

- 1 Correcte luchttoevoer en juist verbrandingsproces.
- 2 De juiste werking van het gasregelblok en het ontsteken van de brander.

AR glas (antireflecterend glas) reinigingsinstructies

Algemeen

AR glas is een niet-reflecterend glaskeramiek. Dit glas is voorzien van een AR-coating aan beide zijden van het glas. De antireflectielaag geeft een verlaging van de reflectie tot een minimale glans. De coatingslagen van dit keramische glas zijn gevoeliger, daarom is het noodzakelijk speciale reinigingsprocedures op te volgen.

LET OP

Draag altijd zachte katoenen handschoenen.

Belangrijk

Maak geen gebruik van één van de volgende reinigingsmiddelen:

- Harde of schurende sponzen, staalwol, schuurmiddelen
- Reinigingsmiddelen met ammoniak of zuur (citroenzuur ook)
- Papieren handdoeken, keramische kookplatreiniger.

Gebruik alleen

Water of geschikte oppervlaktestaaf reinigingsmiddel
Wij adviseren onze thermoCet Cleaner.

Reinigingsprocedure

- De rubberen zuignap(pen) voor het uitnemen van het glas moet(en) schoon zijn. (Voorkom krassen).
- Verwijder de sierlijst en glaslijsten aan de onder- en bovenzijde van de ruit.
- Leg het glas op een zachte en stabiele ondergrond.
- Gebruik een zachte (microvezel) doek/zachte spons.
- Reinig het glas met de speciale reiniger en of water.
- Zorg ervoor dat er geen residu, zoals vingerafdrukken, achtergelaten wordt.
- Herplaatst het glas, neem de zuignap los en draai de glasbevestigingen vast.
- Voer een dubbele controle uit op residuen welke aan de buitenzijde van het glas zijn achtergelaten door de zuignap(pen).

4.2 Belangrijke tips voor het stoken met gas of houtgestookte kachels en haarden

Voorkom verkleuring van wanden en plafonds

In elke woonruimte bevinden zich altijd stofdeeltjes in de lucht. Zelfs als er regelmatig gestofzuigd wordt. Deze deeltjes zijn goed zichtbaar in binnenvallende zonnestralen. Zolang de hoeveelheden stofdeeltjes in de lucht beperkt blijven, zult u hiervan geen last ondervinden. Alleen als deze deeltjes door welke oorzaak dan ook in grotere hoeveelheden door de kamer zweven en vooral als de lucht extra verontreinigd is door roet en teerdeeltjes, veroorzaakt door bv. het branden van kaarsen of olielampjes en het roken van sigaretten of sigaren, kan men spreken van een slecht binnenklimaat. In een verwarmde woonruimte stroomt afgekoelde lucht langzaam over de vloer naar het verbrandingstoestel. In het convectiesysteem van de haard of kachel wordt deze lucht verwarmd, waardoor een snel opstijgende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere vervuilende deeltjes die zich zullen afzetten op koude en vaak vochtige vlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw (bouwvocht) zal zich dit probleem kunnen voordoen. Een ongewenst resultaat van dit fenomeen zou een verkleuring van muren en of plafond kunnen zijn.

Hoe kunt u deze problemen voorkomen?

- Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing minimaal 6 weken wachten voordat men gaat stoken.
- Het bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.
- Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd.
- De benodigde luchtverversing moet in acht worden genomen volgens het lokaal Bouwbesluit.
- Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen en olielampjes en houd het verbrandingslont zo kort mogelijk. Deze beide sfeerbrengers zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden vervuilende en ongezonde roetdeeltjes in uw woning.
- Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a. teerstoffen, die bij verhitting eveneens op koudere en vochtige muren zullen neerslaan.
- Bij een slecht binnen klimaat zal het verschijnsel zich, weliswaar in mindere mate, eveneens boven radiatoren en verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters kunnen voordoen.

4.3 Dagelijks gebruik


Het toestel aanzetten

Als het toestel aangezet wordt zal er in het begin condens op het glas ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel. Bij het verbranden van gas ontstaat namelijk waterdamp. Dit condenseert tegen het koude glas. Elke keer als het toestel vanuit koude situatie aangezet wordt zal deze condens ontstaan. Als het toestel op bedrijfstemperatuur is zal de condens verdwijnen.

BELANGRIJK

- Om het toestel snel op bedrijfstemperatuur te krijgen raden wij sterk aan om het toestel minimaal 15 minuten in hoogstand te laten branden. Dus niet overschakelen naar enkele brander of laagstand. Op deze manier is de condens het snelst verdwenen.
- Als het toestel gelijk na het aanzetten naar een lagere stand gezet wordt of zelfs op de waakvlam, dan zal het glas lang nat blijven en sneller verontreinigen. Tevens is er grotere kans op roestvorming in de haard.

5 BEDIENING MET 10 KNOPPEN

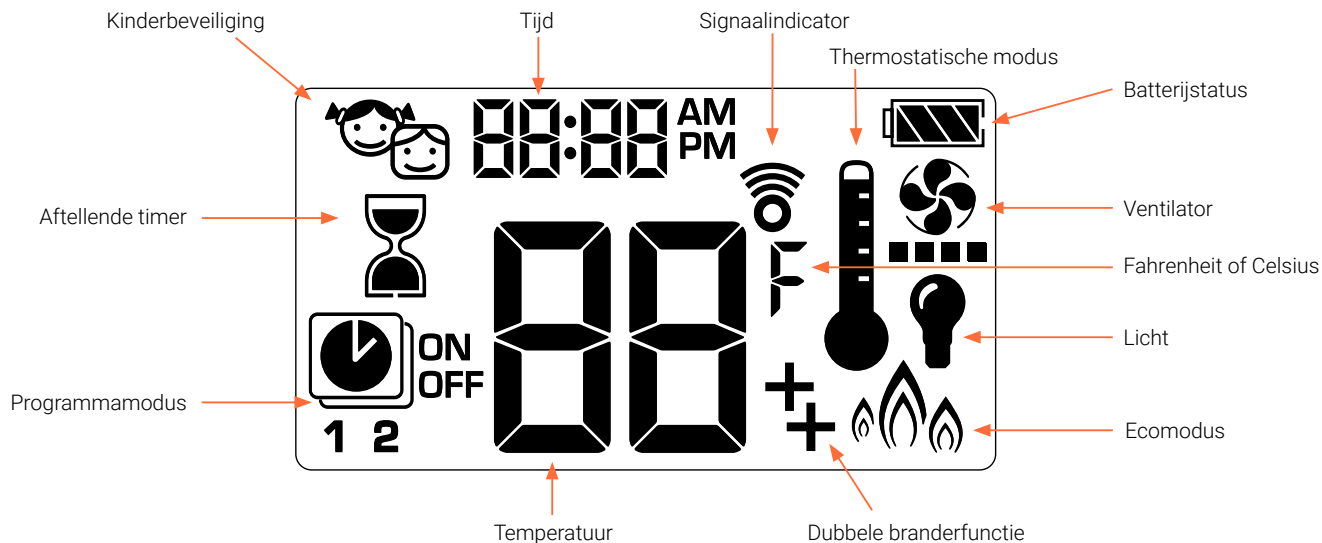

5.1 Elektronische code instellen

(Alleen bij in gebruikname eerste keer)




Een code wordt automatisch geselecteerd voor alle Mertik Maxitrol electronics. De ontvanger moet worden gekoppeld met de afstandsbediening als volgt:

Druk en houd de ontvanger reset-knop (zie figuur) vast tot u twee (2) pieptonen hoort. De eerste piep is kort en de tweede piepton is lang. Na de tweede piepton, laat u de reset-knop los. Binnen de daaropvolgende 20 seconden druk op de knop van de afstandsbediening tot u twee extra korte piepjes hoort. De code is nu ingesteld. Als u een lange toon hoort, is de koppeling niet gelukt of de bedrading is onjuist aangesloten.

OPMERKING

Dit is een eenmalige koppeling, en is niet meer vereist na vervangen van de batterijen van de afstandsbediening of de ontvanger.


5.3 De tijd instellen

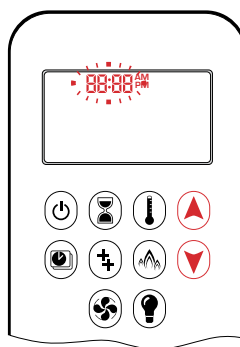

1. Druk gelijktijdig op de knoppen en . **Dag** knippert.
2. Druk op de of knop om een nummer te kiezen dat met de dag van de week overeenstemt (bv. **1** = maandag, **2** = dinsdag, **3** = woensdag, **4** = donderdag, **5** = vrijdag, **6** = zaterdag, **7** = zondag).
3. Druk gelijktijdig op de knoppen en . **Uur** knippert.
4. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop of .
5. Druk gelijktijdig op de knoppen en . **Minuten** knippert.
6. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop of .
7. Ter bevestiging drukt u gelijktijdig op en of wacht u.

5.2 Instelling Fahrenheit of Celsius


- Om tussen °C en °F te wisselen drukt u en gelijktijdig in.

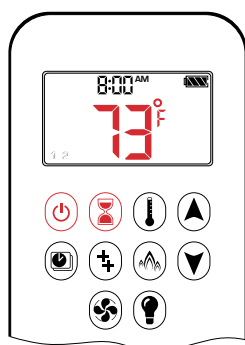

OPMERKING

De keuze voor °F leidt tot een 12 urenklok. De keuze voor °C leidt tot een 24 urenklok.

5.4 Kinderbeveiliging

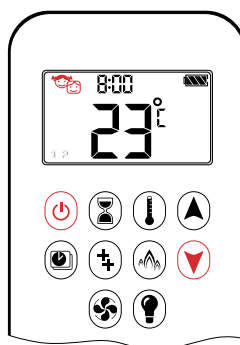

AAN:

- Om te activeren drukt u gelijktijdig op en .
- wordt weergegeven en de afstandsbediening is onbedienbaar, behalve de functie UIT.

UIT:

- Om te deactiveren drukt u gelijktijdig en .
- verdwijnt.

5.5 Handmatige modus (afstandsbediening)

LET OP

VÓÓR BEDIENING

1. Zorg ervoor dat de HANDMATIGE knop op de gasregelklep in de stand **AAN** staat, geheel tegen de klok in. ⌚
2. Zet de **AAN/UIT**-schakelaar (indien aanwezig) in de I-stand (**AAN**).


Het vuur aanzetten

WAARSCHUWING

Wanneer de ontsteking van de waakvlam bevestigd is, draait de motor automatisch naar de maximale vlamhoogte.

WAARSCHUWING

Indien de waakvlam na meerdere pogingen niet blijft branden, draait u de hoofdklepknop naar **UIT** en volgt u de instructies van paragraaf 7.2 *Doven van het vuur* en 7.3 *Uitschakelen van het toestel* (zie bladzijde 13).

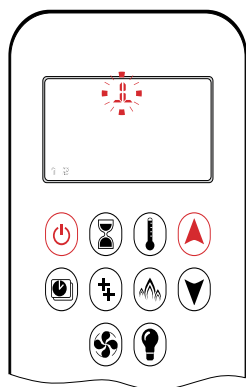


- Houd de ⏻-knop (ontsteking met één knop) of de knop ⏻ en 🔼 tegelijkertijd (ontsteking met twee knoppen) ingedrukt, totdat twee korte pieptonen (CE-versie) of een aanhoudende pieptoon (CSA-versie) en een knipperende serie lijnen bevestigen dat de opstartprocedure is begonnen; laat de knop(pen) dan los.
- Het hoofdgas stroomt zodra de ontsteking van de waakvlam bevestigd is.
- De afstandsbediening gaat automatisch naar de handmatige modus na ontsteking van de hoofdbrander.

Stand-bymodus (waakvlam)

Afstandsbediening

- Houd de 🔽 knop ingedrukt om het toestel op waakvlam te zetten.

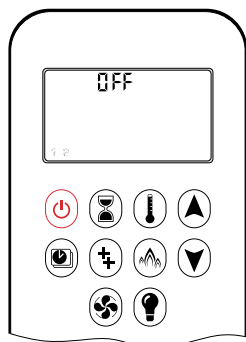

Het vuur uitzetten

Afstandsbediening

- Druk op de knop ⏻ om uit te zetten.


OPMERKING

Opnieuw ontsteken is mogelijk nadat het **UIT**-pictogram ophoudt te knipperen.


Afstelling van de vlamhoogte

Afstandsbediening

- Om de vlamhoogte te verhogen, houdt u de 🔼-knop ingedrukt.
- Om de vlamhoogte te verlagen of het toestel op een waakvlam te zetten, houdt u de knop 🔽 ingedrukt.

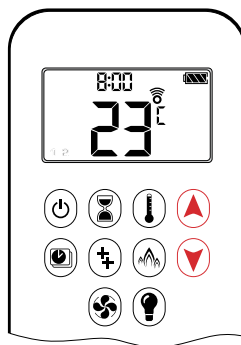

5.6 Aangewezen laag vermogen en hoog vermogen

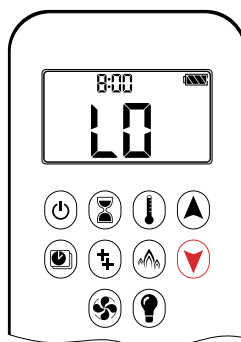

- Om naar een laag vermogen te gaan, dubbelklikt u op de knop 🔽.
- **LO** wordt getoond.

OPMERKING

De vlam gaat eerst naar een hoog vermogen alvorens naar een laag vermogen te gaan.



- Om naar een hoog vermogen te gaan, dubbelklikt u op de 🔼-knop.
- **HI** wordt getoond.

WAARSCHUWING

Indien het toestel niet werkt, draait u de hoofdklepknop naar **UIT** en volgt u de instructies van paragraaf 7.2 *Doven van het vuur* en 7.3 *Uitschakelen van het toestel* (zie bladzijde 13).


5.7 Aftellende timer

AAN/INSTELLING:

1. Houd de knop ⏻ ingedrukt totdat ⏻ wordt weergegeven en **uur** knippert.
2. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop 🔼 of 🔽.
3. Ter bevestiging drukt u op de knop ⏻. **Minuten** knippert.
4. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop 🔼 of 🔽.
5. Ter bevestiging drukt u op de knop ⏻ of wacht u.

UIT:


- Druk op de ⏻-knop; ⏻ en de aftellende timer verdwijnen.

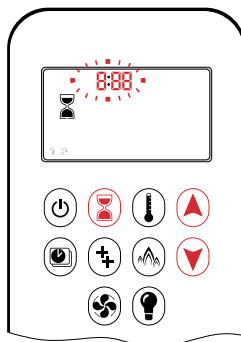

OPMERKING


Aan het eind van het aftellen wordt het vuur uitgezet. De aftellende timer werkt enkel in de handmatige, thermostatische en ecomodus. De maximale afteltijd bedraagt 9 uur en 50 minuten.

5.8 Bedieningsmodi

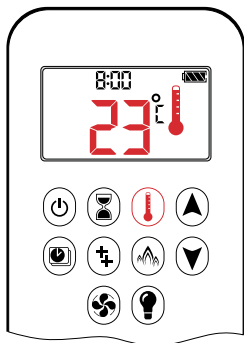


Thermostatische modus

De kamertemperatuur wordt gemeten en met de ingestelde temperatuur vergeleken. Vervolgens wordt de vlamhoogte automatisch aangepast om de ingestelde temperatuur te bereiken.

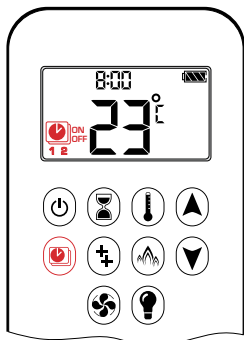

Programmamodus


PROGRAMMA 1 en 2 kunnen beide geprogrammeerd worden bij een ingestelde temperatuur op specifieke tijden **AAN** en **UIT** te gaan.

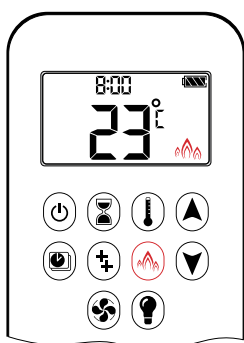

Ecomodus

De vlamhoogte moduleert tussen hoog en laag. Wanneer de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur is, blijft de vlamhoogte langer hoog. Wanneer de kamertemperatuur hoger dan de ingestelde temperatuur is, blijft de vlamhoogte langer laag. Eén cyclus duurt ongeveer 20 min.

5.9 Thermostatische modus

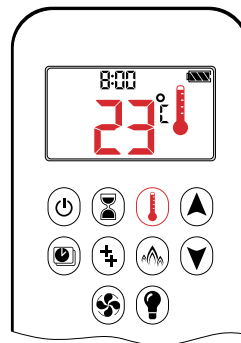


AAN:

- Druk op de -knop.
- wordt weergegeven; de vooraf ingestelde temperatuur verschijnt kortstondig en vervolgens wordt de kamertemperatuur getoond.

UIT:


1. Druk op de -knop.
2. Druk op de knop of om naar de handmatige modus te gaan.
3. Druk op de -knop om naar de programmamodus te gaan.
4. Druk op de -knop om naar de ecomodus te gaan.

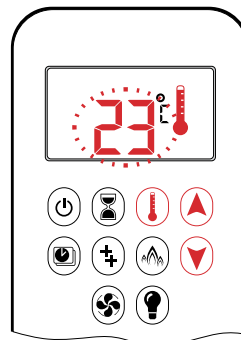

INSTELLING:


1. Druk op de knop en houd hem in gedrukt totdat wordt weergegeven; de temperatuur knippert.
2. Om de ingestelde temperatuur aan te passen, drukt u op de knop of .
3. Ter bevestiging drukt u op de knop of wacht u.

5.10 Programmamodus

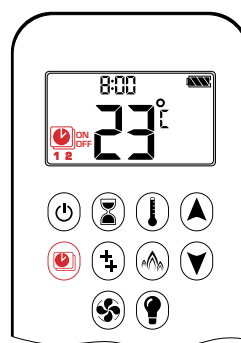

AAN:

- Druk op de -knop.
- 1 of 2, **ON** of **OFF** wordt weergegeven.

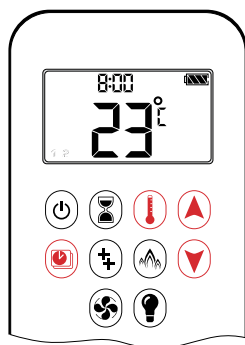

UIT:

1. Druk op de knop .
2. Druk op de knop  of  om naar de handmatige modus te gaan.
3. Druk op de -knop
4. Druk op de -knop om naar de Ecomodus te gaan.


OPMERKING

De ingestelde temperatuur voor de thermostatische modus is de temperatuur voor de AAN-tijd in de programmamodus. Het veranderen van de ingestelde temperatuur van de thermostatische modus verandert eveneens de temperatuur voor de AAN-tijd in de programmamodus.

Standaardinstellingen:


TEMPERATUUR **AAN**-TIJD (thermostatisch): 21 °C/70 °F

TEMPERATUUR **UIT**-TIJD: '—' (enkel waakvlam)

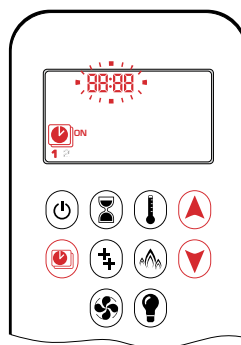


ALL Geselecteerd **INSTELLING AAN-TIJD** **(PROGRAMMA 1):**

7.  **1 ON** wordt weergegeven, **ALL** verschijnt kortstondig en uur knippert.
8. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop  of .
9. Ter bevestiging drukt u op de knop . **1 ON** wordt weergegeven, **ALL** verschijnt kortstondig en **minuten** knippert.
10. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop  of .
11. Ter bevestiging drukt u op de knop .

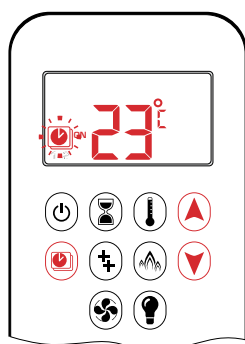

TEMPERATUUR-INSTELLING:

1. Druk op de knop  en houd hem in gedrukt totdat  knippert. **ON** en de ingestelde temperatuur (instelling in thermostatische modus) wordt weergegeven.
2. Om door te gaan drukt u op de knop  of wacht u.  **OFF** wordt weergegeven; de temperatuur knippert.
3. Selecteer de **UIT**-temperatuur door op de knop  of  te drukken.
4. Ter bevestiging drukt u op de knop .

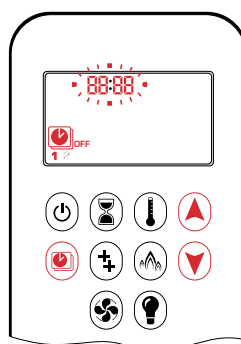

INSTELLING UIT-TIJD (PROGRAMMA 1)

12.  **1 OFF** wordt weergegeven, **ALL** verschijnt kortstondig en **uur** knippert.
13. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop  of .
14. Ter bevestiging drukt u op de knop . **1 OFF** wordt weergegeven, **ALL** verschijnt kortstondig en **minuten** knippert.
15. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop  of .
16. Ter bevestiging drukt u op de knop .

OPMERKING

De ingestelde temperaturen **AAN** (thermostatisch) en **UIT** zijn voor iedere dag dezelfde.



DAG-INSTELLING:

5. **ALL** knippert. Druk op de knop  of  om te kiezen tussen **ALL**, **5A-5U**, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**.
6. Ter bevestiging drukt u op de knop .

OPMERKING

Ofwel gaat u door naar PROGRAMMA 2 en stelt u de **AAN**- en **UIT**-tijd in, ofwel stopt u hier met het programmeren en blijft PROGRAMMA 2 gedeactiveerd.

OPMERKING

PROGRAMMA 1 en 2 gebruiken dezelfde **AAN**- (thermostatische) en **UIT**-temperatuur voor **ALL**, **SASU** en dagelijkse timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zodra een nieuwe **AAN**- (thermostatische) en/of **UIT**-temperatuur is ingesteld, wordt die temperatuur de nieuwe standaardinstelling.

OPMERKING


Indien **ALL**, **SASU** of dagelijkse timer geprogrammeerd is voor de **AAN**- en **UIT**-tijden van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2, worden deze de nieuwe standaardtijden. De batterijen moeten verwijderd worden om de **AAN**- en **UIT**-tijden en -temperaturen van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2 te wissen.

SASU of dagelijkse timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) geselecteerd

- Stel de **AAN**-tijd en de **UIT**-tijd in met dezelfde procedure als 'ALL geselecteerd' (hierboven).
- **SASU**: Stel de **AAN**-tijd en **UIT**-tijd voor zowel zaterdag als zondag in.
- Dagelijkse timer: Er kunnen unieke **AAN**- en **UIT**-tijden worden ingesteld voor één dag van de week, voor meerdere dagen van de week of voor iedere dag van de week.
- Wacht om de instelling te voltooien.

5.11 Dubbele branderfunctie

De vergrendelende solenoïdeklep gaat automatisch open na ontsteking of na het uitschakelen van het systeem, zodat het maximale gasdebiet aan beide branders wordt geleverd die bij het ontstekingsproces helpen. Na het indrukken van de dubbele branderfunctie knop zal de motor 7 seconden in richting **AAN** draaien totdat de maximale positie bereikt is.

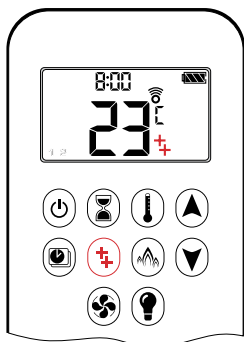

AAN:

- Om een brander **AAN** te zetten drukt u op de $\oplus$ -knop.
- $\oplus$ wordt getoond.


UIT:

- Om de brander **UIT** te zetten drukt u op de $\oplus$ -knop.
- $\oplus$ verdwijnt.

OPMERKING

De vergrendelende solenoïdeklep kan niet handmatig werken. Wanneer de batterij van de ontvanger zwak wordt, blijft de klep in de laatste werkingsstand staan.

5.12 Ecomodus

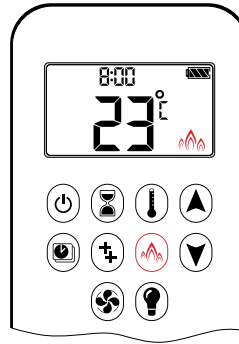


AAN:

- Druk op de $\oplus$ -knop om naar de ecomodus te gaan.
- $\oplus$ wordt getoond.

UIT:

1. Druk op de knop $\odot$.
2. Druk op de knop $\uparrow$ of $\downarrow$ om naar de handmatige modus te gaan.
3. Druk op de $\odot$ -knop om naar de thermostatische modus te gaan.
4. Druk op de $\odot$ -knop om naar de programmamodus te gaan.

5.13 Circulatieventilatorbediening

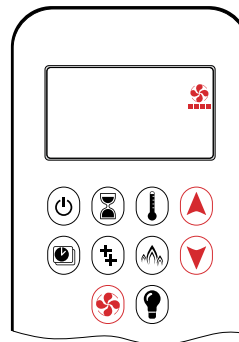

De circulatieventilator heeft 4 snelheidsniveaus van laag (1 balk) tot hoog (4 balken).

AAN/INSTELLING:

1. Druk op de knop $\odot$ en houd hem ingedrukt totdat $\odot$ knippert.
2. Druk op de knop $\uparrow$ om de ventilatorsnelheid te verhogen en op de knop $\downarrow$ om de ventilatorsnelheid te verlagen.
3. Ter bevestiging van de instelling drukt u op de knop $\odot$ of wacht u ($\odot$ wordt getoond).


UIT:

- Druk op de knop $\downarrow$ totdat alle 4 de snelheidsniveaubalken verdwijnen.

OPMERKING

Enkel INSTELLING. Indien de ventilator na het laatste gebruik niet uitgezet is, start hij 4 minuten na de ontsteking automatisch op maximale snelheid en gaat hij na 10 seconden naar het als laatste ingestelde niveau. De ventilator stop 10 minuten nadat het gas **UIT** of op de waakvlam staat.

5.14 Licht-/dimmerbediening

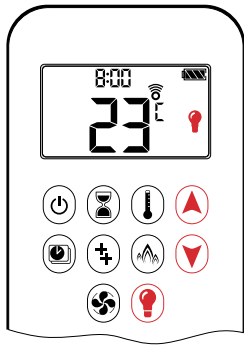

AAN:

- Druk op de knop (wordt getoond).
- Het licht brandt op het vooraf ingestelde niveau.

UIT:

- Druk op de knop (verdwijnt).

INSTELLING:

1. Druk op de knop en houd hem in gedrukt totdat knippert.
2. Om het licht tussen 20-100 % in te stellen drukt u op de knop of .
3. Ter bevestiging van de instelling drukt u op de knop of wacht u (wordt getoond).

OPMERKING

Het licht werkt onafhankelijk van de waakvlam. Wilt u het licht **AAN** maar geen vlam, druk dan op de knop .

6 DE PUCK

6.1 Technische gegevens

OMGEVINGSTEMPERATUURBEREIK
0 °C tot 55 °C (32 °F tot 131 °F)

RADIOFREQUENTIE
868,1 MHz voor Europa (Puck, ontvanger)

VOEDING
2 x 1,5 V 'AAA' (alkaline aanbevolen)

LET OP

De bedrading van de gasregelklep en ontvanger moet voltooid zijn alvorens de ontsteking te starten. Het nalaten hiervan kan de elektronica beschadigen.

LET OP

De afstandsbedienings en ontvangers zijn niet inwisselbaar met vroegere elektronica G6R en B6R-R8(9)U(T).

WAARSCHUWING

Verwijder batterijen enkel met **niet-metalen** gereedschap. Het verwijderen van batterijen met een metalen voorwerp kan de elektronische besturing blijvend beschadigen.


6.2 Elektronische code instellen

(Alleen bij eerste keer gebruik)

Een code wordt automatisch geselecteerd voor alle Mertik Maxitrol electronics. De ontvanger moet worden gekoppeld met de Puck als volgt: Druk en houd de ontvanger reset-knop (zie figuur) vast tot u twee (2) pieptonen hoort. De eerste piep is kort en de tweede pieptoon is lang. Na de tweede pieptoon, laat u de reset-knop los. Binnen de daaropvolgende 20 seconden druk op de '–' knop van de Puck tot u twee korte piepjes hoort. De code is nu ingesteld. Als u een lange toon hoort, is de koppeling niet gelukt of de bedrading is onjuist aangesloten.


OPMERKING

- Dit is een eenmalige koppeling en is niet meer vereist na vervangen van de batterijen van de afstandsbediening of de ontvanger.
- De Puck en ontvangers zijn niet inwisselbaar met vroegere elektronica G6R en B6R-R8(9)U(T).

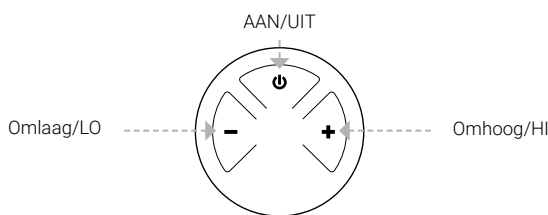

Lay-out met 3 knoppen

6.3 Bedieningsmodi

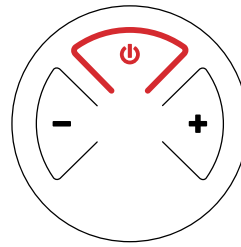

ZET HET VUUR AAN EN UIT


- Houd de knop ingedrukt totdat twee korte pieptonen bevestigen dat de startsequens begonnen is; laat de knop los.
- Het hoofdgas stroomt zodra de ontsteking van de waakvlam bevestigd is.
- Houd de knop ingedrukt om **UIT** te zetten.

WAARSCHUWING

Wanneer de ontsteking van de waakvlam bevestigd is, draait de motor automatisch naar de maximale vlamhoogte.


WAARSCHUWING

Indien de waakvlam na meerdere pogingen niet blijft branden, draait u de hoofdklepknop naar **UIT** en volgt u de instructies van paragraaf 7.2 *Doven van het vuur* en 7.3 *Uitschakelen van het toestel* (zie bladzijde 13).

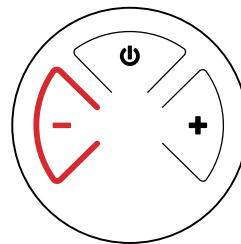


STAND-BYMODUS (WAAKVLAM)

- Houd de knop '–' ingedrukt om het toestel op de waakvlam te zetten.

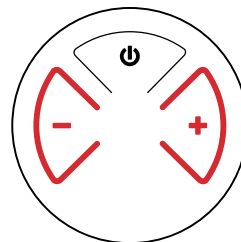

AFSTELLING VAN DE VLAMHOOGTE

- Om de vlamhoogte te verhogen houdt u de knop '+' ingedrukt.
- Om de vlamhoogte te verlagen of het toestel op een waakvlam te zetten, houdt u de knop '–' ingedrukt.

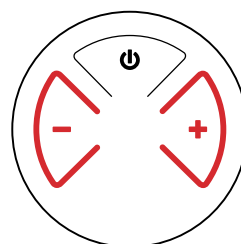


AANGEWEZEN LAAG VERMOGEN EN HOOG VERMOGEN

- Om naar hoog vermogen te gaan dubbelklikt u op de knop '+'.
- Om naar een laag vermogen te gaan dubbelklikt u op de knop '–'.

OPMERKING

De vlam gaat eerst naar een hoog vermogen alvorens naar een laag vermogen te gaan.

7 HANDBEDIENING

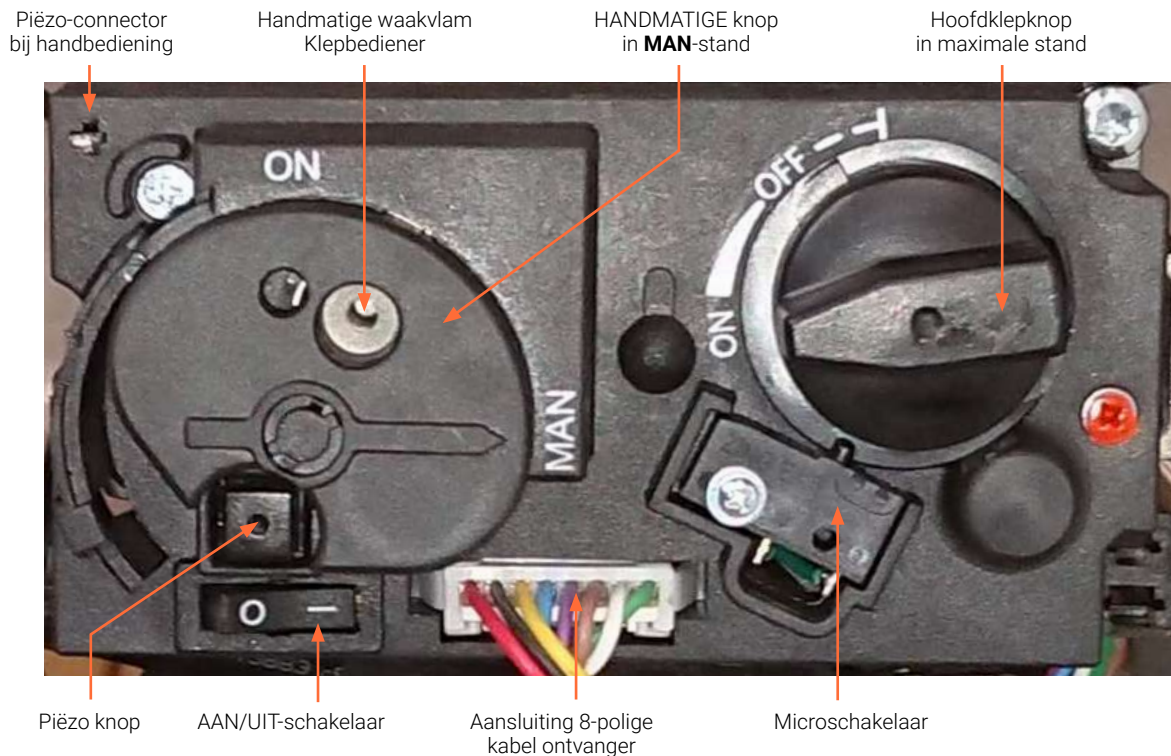

Bedieningsknop in handbedieningsmodus

OPMERKING

Alleen in geval van nood bij niet functioneren afstandsbediening.

LET OP

Gaat de waakvlam uit wacht dan minimaal 5 minuten voordat u de bovenstaande handelingen herhaalt.

In geval van een defecte afstandsbediening is het mogelijk om het toestel met de hand te bedienen. Hiervoor moet eerst de ontsteek (piëzo)kabel van de ontvanger worden afgenomen en die voorzichtig op de piëzo-connector op het gasregelblok worden geschoven.

- Draai de bedieningsknop naar de ON positie. Afhankelijk van de positie van de hoofdklepknop zal de brander wel of niet ontsteken.
- Door de motorknop linksom in de gewenste stand te draaien zal de brander ontsteken en kan men de vlamhoogte regelen.

7.1 Aansteken van het vuur

- Open de gas afsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
- Druk de **O/I** schakelaar, op het gas regelblok, in de **I** positie.
- Draai de hoofdklepknop, op het gasregelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een **klikgeluid**.
- Draai de bedieningsknop, op het gas regelblok, in de **MAN** positie. Een metalen rondje, in de bedieningsknop wordt zichtbaar.
- Druk het metalen rondje in. Bijvoorbeeld met een pen. Er stroomt nu gas naar de waakvlam.
- Terwijl men het metalen rondje ingedrukt houdt, dient men enkele malen de (vierkante) piëzo knop (naast de **O/I** schakelaar) in te drukken om de waakvlam te ontsteken. Door het glasraam kan men zien of de waakvlam brandt.
- Als de waakvlam brandt, het metalen rondje nog 10 seconden ingedrukt houden en daarna loslaten.

7.2 Doven van het vuur

Draai de hoofdklepknop, op het gas regelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een **klikgeluid**. De brander gaat uit. De waakvlam blijft branden.


7.3 Uitschakelen van het toestel

Druk de **O/I** schakelaar, op het gas regelblok, in de **O** positie. De waakvlam gaat uit. Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan is het aan te bevelen om de gas afsluitkraan in de toevoerleiding dicht te draaien.

LET OP


Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.

8 MYFIRE WIFI APP

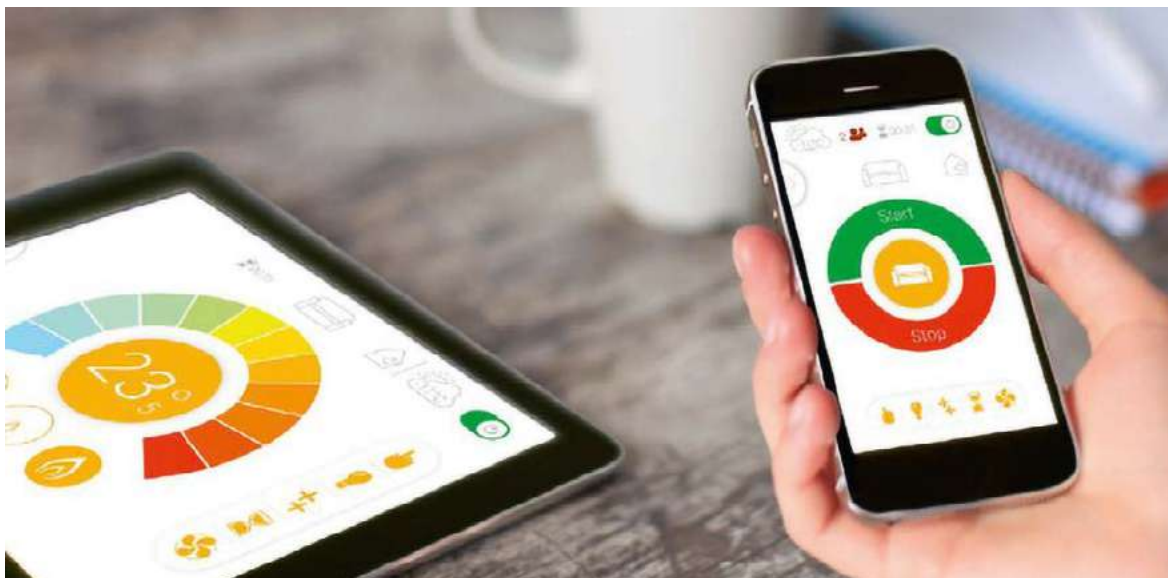

Met de MyFire® app op uw tablet of smart phone, kunt u de haard bedienen. Dankzij de interactieve, kleurrijke illustraties is de app bijzonder gebruiksvriendelijk en biedt u de volledige controle over uw gasvuur.

Aansluitschema

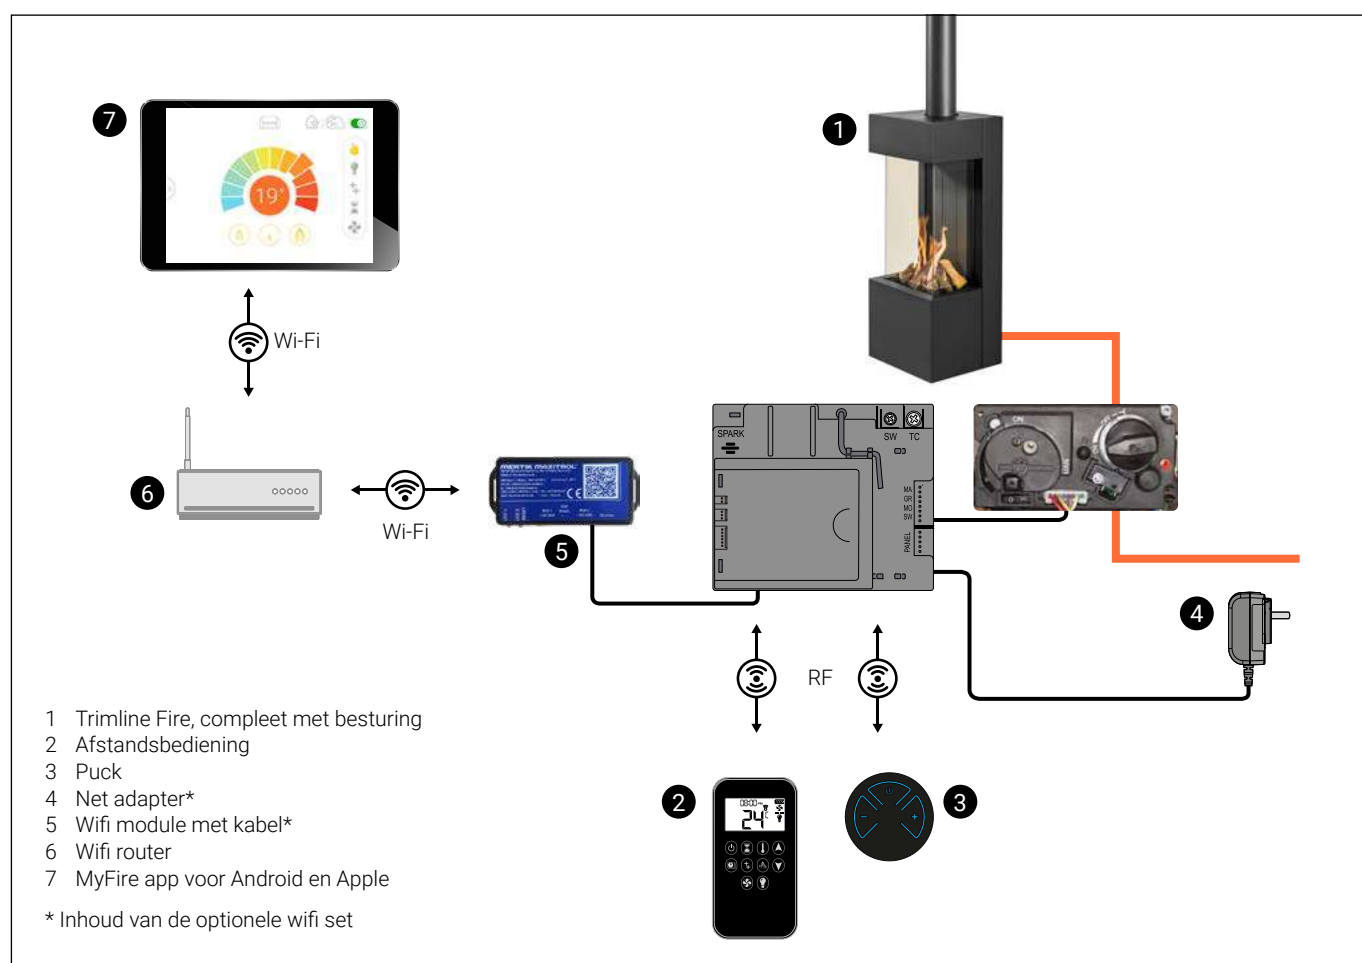

8.1 Voorwaarden voor de MyFire app apparatuur


Voor de juiste werking is het nodig dat:

- De tablet of smart phone via een wifi-router met de optionele wifi-module van uw haard is verbonden
- Er een afstandsbediening of Puck in de nabijheid van de haard is. In de afstandsbediening en Puck zit de thermostaat functie.
- De ontvanger met de net adapter is aangesloten, de ontvanger kan niet gevoed worden met batterijen.

8.2 Installeren van de MyFire app

Kijk voor de laatste informatie over de MyFire app op www.myfireapp.com

APP SET-UP

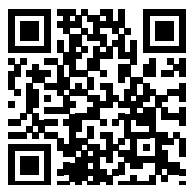

<http://myfireapp.com/nl/setup/>

APP FUNCTIE



<http://myfireapp.com/nl/functions/>

Download MYFIRE APP



9 FOUTCODE LIJST

Berichten in afstandsbediening

Foutcode	Bericht in afstands-bediening	Duur van weergave	Symptoom	Mogelijke oorzaak
F04	F04	4 sec.	- Geen waakvlam binnen 30 sec. - LET OP: na 3 mislukte ontbrandingssequenties verschijnt F06	- Geen gastoevoer - Lucht in toevoerleiding waakvlam - Geen vonk - Omgekeerde polariteit in bedrading thermokoppel
F06	F06	4 sec.	3 mislukte ontbrandingssequenties binnen 5 minuten - Vlam reageert niet, geen waakvlam	- Geen gastoevoer - Lucht in toevoerleiding waakvlam - Geen vonk - Omgekeerde polariteit in bedrading thermokoppel - Controleer op correcte waakvlamopening (LPG naar NG of andersom)
F07	F07	Totdat de batterijen worden vervangen	Batterij-icoontje knippert op het afstandsbedieningdisplay	Laag batterijvermogen in afstandsbediening
F09	F09	4 sec.	- Vlam reageert niet - Geen elektronische bediening van vlam	- Knop Pijl Omlaag  niet ingedrukt tijdens paren - Ontvanger en afstandsbediening niet gesynchroniseerd
F46	F46	4 sec.	- Vlam reageert niet - Reactie met tussenpoze - Geen elektronische bediening van vlam	- Geen of slechte verbinding tussen ontvanger en afstandsbediening - Geen stroom bij de ontvanger (batterijen bijna leeg) - Laag communicatiebereik (netadapter defect, afstandsbediening communiceert niet met ontvanger)

Berichten in App

Foutcode	Bericht in App	Symptoom	Mogelijke oorzaak
F02	F02 Contacteer servicedienst.	5 sec. pieptoon van ontvanger - Vlam reageert niet; geen ontsteking	- Geen contact microschakelaar en nok op motorschakelaar - Bedrading van motor - Bedrading of werking microschakelaar - Gebogen motorschakelaar
F03	F03 Contacteer servicedienst.	5 sec. pieptoon van ontvanger - Ontbrandingsproces is onderbroken - Vlam reageert niet, geen ontsteking	- Bedrading thermokoppel onjuist of onderbroken - Bedrading thermokoppel is niet aangesloten - ON/OFF-schakelaar in O (OFF/UIT)-positie
F04	F04 Probleem tijdens ontsteken. Wacht 1 minuut. Probeer opnieuw.	- Geen waakvlam binnen 30 sec. - LET OP: Na 3 mislukte ontbrandingssequenties verschijnt F06	- Geen gastoevoer - Lucht in toevoerleiding waakvlam - Geen vonk - Omgekeerde polariteit in bedrading thermokoppel - Controleer op correcte waakvlamopening (LPG naar NG of andersom)
F05	F05 Contacteer servicedienst.	- Pilootbrander ontsteekt niet of schakelt uit - Motor blijft in waakvlampositie staan	- Niet genoeg thermospanning - Lucht in toevoerleiding waakvlam - Ingangsgasdruk laag - Slecht thermokoppel
F06	F06 Contacteer servicedienst.	3 mislukte ontbrandingssequenties binnen 5 minuten - Vlam reageert niet; geen waakvlam	- Geen gastoevoer - Lucht in toevoerleiding waakvlam - Geen vonk - Omgekeerde polariteit in bedrading thermokoppel - Controleer op correcte waakvlamopening (LPG naar NG of andersom)
F07	F07 Afstandsbediening batterijen vervangen.	Batterij-icoontje knippert op afstandsbedieningdisplay	Laag batterijvermogen in afstandsbediening
F08	F08 Contacteer servicedienst.	- Laag vermogen batterij van de ontvanger - Korte piepjes gedurende 3 sec. tijdens draaien van motor	Laag vermogen batterij van de ontvanger
F10	F10 Contacteer servicedienst.	- Waakvlam ontbrand - Geen ontbranding hoofdbrander en waakvlam dooft - Ontbranding wordt 2 minuten geblokkeerd	2e thermokoppel in uit positie - Bedrading 2e thermokoppel niet correct - Imitatiehoutvlam uit positie - Gaspoorten voor brander geblokkeerd

Foutcode	Bericht in App	Symptoom	Mogelijke oorzaak
F12	F12 Contacteer servicedienst.	• Motor schakelt naar waakvlampositie	• Ontvanger aangedreven door batterijen en de temperatuur van de ontvanger is hoger dan 60 °C • Controleer de luchtcirculatie en het hittedeksel
F13	F13 Contacteer servicedienst.	• Motor schakelt naar waakvlampositie • Ventilator 10 minuten op stand 4 (T > 80 °C)	• Temperatuur ontvanger boven 80°C • Controleer de luchtcirculatie en het hittedeksel
F14	F14 Contacteer servicedienst.	• 5 sec. pieptoon van ontvanger • Vlam reageert niet; geen ontsteking	• 2e thermokoppel niet ondersteund door software ontvanger • Verkeerde ontvanger
F15	F15 Contacteer servicedienst.	• 5 sec. pieptoon van ontvanger • Vlam reageert niet; geen ontsteking	• 2e thermokoppel niet aangesloten • 2e thermokoppel bedrading is niet aangesloten
F16	F16 Afstandsbediening buiten bereik.	• Geen temperatuurweergave in App	• Afstandsbediening 1,5 h buiten bereik • Elektrische storing
F17	F17 Contacteer servicedienst.	• Vlam reageert niet; geen ontsteking	• Ingangsspanning boven 7,25 V • Storing van voedingsadapter
F18	F18 Contacteer servicedienst.	• Schakelpaneel/aanraakpaneel functioneert niet	• Schakelpaneel/aanraakpaneel is vergrendeld • Kortsluiting in kabel of knop
F19	F19 Contacteer servicedienst.	• Waakvlam dooft als motor hoofdgas opent	• Onvoldoende thermospanning • Storing thermokoppel • Ingangsgasdruk laag • Onjuiste beïnvloeding vlam thermokoppel • Ophoping koolstof op thermokoppel • Storing klep • Weerstand in thermostroomcircuit
F26	F26 Contacteer servicedienst.	• Aanpassing vlamhoogte na ontbranding niet mogelijk • Ventilator 10 minuten op stand 4 (T > 80 °C)	• Ontvanger aangedreven door batterijen en de temperatuur van de ontvanger is hoger dan 60°C • Ontvanger aangedreven door netvoeding en de temperatuur van de ontvanger is hoger dan 80°C
F27	F27 Contacteer servicedienst.	• Vlam reageert niet • Geen elektronische controle van de vlam	• Geen afstandsbediening of Wi-Fi Box langer dan 3 uur aangesloten op ontvanger
F28	F28 On-demand waakvlam.	• Waakvlam dooft	• Waakvlam dooft bij geen motorbeweging gedurende bepaalde tijd
F31	F31 Contacteer servicedienst.	• Vlam reageert niet • Geen elektronische bediening van vlam	• Storing in de ontvanger of Wi-Fi Box • Aansluitkabel van ontvanger naar wifi-kastje defect
F41	F41 Controleer Wi-Fi.	• Vlam reageert niet • Geen elektronische bediening van vlam	• Geen Wi-Fi-verbinding naar myfire Wi-Fi Box of router en/of slim apparaat • Wi-Fi in smart-toestel is gedeactiveerd
F42	F42 Controleer Wi-Fi.	• Vlam reageert niet • Geen elektronische bediening van vlam	• Geen vermogen naar router • Geen Wi-Fi-verbinding naar router en/of slim apparaat • Smart-toestel niet in het juiste thuisnetwerk
F43	F43 Geen ontvanger aangesloten. Contacteer servicedienst.	• Vlam reageert niet • Geen elektronische bediening van vlam	• Geen communicatie tussen ontvanger en myfire Wi-Fi Box
F44	F44 Contacteer servicedienst.	• Geen temperatuurweergave in App • 'N.a.' (not applicable) in App	• Geen afstandsbediening beschikbaar • Batterijen afstandsbediening leeg
F49	F49 Contacteer servicedienst.	• Geen elektronische bediening van vlam	• Ontvangerssoftware < 8.32 wordt niet ondersteund door het myfire Wi-Fi Box versie 2
F50	F50 Contacteer servicedienst.	• Geen elektronische bediening van vlam	• Afstandsbedieningssoftware < SW 231 wordt niet ondersteund door het myfire Wi-Fi Box versie 2

10 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

LET OP

- Tijdens onderhoudswerkzaamheden toestel gastoevoer c.q. stroomvoorziening zoveel mogelijk afsluiten.
- Onderhoudswerkzaamheden dienen door een vakbekwaam installateur te worden uitgevoerd.

Inspecteren	Werkzaamheden	OK
1 Algemene inspectie	a De hoofdbrander moet vloeiend ontsteken(binnen enkele seconden) en mag niet ploffen door vertraagd ontsteken. Indien er sprake is van vertraagd ontsteken, ga naar punt 5.	
	b Controleer het vlambeeld. Geen vlammen tegen glas. Vlambeeld dient stabiel te zijn. Na ca. 15 minuten moet vlambeeld geel zijn, bij te blauw vlambeeld ga naar punt 5.	
	c Controleer op overmatige roetvorming aan binnenzijde glas/verbrandingskamer en op decoratieve delen. Bij overmatige roetvorming ga naar punt 5.	
	d Controleer de gasdichtheid van alle gasvoerende delen.	
2 Glasruit en dichting	a Controleer glasruit op barsten enzovoort. Vervang de ruit indien beschadigd, gescheurd of gebroken.	
	b Controleer glasruiddichting, deze moet aansluiten op toestel en glasruit vervang indien nodig.	
	c Controleer eventuele scharnieren, sluitingen, glaslatten enzovoort.	
	d Reinig het glas. Bij montage letten op gelijkmatige (niet te grote) belastingen op glasruit. Voorkom puntbelasting. LET OP: Gebruik voor AR glas de speciaal voor dit glas bedoelde reiniger.	
3 Decortieve delen (stammen/kiezels enzovoort) en (waakvlam)brander	a Verwijder de decodelen en reinig brander met stofzuiger.	
	b Inspecteer de decoratieve delen op beschadigingen/scheuren/verkleuring en reinig zonodig met een zachte borstel.	
	c Controleer of branderdek intact en vrij van corrosie is. Vervang indien nodig de brander.	
	d Na afronding inspectie: Herplaats decodelen, exact volgens opgave fabrikant. Waakvlambrander goed vrijhouden!	
	e Controleer of de waakvlambescherming intact is (indien van toepassing).	
	f Controleer piëzo op voldoende vonksterkte, en dat de ontsteekkabel vrij ligt van metaaldelen/electrische delen.	
4 Verbrandingskamer	a Controleer de conditie van de afwerking zoals lak. Controleer op corrosie. Repareer indien nodig.	
	b Vervang toestel indien deze gaten vertoont. Toestel afsluiten voor verder gebruik.	
	c Controleer overdrukluiken of overdrukconstructie op afdichting en voldoende beweging/uitslag.	
5 Hoofdbranderontsteking en bediening	a Neem de brander uit toestel en controleer of de hoofdspuiter vrij van vuil is.	
	b Controleer of primaire beluchtingsopening in de hoofdbrander vrij van vuil is.	
	c Monteer de brander en controleer of deze goed in positie staat ten opzichte van de waakvlambrander.	
	d Controleer of brander goed gefixeerd is en niet kan bewegen.	
	e Controleer of waakvlambrander goed brandt met strakke blauwe vlam.	
	f Controleer of brander over gehele oppervlakte gelijkmatig en zonder grote vertraging ontsteekt.	
	g Controleer of er sprake is van een gelijkmatig en stabiel branderbeeld.	
	h Controleer voor- en branderdruk. Vergeet na meting drukmeetnippels niet te sluiten.	
	i Controleer of gasregelingdelen intact zijn en bv. plastic delen niet gesmolten zijn.	
	j Controleer elektrische bedrading op beschadigingen en op goed vrijliggen van hete delen toestel.	
6 Installatie	a Controleer of convectieroosters vrij van stof/vuil zijn.	
	b Controleer of afstanden tot brandbare meubelen, gordijnen, enzovoort voldoende is.	
7 Rookgasafvoer/luchttoevoer	a Voor zover mogelijk, inspecteer algehele staat van het af/toevoersysteem en controleer op blokkeringen/lekkages/corrosie.	
	b Controleer de uitmonding. Deze moet vrij van vuil en blokkades zijn.	
	c Controleer specifiek op lekkages van kitranden enzovoort.	
8 Afstandsbediening	a Controleer juiste werking van de afstandsbediening.	

11 CONTROLE ONDERHOUD

Installateursgegevens	
Naam	
Adres	
Serienummer toestel	
Aankoopdatum	
Installatiedatum	
Opmerkingen	

[illegible]

