

Handleiding

Palazzetti MY+ Display

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



INDEX

1	ALGEMENE INLEIDING	109
1.1	Symbolen	109
1.2	Doel en inhoud van de handleiding	109
1.3	De handleiding bewaren	109
1.4	Bijwerking van de handleiding	110
1.5	Algemene informatie	110
1.6	Aansprakelijkheid van de fabrikant	110
1.7	Technische ondersteuning	110
2	BEDIENINGSPANEEL	111
2.1	Beschrijving	111
2.2	Algemene beschrijving van de pictogrammen	112
2.3	Eerste instellingen	113
3	BESCHRIJVING INTERFACE	113
3.1	Hoofdscherm	113
3.1.1	Vermogen	113
3.1.2	Centraal	114
3.2	Menu	115
3.4	Schermb beveiliging	115
4	ONTSTEKING EN UITSCHAKELLEN VAN HET APPARAAT	116
4.1	Handmatige ontsteking en uitschakelen	116
4.2	Geprogrammeerde ontsteking en uitschakelen	117
5	WIFI-CONFIGURATIE EN REGISTRATIE VAN HET PRODUCT	119
5.1	Koppelen van een nieuw netwerk	119
5.2	Registratie van het product en activering van de garantie	121

1 ALGEMENE INLEIDING

De apparaten van Palazzetti zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met de Europese veiligheidsrichtlijnen. Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie betreffende het gebruik en de programmering van de software die bij het apparaat wordt geleverd. Geheel of gedeeltelijk reproduceren, vertalen of afdrukken van deze handleiding is alleen toegestaan na toestemming van Palazzetti.

De technische informatie en afbeeldingen in dit document zijn exclusief eigendom van het bedrijf en mogen niet worden verspreid.

Lees alle instructies zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.

Neem bij twijfel contact op met een gespecialiseerde technicus van Palazzetti.

Palazzetti behoudt zich het recht voor om de technische of functionele kenmerken van de apparaten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

1.1 Symbolen

In deze handleiding worden belangrijke punten aangegeven met de volgende symbolen.



AANWIJZING: Bevat nuttige informatie voor het correct gebruik van het apparaat en verduidelijkt de verantwoordelijkheden van de gebruiker of de beheerder.



LET OP: Geeft een belangrijke opmerking aan die moet worden opgevolgd om fouten tijdens het gebruik of de werking van het apparaat te voorkomen.



GEVAAR: Waarschuwt voor een risicovolle situatie die ongelukken of materiële schade kan veroorzaken als de aangegeven instructies niet worden opgevolgd.

1.2 Doel en inhoud van de handleiding

Deze handleiding bevat de gebruiksaanwijzing om het apparaat op correcte wijze te gebruiken.

Het opvolgen van de instructies garandeert een veilige en goede werking.

1.3 De handleiding bewaren

Bewaring en raadpleging

De handleiding moet zorgvuldig worden bewaard en moet altijd ter beschikking zijn voor raadpleging, zowel door de gebruiker als door het montage- en onderhoudspersoneel.

De gebruikshandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat.

Beschadiging of verlies

Als de handleiding beschadigd raakt of verloren gaat, kunt u een nieuw exemplaar aanvragen bij Palazzetti.

Het apparaat overdragen

Wanneer het apparaat overgedragen wordt, is de gebruiker verplicht om ook deze handleiding aan de nieuwe eigenaar te overhandigen.

1.4 Bijwerking van de handleiding

Deze handleiding is bijgewerkt tot de meest recente softwareversie die beschikbaar was op het moment dat het apparaat op de markt werd gebracht.

Als er in de toekomst wijzigingen worden aangebracht of nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, worden reeds verkochte apparaten en hun handleidingen niet als onvolledig of onjuist beschouwd.

1.5 Algemene informatie

Informatie

Vermeld bij elke communicatie met de fabrikant altijd het serienummer en de gebruikte softwareversie.

Neem bij problemen contact op met uw dealer of een door de fabrikant erkende technicus.

Neem bij verlies van deze handleiding contact op met de fabrikant of een erkende dealer voor een kopie.

1.6 Aansprakelijkheid van de fabrikant



Met de levering van deze handleiding wijst Palazzetti elke directe of indirecte burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit:

- Gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de instructies in de handleiding.
- Gebruik dat niet conform de veiligheidsrichtlijnen is.
- Uitzonderlijke gebeurtenissen (bv. natuurrampen).

1.7 Technische ondersteuning

Palazzetti stelt een uitgebreid netwerk van servicecentra met gespecialiseerde, opgeleide en gekwalificeerde technici ter beschikking.


Het hoofdkantoor en het verkoopnetwerk staan altijd ter beschikking om het dichtstbijzijnde servicepunt aan te wijzen.

2 BEDIENINGSPANEEL

2.1 Beschrijving

Het bedieningspaneel bestaat uit:

- 1 Touchscreen
- 2 Aansluiting RJ11

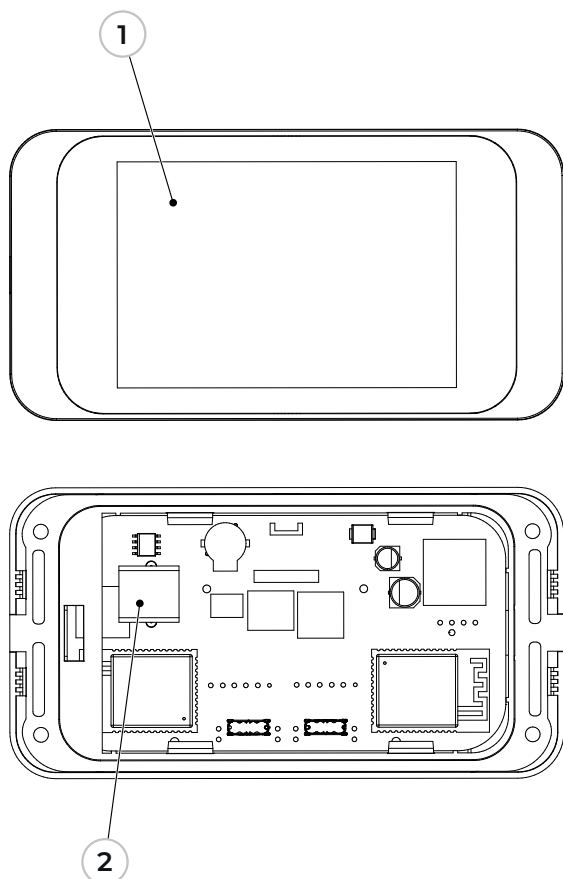

Afbeelding 1



Het scherm is een “touchscreen”. U hoeft er dus niet op te drukken om het te activeren, het volstaat om het oppervlak aan te raken.

Als het scherm niet wordt gebruikt, verschijnt er een schermbeveiliging. Om het scherm weer te activeren, volstaat het om het oppervlak aan te raken.

Tijdens de ontstekings- en uitschakelfasen worden de huidige tijd en een voortgangsbalk weergegeven.

2.2 Algemene beschrijving van de pictogrammen



Afbeelding 2

Pictogram	Beschrijving
	WiFi-status
	Status accessoires BLE
	Ontsteking / Uitschakelen
	Melding
	Alarm
	Vorstbeveiliging actief
	Eco-modus actief
	Timers actief
	Ontsteking / uitschakelen tussen... actief
	Hoofdmenu



Als er een melding verschijnt, krijgt het hele scherm een gele achtergrond en verschijnt de beschrijving van de melding. Nadat de melding is bevestigd, blijft alleen het pictogram over



Als er een alarm optreedt, krijgt het hele scherm een rode achtergrond en verschijnt de beschrijving van het alarm. Zodra de situatie die het alarm heeft veroorzaakt is opgelost, kunt u het alarm resetten en de normale werking hernemen.

Het pictogram **WiFi-status** kan variëren afhankelijk van de eventuele status van de verbinding.

Pictogram	Beschrijving
	Access Point-modus
	Verbonden met een AP, online en verbonden met de cloud van Palazzetti
	Verbonden met een AP, offline
	Losgekoppeld van de AP waarmee hij eerder verbonden was
	In de modus onbekende STA
	Verbonden met een AP, online en niet verbonden met de cloud van Palazzetti
	Profiel niet geregistreerd
	Smart service actief
	WiFi uit



Zie voor meer informatie de paragraaf WiFi-configuratie en gebruikersprofiel.

Het pictogram **Status accessoires BLE** kan variëren afhankelijk van eventuele aangesloten apparaten.

Pictogram	Beschrijving
	Verbonden apparaten
	Zoeken naar apparaten
	Batterij bijna leeg
	Gekoppeld apparaat NIET gedetecteerd
	Er is zowel een NIET-gedetecteerd apparaat als een apparaat met een bijna lege batterij aanwezig
	Geen apparaat verbonden


2.3 Eerste instellingen

Bij de eerste ontsteking wordt u gevraagd om de taal van de gebruikersinterface in te stellen. Zodra u dit hebt gedaan, raden wij u aan om de datum en de tijd te controleren en de verbinding met het WiFi-netwerk te configureren, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle functies van MyDisplay+.

Vervolgens kunt u de Wireless Palazzetti-accessoires (MyCli-mate+, Shape+, enz.) toevoegen om de functies van uw product nog verder uit te breiden.




De instellingen kunnen later aangepast worden via het instellingenmenu.

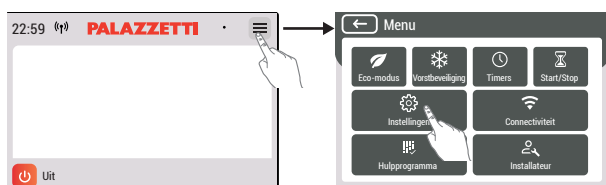

Afbeelding 3



Als het apparaat online wordt aangesloten, kunt u daarna de gewenste tijdzone instellen en de automatische tijdupdate inschakelen.

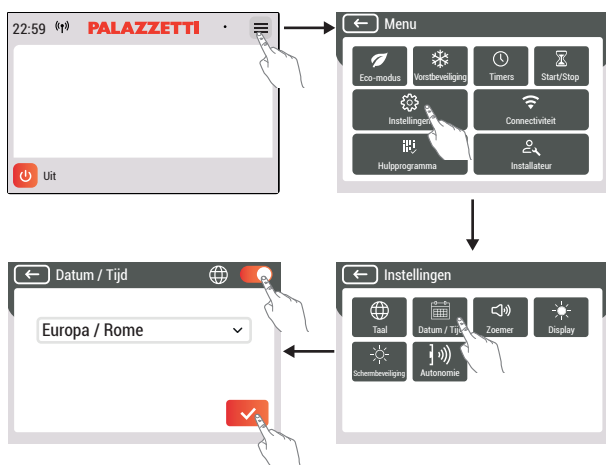

Afbeelding 4

3 BESCHRIJVING INTERFACE

3.1 Hoofdscherm


Via het hoofdscherm hebt u toegang tot de instelling van het maximale vermogen en tot de instellingen voor temperatuur en ventilatie voor elke ruimte die door het apparaat wordt bediend.

3.1.1 Vermogen

Het maximale vermogen kan gevarieerd worden tussen minimaal één en maximaal vijf.

Selecteer het menu vermogen (1)

Druk op het pictogram (2) om het vermogen te verlagen of op het pictogram (3) om het te verhogen.

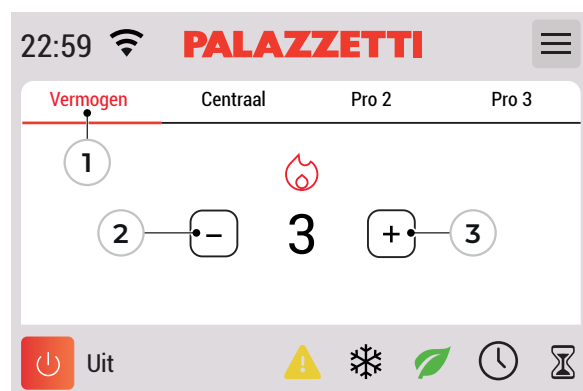


Afbeelding 5



Schommelingen in het vermogen kunnen een rechtstreekse invloed hebben op het brandstofverbruik. Als u deze beperkt, zal het product de opgegeven waarden niet bereiken.

3.1.2 Centraal

Door het centrale menu (1) te selecteren, kunt u de huidige omgevingstemperatuur (2) bekijken, de gewenste temperatuur (3) instellen en de ventilatorsnelheid (4) instellen.

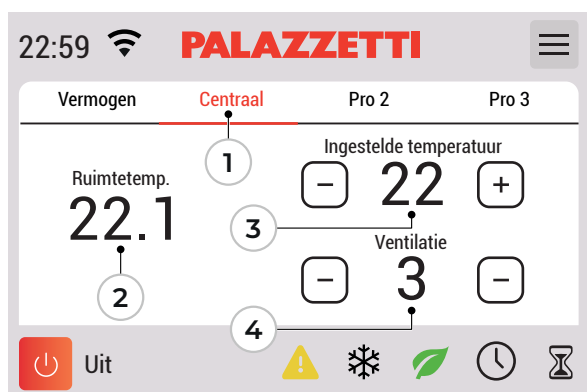

Afbeelding 6

Druk op het pictogram (5) om de gewenste omgevingstemperatuur te verlagen of op het pictogram (6) om deze te verhogen. Het is mogelijk om een minimumtemperatuur van 6 °C en een maximumtemperatuur van 51 °C in te stellen.


De temperatuur wordt gemeten door een sensor die met het apparaat is verbonden.

Druk op het pictogram (7) om de gewenste snelheid van de centrale ventilator te verlagen of op het pictogram (8) om deze te verhogen. Het is mogelijk om een minimumsnelheid van 1 en een maximumsnelheid van 5 in te stellen.

Verder is het mogelijk om de ventilator uit te schakelen (OFF), de maximale snelheid in te stellen om de ruimte snel te verwarmen (HI) of de automatische modus in te schakelen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur (AUTO).


In geval van gekanaliseerde ventilatie (optioneel) kunnen dezelfde parameters worden aangepast.

Druk op het pictogram **PRO2** (9) om de waarden aan te passen van de ruimte die door het rechterkanaal wordt bediend (met kit PRO2 of PRO3) of het pictogram **PRO3** (10) voor die van het linkerkanaal (met kit PRO3).

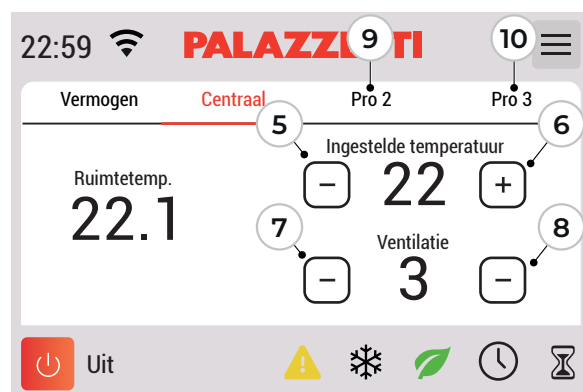

Afbeelding 7

3.2 Menu

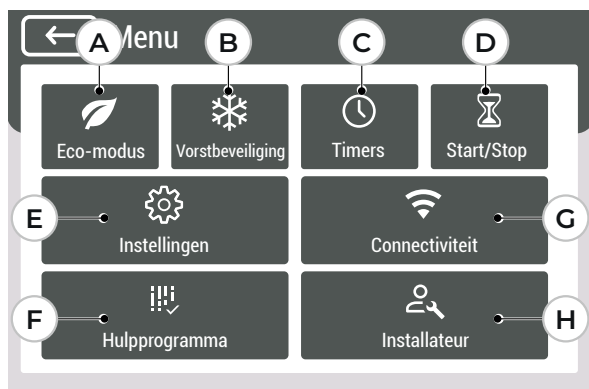

Afbeelding 8

U kunt het menu openen via het hoofdscherm.

- **Eco-modus** (A);
- **Vorstbeveiliging** (B);
- **Timers** (C);
- **Start/Stop** (D).

Dit zijn functies die automatische processen in gang zetten die ertoe kunnen leiden dat het product op zelfstandige wijze wordt ontstoken of uitgeschakeld.

Het menu **Instellingen** (E) bevat alle submenu's met betrekking tot de display-instellingen (taal, datum en tijd, zoemer, helderheid, recept...).

Het menu **Hulpprogramma** (F) bevat alle submenu's die nuttig zijn voor de gebruiker (FW-versies, informatie, statistieken, schermvergrendeling, product-ID...).

Het menu **Connectiviteit** (G) bevat alle submenu's met betrekking tot de bijbehorende functies van het apparaat (WiFi-configuratie, koppelen van Wireless accessoires van Palazzetti, smart service...).

Het menu **Installateur** (H) bevat alle submenu's met betrekking tot de technische instellingen van het apparaat die tijdens de installatie of het onderhoud moeten worden ingesteld.



Zie voor meer informatie de website help.palazzetti.it.

3.4 Schermbeveiliging



Afbeelding 9

De schermbeveiliging wordt automatisch geactiveerd wanneer er geen interactie met het apparaat plaatsvindt.

De volgende informatie is beschikbaar:

- **WiFi-status** (1);
- **Status accessoires BLE** (2);
- **Tijdvakken** (3);
- **Actieve functies** (4);
- **Meldingen of Alarmen** (5) (indien aanwezig);
- **Status van het apparaat** (6).



De weergegeven pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de status van het apparaat.

4 ONTSTEKING EN UITSCHAKELN VAN HET APPARAAT



Controleer vóór elke ontsteking of de vuurpot volledig leeg is en correct in de houder is geplaatst.



Het apparaat is uitgerust met een automatisch systeem waarmee de pellets kunnen worden ontstoken zonder gebruik te maken van andere traditionele ontstekingsmiddelen.



Bij de eerste ontsteking van het apparaat kunnen er onaangename geuren en/of dampen ontstaan als gevolg van het verdampen of drogen van bepaalde gebruikte materialen. Dit fenomeen zal geleidelijk aan verdwijnen. Het wordt daarom aangeraden om de ruimtes te luchten wanneer het apparaat de eerste keren wordt ontstoken.

4.1 Handmatige ontsteking en uitschakelen

Om het apparaat te ontsteken:

- Houd het pictogram **ontsteking/uitschakelen** (1) ingedrukt totdat het volgende venster verschijnt;



Afbeelding 10

- Bevestig de ontsteking door op het pictogram (2) te drukken.



Afbeelding 11

Tijdens de ontsteking worden naast het start-pictogram de verschillende fasen van het opstarten van het apparaat weergegeven.

Om het apparaat stop te zetten:

- Houd het pictogram **ontsteking/uitschakelen** (1) ingedrukt totdat het volgende venster verschijnt;



Afbeelding 12

- Bevestig het uitschakelen door op het pictogram (2) te drukken.



Afbeelding 13

Tijdens het uitschakelen worden naast het stop-pictogram de verschillende fasen van het uitschakelen van het apparaat weergegeven.



Als bij het verzoek tot uitschakeling een hoge temperatuur wordt gemeten, wordt automatisch een koelingsfase gestart.



Voordat u het apparaat opnieuw ontsteekt, is het raadzaam om te wachten tot het volledig is afgekoeld.



Schakel het apparaat uit door de beschreven instructies nauwgezet te volgen. Het is verboden het apparaat uit te schakelen door de stroom te onderbreken.


In geval van een stroomstoring zal het apparaat, zodra de stroomtoevoer wordt hersteld, automatisch weer inschakelen en de beveiligingen herstellen.

4.2 Geprogrammeerde ontsteking en uitschakelen

U kunt het apparaat zodanig instellen dat het automatisch wordt ontstoken en uitgeschakeld door de dag, het tijdstip en de gewenste temperatuur in te stellen.


Om de automatische modus in te stellen:

- Druk op het pictogram **menu** (1);

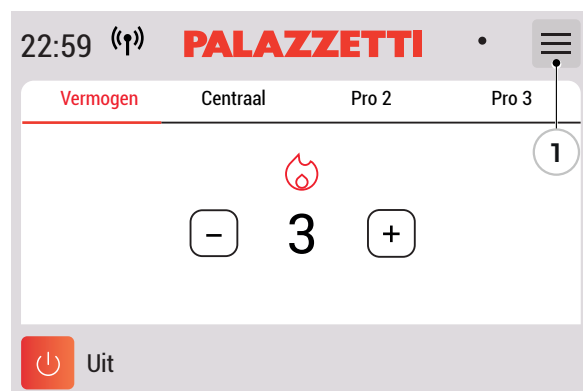


Afbeelding 14

- Druk op het pictogram **Timers** (2);

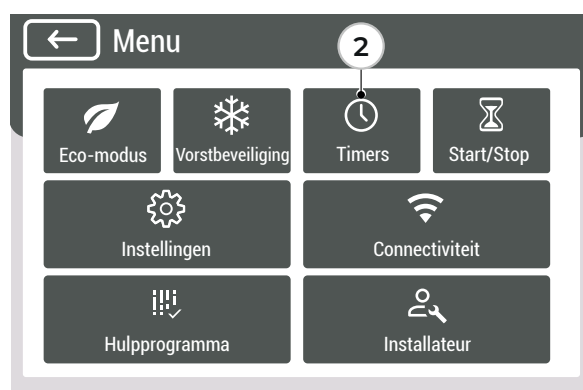


Afbeelding 15

- Selecteer de dag die u wilt programmeren (3). De zwarte balk (4) geeft de huidige dag en het huidige tijdstip aan;

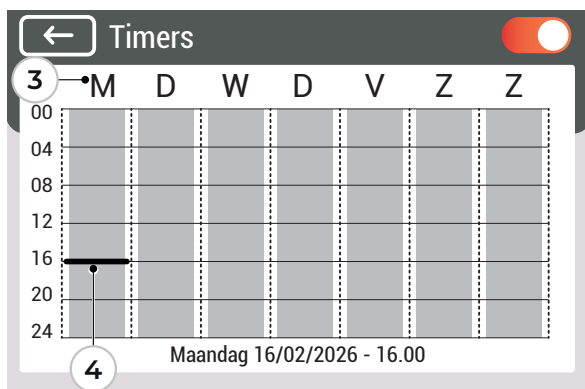


Afbeelding 16

- Herhaal de hierboven beschreven stappen voor alle gewenste tijdvakken en dagen;
- Druk op het pictogram Inschakelen (10) om de timers in te schakelen.

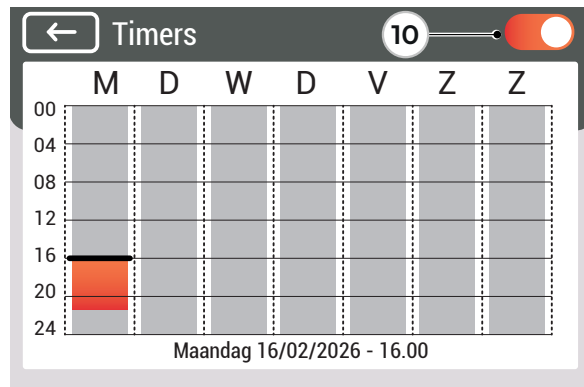

Afbeelding 19

- Selecteer een van de vijf programmeerbare tijdvakken (5);

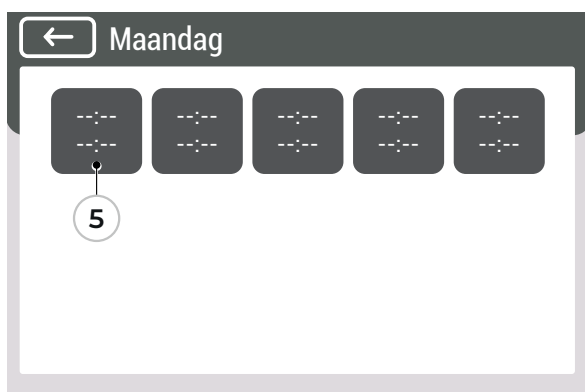


Afbeelding 17

Het pictogram timer actief (2) "Afbeelding 15", kleurt oranje en het timersymbool verschijnt op het hoofdscherm "Afbeelding 2".




Om een tijdvak te wissen, stel de ontsteking in op OFF, of overschrijf hem met de nieuwe gewenste tijd.

- Stel de ontstekingstijd (6), de uitschakelingstijd (7) en de gewenste temperatuur (8) in;
- Druk op het pictogram (9) om te bevestigen;

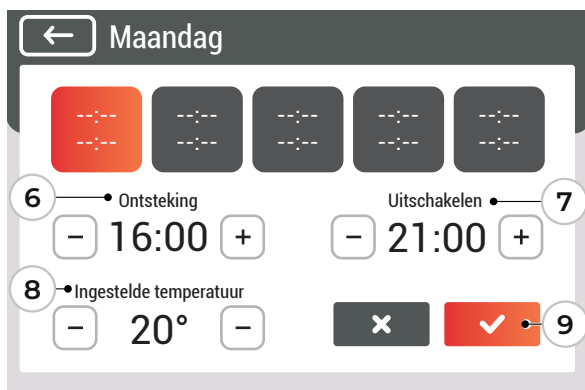

Afbeelding 18

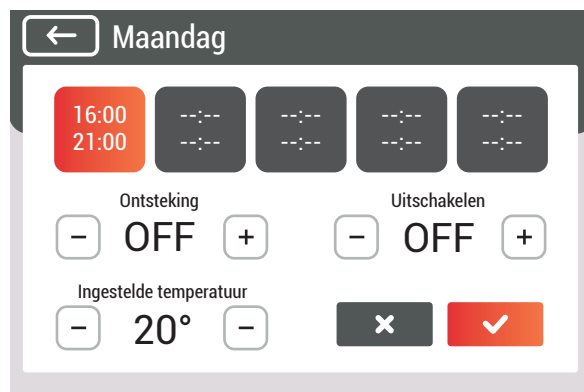

Afbeelding 20

5 WIFI-CONFIGURATIE EN REGISTRATIE VAN HET PRODUCT

5.1 Koppelen van een nieuw netwerk


Om het scherm WiFi-instellingen te openen, druk op het pictogram WiFi-status (A).

U kunt het scherm WiFi-instellingen ook openen door op het pictogram menu (B) te drukken en vervolgens op **connectiviteit**.




Afbeelding 21

- Scroll helemaal naar beneden en druk op het pictogram WiFi instellen (1);

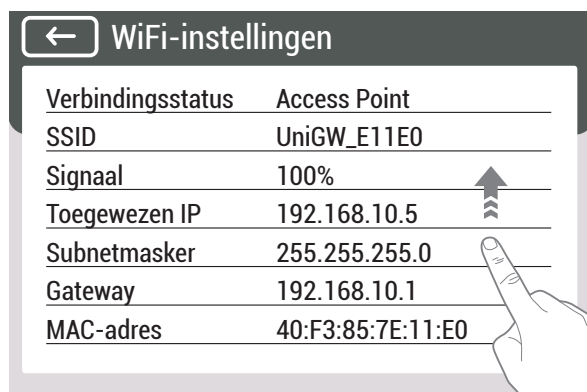


Afbeelding 22

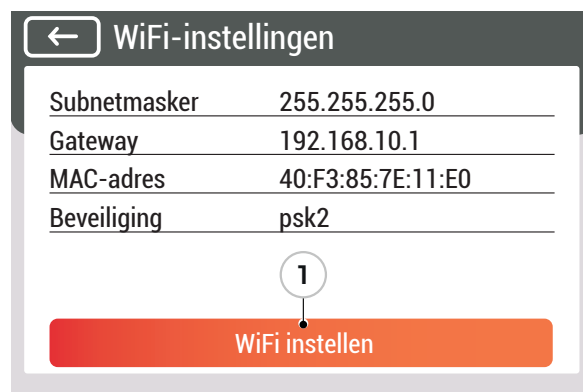


Afbeelding 23

- Selecteer het WiFi-netwerk (2) waarmee u het apparaat wilt verbinden;

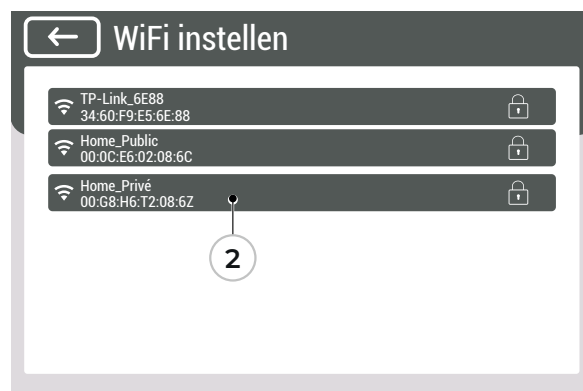


Afbeelding 24

- Voer het netwerkwachtwoord in en druk op het pictogram (3) om te bevestigen;

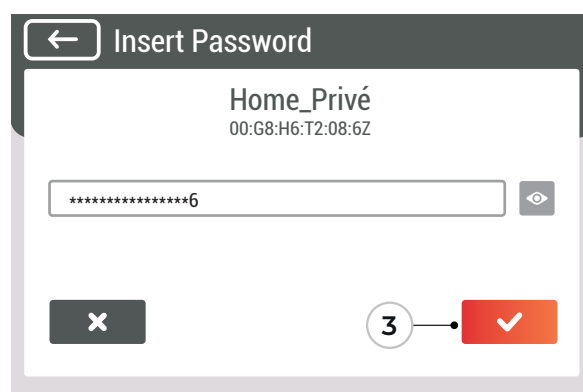

Afbeelding 25


- Bevestig de verbinding (4). Eventuele verbindingsofouten worden op dit scherm gemeld. In dat geval moet de procedure worden herhaald.

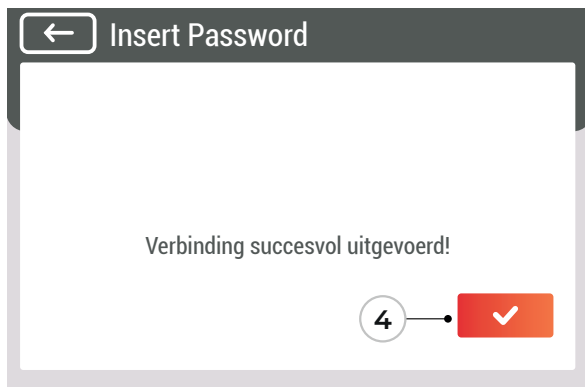

Afbeelding 26



Om de netwerkverbinding te wijzigen, moet u het apparaat eerst loskoppelen van het huidige netwerk en de aansluitingsprocedure herhalen voor het nieuwe netwerk.

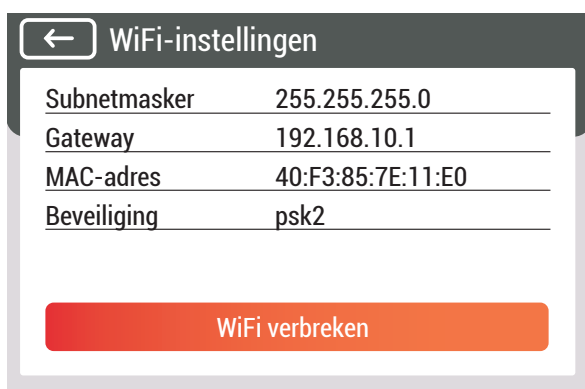

Afbeelding 27



De WiFi-configuratie kan ook via onze app Palazzetti worden uitgevoerd.

Onze app is zowel in de App Store als in Google Play beschikbaar, of u kunt hem downloaden door de onderstaande QR-code te scannen.



Afbeelding 28


5.2 Registratie van het product en activering van de garantie



Het aanmaken van een gebruikersprofiel is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om het product te registreren en de garantie te activeren. Bovendien biedt het toegang tot de SMART SERVICE-functies die nuttig zijn voor technische ondersteuning en periodiek onderhoud.


U kunt pas een profiel aanmaken (of een bestaand profiel registreren) nadat u een Wi-Fi-netwerk hebt gekoppeld.

- Druk op het pictogram (1);

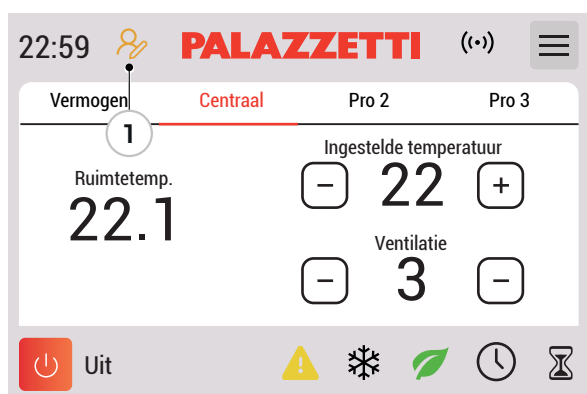

Afbeelding 29


- Voer uw e-mailadres in (2) en klik op het pictogram **Verzenden** (3);

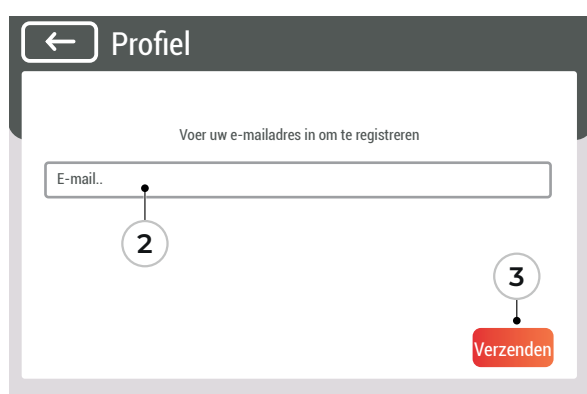

Afbeelding 30

- Controleer uw inbox en bevestig uw e-mailadres, zodat u verder kunt gaan met de registratie.

U kunt het registratieproces annuleren voordat u uw e-mailadres bevestigt door op het pictogram **Registratie annuleren** (4) te klikken.

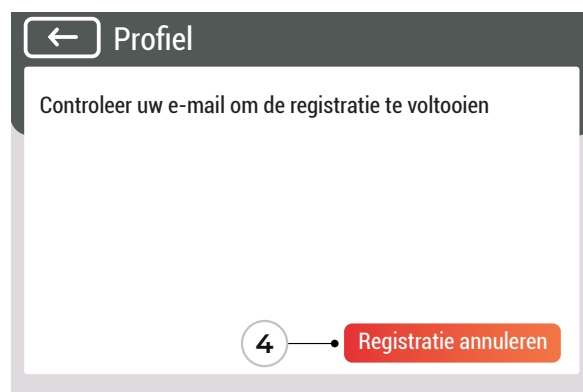


Afbeelding 31

Als dit uw eerste registratie is, dient u handmatig uw persoonlijke gegevens in te vullen. Als het profiel al in de database van Palazzetti staat, worden de gegevens automatisch ingevuld.


Om toegang te krijgen tot het geregistreerde profiel:

- Druk op het pictogram **menu** (1).

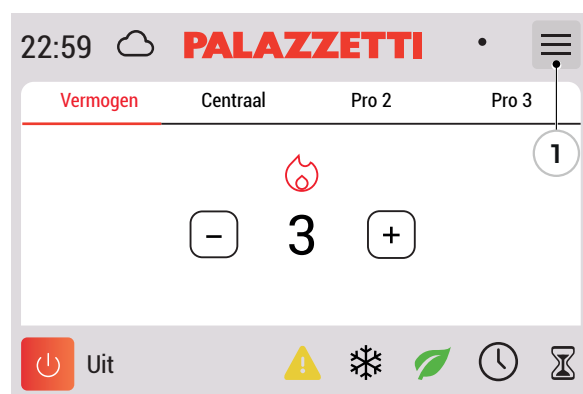

Afbeelding 32

- Druk op het pictogram **Hulpprogramma** (2);

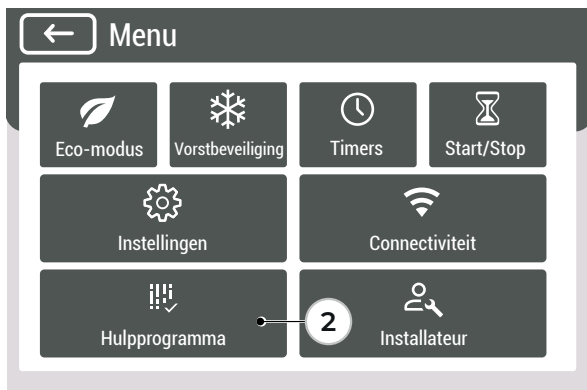


Afbeelding 33

- Druk op het pictogram **Profiel** (3)



Afbeelding 34

In het profiel kunt u de gegevens van de gebruiker bekijken (4), de status van de garantie controleren (5) en de gegevens van het betreffende servicecentrum weergeven (6).

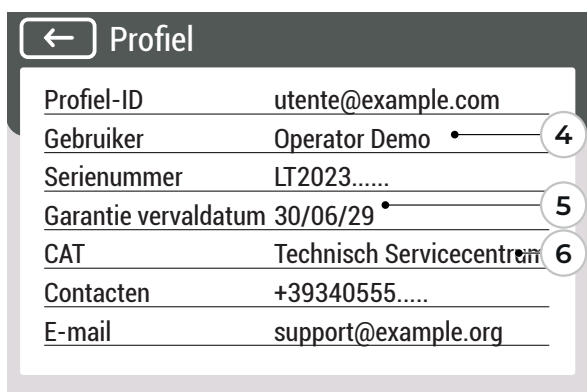

Afbeelding 35



U kunt de Palazzetti-app downloaden door de QR-code te scannen en uw profielgegevens beheren. De gegevens kunnen uitsluitend via de app gewijzigd worden.



Afbeelding 36

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Palazzetti si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Palazzetti reserves the right to change its products at any time and without notice in order to improve them without compromising their essential characteristics.

Palazzetti behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um sie zu verbessern, ohne ihre grundlegenden Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Palazzetti se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis afin de les améliorer sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

Palazzetti se reserva el derecho de variar de cualquier modo y sin preaviso los propios productos en el intento de mejorar sin perjudicar las características esenciales.

Palazzetti zadržava pravo na izmjenu proizvoda u bilo kojem trenutku i bez najave u svrhu poboljšanja proizvoda bez ugrožavanja njihovih bitnih karakteristika.

Družba Palazzetti si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni svoje izdelke, z namenom izboljšanja brez negativnega vpliva na osnovne značilnosti.

Palazzetti behoudt zich het recht voor om haar producten op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen met als doel deze te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de essentiële kenmerken ervan.